

# ideus™

## IM200

ES GUÍA COMPLETA .....	1
EN COMPREHENSIVE MANUAL .....	3
PT GUIA COMPLETA.....	5
FR GUIDE COMPLET .....	7



# ideus™

## IM200

### GUÍA COMPLETA



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS


FRECUENCIA	800/1800 MHZ / QUADBAND
PANTALLA	TFT 1.77" COLOR
ALTAVOZ	≤ 100dB
EN ESPERA	± 375/240 HRS.
EN HABLA	± 3/5 HRS.
REGISTRO DE LLAMADA	20
ACEPTA TARJETAS DE HASTA	≤ 16GB
CONTACTOS	100
ARCHIVO SMS	50
CARGADOR	100-240V~50/60 Hz 150mA 5.2V 500mA
BATERÍA	LI-ION 3.7V 700MAH

#### PRECAUCIONES



El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Apague el teléfono donde el uso de móviles esté prohibido o cuando pueda causar perturbaciones o peligro. Nunca utilice el móvil mientras conduce. Apagar en el avión, hospitales o cerca de equipos médicos, en gasolineras y otros lugares con mercancías explosivas. No utilice baterías de distinta capacidad de la original, no sumerja el teléfono o ninguno de sus componentes en agua, ni los arroje al fuego, ni las someta a temperaturas extremas. Los residuos que este equipamiento y todos sus componentes generen al ser desechados deberán ser tratados en cumplimiento de la regulación actual y no como residuos normales. Cuando vaya a deshacerse del teléfono o sus componentes, llévelos al centro de gestión de residuos eléctricos/electrónicos más cercano.

#### DIAGRAMA

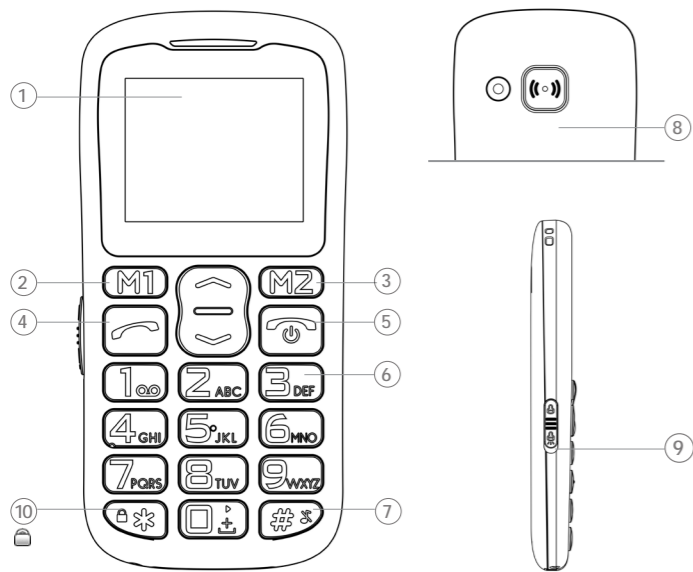

- ① Pantalla TFT
- ② Memoria directa 1
- ③ Memoria directa 2
- ④ Llamar/Coger
- ⑤ Colgar/Rechazar
- ⑥ Teclado numérico
- ⑦ Modo silenciar/General/Cambiar modo introducción de texto
- ⑧ Botón SOS
- ⑨ Botón linterna
- ⑩ Bloqueo y desbloqueo

#### ICONOS Y FUNCIONALIDADES

	MEMORIA DIRECTA 1		SONIDO Y VIBRACIÓN
	MEMORIA DIRECTA 2		MODO SILENCIO
	LLAMAR / ACEPTAR		SOLO SONIDO
	COLGAR/RECHAZAR		VIBRACIÓN
	BOTÓN SOS		AURICULAR CONECTADO
	BLOQUEAR / DESBLOQUEAR		BLOQUEO ACTIVO
	MODO SILENCIO		BLOQUEO INACTIVO
	NAVEGAR / ARRIBA: LEER MENSAJES ABAJO: CONFIGURAR LA ALARMA		ALARMA ACTIVADA
	APAGAR/ENCENDER LINTERNA		NIVEL DE BATERÍA
	INTENSIDAD DE LA SEÑAL		NUEVO SMS
	LLAMADAS PERDIDAS		TARJETA DE MEMORIA DETECTADA

#### INSTALACIÓN

**IMPORTANTE:** Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de quitar la tapa de la batería.

**INSTALAR LA TARJETA DE MEMORIA FLASH:** Quite la tapa trasera del IM500 y retire la batería. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura situada debajo del alojamiento de la tarjeta SIM y asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia abajo, por favor tenga cuidado y no raye o doble el contacto de la tarjeta.

La tarjeta de memoria Flash se utiliza cómo almacenamiento del teléfono. Cuando se conecta a un ordenador a través de un cable USB, usted puede copiar archivos a la misma.

**INSTALAR LA TARJETA SIM:** Quite la tapa trasera del IM500 y retire la batería. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM situada sobre el alojamiento de la tarjeta de memoria (asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia dentro)

Antes de sacar la tarjeta SIM apague el móvil. \* El uso de tarjetas MicroSIM con adaptador no está recomendado.

**INSTALAR LA BATERÍA:** Quite la tapa de la batería, inserte la batería en el compartimiento de la batería, vuelva a poner la tapa.

En el primer uso, agote por favor toda la batería y luego cárguela durante 4 horas para conseguir un estado óptimo de la batería.

#### CONTACTOS

Al pulsar la tecla Menú, la primera opción que encontrará será CONTACTOS.

##### 1. BUSCAR

Dentro de esta opción, una vez tenga guardados los contactos, pulsando **BÚSQUEDA** podrá realizar una búsqueda rápida de un contacto introduciendo la letra inicial.

##### 2. AÑADIR CONTACTO

Puede añadir el nuevo contacto a SIM (tarjeta) o al teléfono presionando **Aceptar** para confirmar.

1. Introduzca nombre y el número del contacto.
2. En el caso de guardar el contacto en el teléfono, también tendrá la opción de asignar una imagen y un tono a su contacto. Dicha imagen podrá proceder de un archivo de imagen o de la propia cámara. Para seleccionar la localización de dicha imagen debe usted seleccionar las teclas \* y # para navegar a derecha e izquierda respectivamente. Seleccione la localización deseada y presione Opción para escoger la misma.
3. En el caso del tono, podrá elegir dejar el tono por defecto o elegir un archivo nuevo. Dicho tono podrá proceder de un archivo o de los predefinidos en el teléfono. Para seleccionar la localización de dicho **Tono llamada** debe usted seleccionar las teclas \* y # para navegar a derecha e izquierda respectivamente. Seleccione la localización deseada y presione **Opción** para escoger la misma.
4. Presione **Opción** para guardar.

##### 3. FOTO CONTACTO

**NOMBRE :** Introduzca el nombre.

**NÚMERO :** Introduzca el número.

**IMAGEN LLAMANTE :** Presione **Opción** para después **Seleccionar** de donde quiere coger la imagen ( Defecto, cámara o archivo) y asociar la foto al contacto. Esta foto aparecerá cada vez que llame a su correspondiente contacto o cuando el contacto le llame a usted.

\* Utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona que llama sea más apropiado y agradable.

**TONO LLAMADA :** Presione **Opción** para después **Seleccionar** el tono y luego **OK** para asociar el tono al contacto.

Para conservar los cambios, presione **Opción** y desplácese a **Guardar**, entonces presione **Seleccionar** para conservar los cambios.

##### 4. CONFIGURACIÓN DE CONTACTOS

**FAVORITOS :** Seleccione si los nuevos contactos se introducirán por defecto en la SIM, en el teléfono, o en el que usted elija en el momento de añadir uno nuevo (ambos).

**ESTADO DE MEMORIA :** Permite comprobar cuantos contactos hay en la tarjeta SIM y en el teléfono.

**COPIAR CONTACTOS :** Puede copiar los contactos a la tarjeta SIM ó al teléfono.

**MOVER CONTACTOS :** Puede mover los contactos al tarjeta SIM ó al teléfono.

**ELIMINAR TODOS :** Puede borrar todos los contactos de la SIM o del teléfono.

#### CONFIGURACIONES

Presione Menú y desplácese hasta CONFIGURACIONES

##### 1. SOS

**ESTADO :** Puede seleccionar el estado (activo/inactivo). Debe activarse para funcionar correctamente.

**NÚMERO SOS :** Configure los números al cual llamará el botón SOS una vez presionado. Estas llamadas serán efectuados en dicho orden.

**ESTADO SOS :** Configure el estado del mensaje SOS, activado o desactivado, que será enviado a los números previamente configurados.

**SOS SMS :** Configure el texto del SMS que se enviará a los teléfonos configurados.

*Si el estado es activo, cuando presione el botón SOS en la parte de atrás del dispositivo el teléfono enviará un sonido de emergencia y llamará a los cinco números grabados.*

**Advertencia!**

**La función SOS debe ser activada antes del uso. Debido algunos factores que pueden causar interferencias ( Internet, medio ambiente etc.) cabe la posibilidad de que la función SOS no esté disponible.**

##### 2. TELÉFONO

**FECHA Y HORA :** Seleccione la **Zona Horaria**, la **Fecha y hora**, el **Formato** en el que quiere presentar la fecha y hora. Asimismo puede usted seleccionar si la hora se actualiza o no con la zona horaria.

**IDIOMA :** Presione **Aceptar** y utilice las teclas **arriba/abajo** para seleccionar el idioma que quiere.

**MÉTODO DE ENTRADA PREDETERMINADO :** Presione **Aceptar** y utilice las teclas **arriba/abajo** para seleccionar el método de escritura predeterminado.

**PANTALLA :** En este menú, puede cambiar el fondo del sistema y personalizarlo.

##### 3. PERFILES

Desplácese para seleccionar los modos disponible **General/Silencio/Conferencia/Exterior**.

Después de que haya seleccionado un modo, usted puede personalizar los diferentes apartados, posicionándose en ellos y seleccionando **Opción**:

- Tipo alerta (sólo sonar, sólo vibrar, vibrar y tino)
- Tipo de tono ( Repetición, ascendente o pitido)
- Llamada recibida (tono de la misma)
- Volumen de tono
- Vol. SMS
- Teclado audible (Sin tono, Clic, Tono, Tono de Voz humana)
- Volumen Tecla
- Tono Encendido

- Tono Apagado
- Alerta del Sistema (Activo / Inactivo)

Presionado la tecla #, el modo cambiará a **Reunión**.

##### 4. MARCACIÓN RÁPIDA

**TECLA M1 /M2 :** Permite llamar presionando **M1** y **M2** a las personas que preestableció.

**Estado:** el estado por defecto es **ACTIVO**, presione **Aceptar** para cambiarlo. **Número:** presione **Aceptar** para introducir los números M1, M2.

**TECLA 2-9 :** Podrá definir el estado (activo /inactivo) y asignarle un contacto a cada número (del 2 al 9). De este modo, cuando se mantenga pulsados estos números, el teléfono llamará a la persona que usted haya establecido.

**Estado:** el estado por defecto es **INACTIVO**, presione **Aceptar** para cambiarlo.

**Número:** presione **Editar** para seleccionar el contacto del menú Contactos y presione **Aceptar** para confirmar.

##### 5. BLOQUEAR FUNCIÓN

Desplácese para escoger la función que quiera deshabilitar y presione **Aceptar**. La función deshabilitada desaparecerá del menú principal.

##### 6. TECLA DESIGNADA

**TECLA ALTA :** La tecla de arriba es por defecto del menú Mensajes. Puede cambiarlo a **Contactos, Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Foto Contacto, Radio FM** o **Bluetooth**.

**TECLA BAJA :** La tecla de abajo es por defecto del menú Foto Contacto.

Puede cambiarlo a **Contactos, Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Mensajes, Radio FM** o **Bluetooth**.

##### 7. RED

**SELECCIÓN DE RED :** Puede buscar y seleccionar una red manualmente, así como cambiar el modo selección de la misma ( automático /manual).

##### 8. SEGURIDAD

**SEGURIDAD SIM :** En este menú, usted puede **ACTIVAR/INACTIVAR** el **Bloqueo Pin** y cambiar el **código PIN**.

**SEGURIDAD TELÉFONO :** En este menú usted puede **ACTIVAR/INACTIVAR** el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña. La contraseña por defecto del teléfono es "0000".

**BLOQUEO AUTOMÁTICO:** Puede usted seleccionar el tiempo de bloqueo por defecto.

##### 9. RESTAURAR CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

Devuelve el teléfono a valores de fábrica. La contraseña por defecto es "0000".

#### MULTIMEDIA

Presione Menú y desplácese hasta MULTIMEDIA.

##### 1. RADIO FM

Utilice las **flechas arriba/abajo** para seleccionar el canal y las teclas **\*/#** para ajustar el volumen.

Presione la tecla **Colgar** para volver al modo de espera. La radio continuará sonando.

Pulse 0 para encender/apagar la radio FM.

Presionando **Opción**, podrá **Editar** las emisoras (Nombre y frecuencia), **Guardarlos, Marcar dial** directamente, donde puede introducir manualmente una frecuencia. También puede realizar una **Búsqueda automática** y guardar las frecuencias para usarlas posteriormente.

##### 2. CÁMARA

Presione la tecla **0+** para hacer una foto.

Para ver las fotos, presione **Opción** y seleccione **Fotografías**.

Presionando **Opción**, también podrá **Configurar la cámara** ( sonido de disparo, EV, contraste, Anti parpadeo, temporizador y disparo continuo), **Configurar las imágenes** (tamaño y calidad), **balance de blancos, modo de escena, configuración de efectos, almacenamiento** (Tarjeta SIM o teléfono) o **Restaurar** los valores predefinidos.

**Advertencia! Si la tarjeta de memoria es insuficiente, borre algún documento o aumente la capacidad de la misma.**

##### 3. GRABADOR DE SONIDO

\*Para utilizar esta función es necesario tener insertada una tarjeta de memoria en el teléfono.

a)Puede iniciar una nueva grabación de voz pulsando **Opción** y seleccionando “**nueva grabación**”, dentro del apartado **Menú/Multimedia/Grabación**.  
 b)Para detener y guardar la grabación realizada, pulse “**parar**”.  
 c)Si desea cancelar una grabación en curso sin guardarla, pulse el **botón M2**.  
 Para escuchar sus grabaciones necesitará acceder a **Menú/Multimedia/ Administrador de archivos** y seleccionar la tarjeta de memoria externa. Las grabaciones aparecerán dentro de la carpeta “**Audio**”.

#### 4. VISUALIZADOR DE IMÁGENES

Puede ver todas las fotos guardadas.  
 Presionando **Opción** sobre una imagen podrá **Ver la imagen**, obtener **Información** sobre ella, cambiar el **Estilo de vista** de la galería ( lista/matriz), **Enviarla** (por sms o bluetooth), **Usarla como Fondo de pantalla** o como **Imagen de llamada, Renombrarla, Eliminarla**, elegir como quiere **Ordenar** la galería ( Por nombre, tipo, tiempo o tamaño), elegir el lugar de **Almacenamiento** (teléfono o tarjeta sim).

#### 5. ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Puede gestionar archivos, renombrar, copiar, eliminar y mover archivos.  
 1. Seleccione **teléfono** o (tarjeta) **SIM**.  
 2. Presione **Opción** para abrir. Puede verificar todos los documentos guardados cómo por ejemplo Audio, Mi Música, Fotos y Video etc.

#### 6. LUPA

Seleccione la opción **Lupa** dentro del Menú para activar la función. De esta manera, podrá utilizar la cámara del móvil para aumentar lo que enfoque (un prospecto médico, textos muy pequeños etc.)

### ORGANIZADOR

Presione Menú y desplácese hasta ORGANIZADOR.

#### 1. ALARMA

- Para editar una alarma presione **Editar** y luego presione **Aceptar** cuando haya finalizado.
- Utilice las **teclas \*/#** para seleccionar **activo** o **inactivo**.
- Introduzca la hora con el teclado.
- Desplácese y seleccione **Posponer**, utilice las **teclas \*/ #** para escoger **Inactivo, 1, 3 o 10 minutos**.
- Desplácese y seleccione **Repetir**, utilice las **teclas \*/ #** para escoger **Una vez, Diario o Personalizar**.
- Para parar la alarma presione **Inactivo** y luego presione **Hecho**.  
**Aviso: La alarma está disponible incluso con el teléfono apagado.**

#### 2. CALENDARIO

En el calendario, usted puede ver la fecha y el día de la semana (**Ver, Ver todo**), **Agregar eventos, Borrar eventos**, ir a fechas concretas (**Ir a fecha**), ver si tiene marcado algo en el día de hoy (**Hoy**) o poner una **vista semanal**.  
 A la hora de **agregar un evento**, debe usted seleccionar el **Asunto**, la **fecha de inicio, hora de inicio, fecha final, hora final, Tipo de evento, activar/desactivar alarma, repetición** (una vez, diaria, semanal, mensual, anual).

#### 3. CALCULADORA

Utilice el **teclado** para introducir los números .Utilice las teclas **arriba/abajo** para seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y presione **OK**.

#### 4. BLUETOOTH

**ESTADO**: Seleccione **Activo/Inactivo** para Habilitar/Inhabilitar el Bluetooth.  
**VISIBILIDAD**: Seleccione **Activo/Inactivo** para hacer el teléfono Visible/Invisible a otros dispositivos.  
**MI APARATO**: Nombre del dispositivo guardado; permite añadir nuevos dispositivos.  
**BUSCAR DISPOSITIVOS DE AUDIO**: Buscar el dispositivo de audio disponible, busque pulsando **Si**. Si se conecta a otro dispositivo necesita compartir contraseña, introdúzcala y presione **Aceptar**.  
**MI NOMBRE**: Nombre para el dispositivo.

### LLAMADAS

Presione Menú y desplácese hasta LLAMADAS.

#### 1. HISTORIAL

Utilice las flechas arriba/abajo para ver llamadas **Perdidas, Realizadas, Recibidas** o **Borrar registros**.  
 Presionando **Opción** sobre cada uno de los números usted puede: **Ver el número, Llamar, Mandar un SMS, Guardar, Editar o Borrar** el número de teléfono.

#### 2. CONFIGURACIÓN

**1.MOSTRAR MI NÚMERO**: Puede usted mostrar u ocultar su número de teléfono a la persona a la que esté llamando.

**2.ESPERA**: Puede usted activar o desactivar la llamada en espera, o consultar su estado.

**3.DESVIOS**: Puede configurar usted las condiciones de desvío de llamadas, pudiendo ser para todas las llamadas, Inaccesible, Sin respuesta, si ocupado, toda llamada de datos, o cancelar todos los desvíos. En cualquiera de los casos, puede activar, desactivar, o consultar su estado.

**4.MARCACIÓN RESTRINGIDA**: Puede usted restringir las llamadas Salientes, (Nacionales, internacionales, o internacionales excepto el país de origen de la tarjeta (Excepto casa), las llamadas entrantes, (todas las llamadas, o todas las llamadas de datos), anular todas las restricciones, y también incluir una clave para evitar que usuarios no autorizados modifiquen las restricciones.

**5. LISTA NEGRA**: Puede usted bloquear las llamadas provenientes de números no deseados añadiendo números y configurando las opciones de la lista negra. Para que funcione, la opción rechazar “números de lista negra” (dentro de Menú/Llamadas/Configurar/Lista negra), debe estar activada.

Puede añadir un número a través de dos métodos:

a) Acceda a **Menú/Llamadas/Historial**. Seleccione una de las categorías de las que quiere bloquear el número (“enviadas”, “recibidas”, “realizadas” o “todas las llamadas”). Colóquese sobre el número y pulse **M1**. Después, seleccione la opción “**4**” (añadir a lista negra) y pulse confirmar.

b) Acceda a **Menú/Llamadas/Configurar** y seleccione la quinta opción “**lista negra**”. Puedes editar, añadir, borrar y consultar cualquier número de la lista.

Cómo borrar o editar un número de la lista negra:

- Colóquese sobre el número a borrar o editar
- Pulse M1 (editar)
- Borre manualmente cada cifra de la pantalla con la tecla M2 hasta que quede ninguna
- Presione “Opción”(M1) y seleccione “Hecho”

**6.AVANZADO**: Usted puede configurar la rellamada automática, aviso hora y respuesta automática o modo auricular.

#### 3. GRABACIÓN DE LLAMADAS

\*Para utilizar esta función es necesario tener insertada una tarjeta de memoria en el teléfono.

Puede realizar y guardar grabaciones de llamadas en curso pulsando “Opción”(M1) y seleccionando la sexta opción “Grabador de sonido”. A partir de ese instante el teléfono comenzará a registrar tanto su voz, como la de su interlocutor. En cuanto la llamada finalice se guardará automáticamente en su tarjeta de memoria en formato “.wav” (**Menú/Multimedia/Administrador de archivos**).

Si desea cancelar una grabación en curso sin guardarla, pulse el **botón M2**.

### MENSAJES

Presione Menú y desplácese hasta MENSAJES.

**Advertencia! Consulte el método de introducción de texto en Menú/Configuraciones/Teléfono/Métodos de entrada.**

#### 1. ESCRIBIR SMS

Puede usted consultar sus mensajes recibidos en **Bandeja de Entrada**, los mensajes pendientes de enviar en **Bandeja de Salida**. Sus mensajes pendientes de finalizar estarán en **Borradores**, y los mensajes enviados en **Enviados**.

- Seleccione **SMS** y presione **Aceptar**.
- Introduzca su mensaje y luego presione **Opción**.
- Escoja **Enviar a** para añadir el número de teléfono receptor (directamente o desde la lista de contactos), presionando **Aceptar** para enviarlo, o escoja **Guardar en borrador** para guardar una copia del sms.
- Presione **Opción**
- Seleccione **Método de entrada**, para predefinir si desea teclado numérico, mayúsculas (ES) o minúsculas (es) o símbolos.
- Pulse **Idioma de escritura** para cambiar el idioma.
- Elija la opción **Avanzado** para insertar en su mensaje un número de su libreta de direcciones o nombre.

#### 2. AJUSTES DE SMS

**SIM**: configure dirección SMSC, Caducidad, Tipo, Informe, Vía de Respuesta, y Buzón de voz.

**ESTADO DE MEMORIA**: muestra el estado de los mensajes guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.

**GUARDAR ENVIADOS**: los mensajes (activo /inactivo).

**FAVORITOS**: Localización de los SMS ( SIM o teléfono).

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fonexion declara que el teléfono móvil GSM IM200 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/05/CE.  
 Puede descargar una copia de la declaración completa en:  
<http://www.ideus.com/doc>.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

El periodo de garantía se rige por la legislación vigente país donde se ha realizado la compra. Guarde su recibo de compra, es su garantía. Sin embargo, esta garantía no cubre ningún fallo provocado por accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modificaciones realizadas en el equipo, o todo intento de ajuste o reparacion casera o a través de agentes no autorizados.

<b>CERTIFICADO DE GARANTÍA WARRANTY CERTIFICATE</b> Válido solo en compañía de su recibo de compra Only valid if accompanied by purchase receipt	<b>Nº</b>	<b>SELLO DEL ESTABLECIMIENTO</b> Stamp of the place of purchase	Nombre y apellidos / Name and surname ..... Dirección / Address:..... Region:..... Ciudad / City..... Nº de teléfono / Phone number ..... <b>FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1ª ·114. 48011 BILBAO</b>
	<b>Modelo / Model</b> nº serie / serial number <b>Fecha de compra /</b> Date of purchase		



**CE 0700**

ideus™

# IM200

## COMPREHENSIVE MANUAL



### TECHNICAL SPECIFICATIONS


FREQUENCY	800/1800 MHZ / QUADBAND
DISPLAY	TFT 1.77" COLOR
SPEAKER	≤ 100dB
STANDBY TIME	± 375/240 HRS.
TALK TIME	± 3/5 HRS.
CALL RECORDS	20
MEMORY CARD COMPATIBILITY	≤ 16GB
CONTACTS	100
SMS ARCHIVE	50
CHARGER	100-240V~50/60 Hz 150mA 5.2V 500mA
BATTERY	LI-ION 3.7V 700MAH

### WARNING



The power adaptor allows you to disconnect the device. The power source should be close to the device and easy to access. Switch off the handset where mobile use is prohibited or when it may cause disturbance or danger. Never use the telephone while driving. Switch off on aeroplanes, in hospitals or near medical equipment, in petrol stations and other areas near explosive goods. Do not use batteries of different capacity to the original batteries, do not immerse the handset or any of its components in water and do not expose them to fire or extreme temperatures. Waste material generated when the device and its components are discarded should be treated in accordance with regulations in force and not like normal waste. When you wish to discard the handset or its components, take them to your nearest electrical/electronic waste management centre.

### DIAGRAM

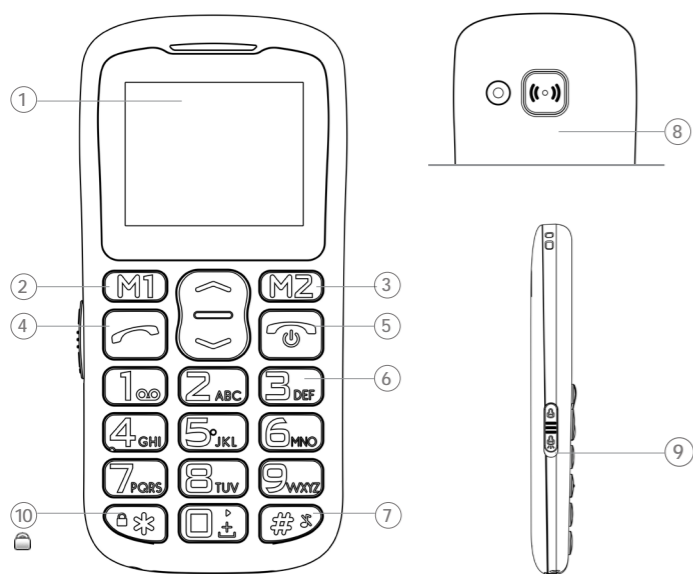

- ① TFT Screen
- ② Direct memory 1
- ③ Direct memory 2
- ④ Call/Pick up
- ⑤ Reject / Hang up
- ⑥ Keypad
- ⑦ Mute/General mode/Select text input mode
- ⑧ SOS Button
- ⑨ Torch ON/OFF
- ⑩ Unlock

### ICONS AND FUNCTIONS

	DIRECT MEMORY 1		SOUND AND VIBRATE
	DIRECT MEMORY 2		SILENT MODE
	CALL/ACCEPT		SOUND ONLY
	HANG UP/REJECT CALL		VIBRATE
	SOS BUTTON		HEADPHONES CONNECTED
	LOCK/UNLOCK		LOCKED
	SILENT MODE		UNLOCKED
	BROWSE/UP: READ MESSAGES BELOW: ALARM SETUP		ALARM ON
	SWITCH OFF/ON THE TORCH		BATTERY LEVEL
	SIGNAL STRENGTH		NEW SMS
	MISSED CALLS		MEMORY CARD DETECTED

### INSTALACIÓN

**IMPORTANT: Switch off the handset and disconnect the charger before removing the battery cover.**

**INSTALLING THE FLASH MEMORY CARD:** Take off the back cover of the IM200 and remove the battery. Insert the memory card in the slot underneath the SIM card compartment and ensure that the metal contacts on the card are facing downwards. Please take care not to scratch or bend the metal contacts on the card.

The Flash memory card is used as storage for the telephone. You can copy files onto the card when you connect to a computer via USB. Take off the back cover of the IM200 and remove the battery.

**INSTALLING THE SIM CARD:** Insert the SIM card in to the SIM card compartment above the memory card slot (ensure that the side of the card containing the metal contacts is facing inwards).

Switch off the mobile before removing the SIM card. \*Use of MicroSIM cards with an adaptor is not recommended.

**INSERTING THE BATTERY:** Remove the battery cover, insert the battery into the battery compartment and replace the cover.

The first time you use the handset please drain the battery completely and then charge it for 4 hours to optimise battery life.

### CONTACTS

When you press the Menu key, the first option you will see is CONTACTS.

#### 1. SEARCH

Under this option, once you have saved contacts, press **SEARCH** to quickly locate a contact using the first letter of their name.

#### 2. ADD NEW CONTACT

You can add a new contact to the SIM (card) or the handset and press **Accept** to confirm.

1. Insert contact name and number.

2. Where you choose to save the contact on the telephone, you will also be able to assign an image and ringtone to that contact. The image can be taken from a file or from the camera itself. To select the image location use the \* and # keys to scroll to the right and left. Select the desired location and press **Option** to choose.

3. You can keep the default ringtone or choose a new one. The ringtone can be selected from a file or from pre-set handset ringtones. Use the \* and # keys to scroll right and left respectively to select the location of the Ringtone. Select the desired location and press **Option** to choose

4. Press **Option** to save.

#### 3. CONTACT PHOTO

**NAME:** Insert name  
**NUMBER:** Insert number

**CALLER PHOTO:** Press **Option**, then **Select** image source (Default, camera or file) and assign a photo to the contact. The photo will appear every time you make a call to or receive a call from that contact.

\*Use a 240x320 pixel image to optimise display.

**RINGTONES:** Press **Option**, then **Select** the ringtone and then select **OK** to assign the ringtone to the contact.

Press **Option** and scroll to **Save**, then press **Select** to save changes.

#### 4. CONTACT SETTINGS

**FAVORITES :** Choose whether new contacts will be saved by default on the SIM card, on the mobile handset or in the location specified each time a new contact is added (both).

**STORAGE :** Allows you to check how many contacts are saved on the SIM card and on the handset.

**COPY CONTACTS:** Copies contacts to the SIM card or to the handset. **MOVE CONTACTS:** Moves contacts to the SIM card or to the handset.

**DELETE ALL:** Deletes all contacts from the SIM card or the handset.

### SETTINGS

Press Menu and scroll to SETTINGS

#### 1. SOS

**STATUS:** You can select the status (on/off). The status must be "on" to work properly.

**SOS NUMBER:** Set up the numbers that the SOS button will dial when pressed. These calls will be made in the order in which the telephone numbers are inserted.

**SOS STATUS:** Set up the status of the SOS message (activated or deactivated), to be sent to the pre-inserted numbers.

**SOS SMS:** Insert the text of the SMS to be sent to the pre-inserted numbers.

*If the function is on, when you press the SOS button on the back of the device, the telephone will emit an emergency tone and will call the five pre-saved numbers.*

#### Warning!

**The SOS function must be activated prior to use. Occasionally interference from other sources (Internet, environment etc.) may mean that the SOS function is not available.**

#### 2. TELEPHONE

**DATE AND TIME:** Select the Time Zone, Date and Time and the Format in which you would like date and time to be displayed. You can also choose whether you would like the time to update automatically with the time zone.

**LANGUAGE:** Press **Accept** and use the up/down keys to select the language you want.

**DEFAULT INPUT METHOD:** Press **Accept** and uses the up/down keys to select the default text input method.

**SCREEN:** In this menu you can change the system wallpaper and personalise it.

#### 3. PROFILES

Scroll to select available modes **General/Silent/Conference/Outside**. After selecting the mode, you can personalise each one by selecting **Option**:

- Alert type (sound only, vibrate only or vibrate and ring)
- Type of ringtone (Repeat, ascending, beep once)
- Incoming call (ringtone)
- Ringtone volume
- SMS vol.
- Audible keyboard (Silent, Clicking, Sound, Human voice)
- Volume Key
- Ringtone On
- Ringtone Off
- System Alert (On/Off)

Pressing the # key, changes the mode to **Meeting**.

#### 4. SPEED DIAL

**M1/M2 KEY:** Allows you to call pre-assigned contacts by pressing M1 and M2. **Status:** The default status is ON. Press **Accept** to change it. **Number:** Press **Accept** to input the numbers M1 and M2.

**KEYS 2-9:** You can set the status (on/off) and assign a contact to each number (from 2 to 9). Once you've done this, when you dial these numbers, the phone will call the relevant assigned contact.

**Status:** The default status is OFF. Press **Accept** to change it. **Number:** Press **Edit** to select to the contact from the list of Contacts and press **Accept** to confirm.

#### 5. LOCK MODE

Scroll to choose the feature that you want to disable and press **Accept**. The disabled feature will disappear from the main menu.

#### 6. CHANGE PRESET KEY SETTINGS

**UPPER KEY:** The upper key is by default for the Messages menu. It can be changed to cover **Contacts, Calls, Calendar, Camera, Multimedia, Contact Photo, FM Radio or Bluetooth**.

**LOWER KEY:** The lower key is by default for the Contact Photo menu. It can be changed to cover **Contacts, Calls, Calendar, Camera, Multimedia, Messages, FM Radio or Bluetooth**.

#### 7. NETWORK

**NETWORK SELECTION:** You can look for and select a network manually, as well as changing the network selection method (automatic/manual).

#### 8. SECURITY

**SIM SECURITY:** You can use this menu to **ACTIVATE/DEACTIVATE** the Pin Lock and change the PIN code.

**TELEPHONE SECURITY:** You can use this menu to **ACTIVATE/DEACTIVATE** the handset lock and change the passcode. The default passcode for the handset is "0000".

**AUTO-LOCK:** Allows you to choose the amount of time that elapses before the handset locks automatically.

#### 9. RESTORE DEFAULT SETTINGS

Restores factory settings on the handset. The default passcode for the handset is "0000".

### MULTIMEDIA

Press Menu and scroll to MULTIMEDIA.

#### 1. FM RADIO

Use the **up/down arrows** to select to the channel and the \*/# keys to adjust the volume. Press the **Hang up** key to return to sleep mode. The radio will stay on. Press 0 to switch the FM radio on/off.

Pressing **Option** allows you to **Edit** the radio stations (Name and frequency), and **Save** them, or press **Dial** to input a frequency manually. You can also do an **Auto-Search** and save the frequencies to listen to them later.

#### 2. CAMERA

Press the **0+** key to take a photo. To view photos press **Option** and **select** Photos. Pressing **Option** also allows you to **Change the camera settings** (Shutter release sound, EV, contrast, anti-blink mode, timer, continuous shooting), **Change image settings** (size and quality), **white balance, scene mode, camera effects, storage** (SIM Card or telephone) or **Restore default settings**.

**Warning! If the capacity of the memory card is insufficient, delete a document or increase memory card capacity.**

#### 3. SOUND RECORDER

\*You need to insert a memory card in the handset before using this function.

- a) To start a new voice recording press **Option** and select "new recording", in the **Menu/Multimedia/Recording section**
- b) Press "stop" to stop and save the recording.
- c) If you wish to cancel a recording without saving it, press the **M2** button. To listen to recordings, go to **Menu/Multimedia/File manager** and select the

external memory card. Recordings will appear in the “**Audio**” folder.

#### 4. IMAGE VIEWER

Allows you to view all saved photos.

Pressing **Option** on an image allows you to **View the image**, to access **Information on it**, to change the gallery **Display style** (list/grid), to **Send it** (via SMS or Bluetooth) or to **use it as Wallpaper** or as **call image, Rename, Delete**, choose how to **Organise the gallery** (by name, type, time or size), choose **Storage location** (telephone or SIM card).

#### 5. FILE MANAGER

Allows you to manage, rename, copy, delete and move files.

1. Select **handset** or **SIM** (card).
2. Press **Option** to open. Allows you to **check all saved documents**, such as Audio files, My Music, Photos and Videos, etc.

#### 6. MAGNIFYING GLASS

To activate, select the **Magnifying Glass** option from the **Menu**. This will allow you to use the camera on the handset to magnify what is focusing on (a medical leaflet, very small text etc.)

## ORGANISER

Press Menu and scroll to ORGANISER.

#### 1.ALARM

1. To change an alarm press **Edit** and then press **Accept** once you've finished.
2. Use the \*/# keys to select **on or off**.
3. Use the keypad to input the time.
4. Scroll and select **Snooze**, use the \*/# keys to choose to **Switch off** the alarm for, **1, 3 or 10 minutes**.
5. Scroll and select **Repeat**, use the \*/# keys to choose **Once, Daily** or **Personalise**.
6. To **stop** the alarm press **Off** and then press **Done**.

**Warning: The alarm works even when the handset is switched off.**

#### 2.CALENDAR

The calendar allows you to **view the date** and the **day of the week (View, View all)**, **Add events, Delete** events, go to **specific dates** (Go to date), see if there are any events today (**Today**) or view the **whole week**.

To **add an event**, select **Subject, start date, start time, end date, end time, Event type, switch Alarm on/off, repeat** (daily, weekly, monthly, annually).

#### 3. CALCULATOR

Use the keypad to input figures. Use the **up/down** keys to select an action (+, -, x, ÷) and press **OK**.

#### 4.BLUETOOTH

**STATUS:** Select On/Off to enable/disable Bluetooth.

**VISIBILITY:** Select On/Off to make the telephone Visible/Invisible to other devices.

**MY HANDSET:** Name of saved device; allows new devices to be added.

**FIND AUDIO DEVICES:** Search for available audio devices by pressing Yes. If connecting to another device, you will need to input the relevant password and press Accept.

**MY NAME:** Handset name.

## CALLS

Press Menu and scroll to CALLS.

#### 1. CALL HISTORY

Use the **up/down arrows** to see **Missed, Made** or **Received** calls or to **Delete** call history.

Pressing **Option** on each of the numbers allows you to: View the number or to Call, Send an SMS, Save, Edit or Delete the telephone number.

#### 2.SETTINGS

1. **DISPLAY MY NUMBER:** You can choose to show or hide your telephone number when calling someone.

2. **CALL WAITING:** Allows you to activate or deactivate call waiting, or consult call waiting status.

3. **CALL DIVERT:** Allows you to switch on call divert for All calls, Unanswered Calls or all data calls or when you are Unavailable or Busy, or to cancel all

diverts. You can activate or deactivate or simply consult the status of call divert for each of these cases.

4. **RESTRICTED DIALLING:** You can restrict Outgoing calls, the (National, international, or international except the country of card (Except home), incoming calls, (all calls or all data calls), cancel all restrictions and also set up a password to stop unauthorised users changing the restrictions.

5. **BLACK LIST:** Allows you to block calls from undesired numbers, by adding numbers and adjusting the blacklist settings. The option to block “blacklisted numbers”(in Menu/Calls/Settings/Blacklist) must be activated for it to work.

There are two ways of adding a number:

a) Go to **Menu/Calls/History**. Select one of the categories from which you want to block the number (“sent”, “received”, “made” or “all calls”). Go to the number and press **M1**. Then, select option “**4**” (add to blacklist) and press to confirm.

b) Access **Menu/Calls/Settings** and select the fifth option “**blacklist**”. You can edit, add, delete and consult any number on the list.

How to delete or edit a number on the blacklist:

- Go to the number you wish to delete or edit
- Press M1 (edit)
- Manually delete each digit from the screen with the M2 key until they have all been deleted
- Press “Option” (M1) and select “Done”

6. **ADVANCED:** Allows you to set up auto-redial, time reminders, automatic answering or headphone mode.

#### 3.CALL RECORDING

\*You need to insert a memory card in the handset before using this function.

Allows you to make and save recordings of calls in progress by pressing “**Option**” (M1) and selecting the sixth option “**Sound recorder**”. The telephone will immediately begin to record your voice and that of the other person on the call. When the call ends, the recording will be saved automatically on your memory card in “.wav” format (**Menu/Multimedia/File manager**).

If you wish to cancel a recording without saving it, press **M2**.

## MESSAGES

Press Menu and scroll to MESSAGES.

**Warning! Check the text input method in Menu/Settings/Telephone/Input methods.**

#### 1. WRITING SMS MESSAGES

You can check your received messages in **Inbox**, and your outgoing unsent messages in **Outbox**. Unfinished messages are stored in **Drafts**, and sent messages in **Sent**.

1. Select **SMS** and press **Accept**.
2. Input your message and then press **Option**.
3. Select **Send** to to add the recipient’s number (directly or from list of contacts), press **Accept** to send, or select **Save** as draft to save a copy of the SMS message.
4. Press **Option**
5. Select **Input method**, to choose keyboard (numerical, upper case, lower case or symbols).
6. Press **Text language** to change the language.
7. Select the **Advanced option** to insert a number or name from your address book into your message.

#### 2. SMS SETTINGS

**SIM:** Set SMSC details, Expiry period, Type, Report, Reply method and Voicemail Box.

**MEMORY STATUS:** Shows the status of messages saved on the SIM card and on the handset.

**SAVE SENT MESSAGES:** messages (on/off).

**FAVORITES:** SMS location (SIM or telephone).

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fonexion declares that the GSM IM200 mobile telephone complies with the essential requirements and any other applicable or required provisions of Directive 1999/05/EC.

You can download a copy of the full declaration from: <http://www.ideus.com/doc>.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

The warranty period is set by legislation in force in the country of purchase. Retain your purchase receipt. It is your warranty. The warranty does not cover any failure caused by accident, incorrect use, wear and tear, negligence, scratches, modifications to the device or any attempt by unauthorised persons to modify or repair the device.

# ideus™

## IM200

### GUIA COMPLETA



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


FREQÜÊNCIA	800/1800 MHZ / QUADBAND
TELA	TFT 1.77" COLOR
ALTIFALANTE	≤ 100dB
EM ESPERA	± 375/240 HRS.
EM USAGEM	± 3/5 HRS.
REG. DE CHAMADAS	20
CARTÕES ATE	≤ 16GB
CONTATOS	100
ARCHIVO SMS	50
CARREGADOR	100-240V~50/60 Hz 150mA 5.2V 500mA
BATERIA	LI-ION 3.7V 700MAH



### PRECAUÇÕES

O adaptador de alimentação é o dispositivo de desconexão do equipamento. A base de tomada de corrente deve estar perto do equipamento e ser facilmente acessível. Apague o telefone quando o uso de telemóveis esteja proibido ou quando possa causar perturbações ou perigo. Nunca utilize o telemóvel enquanto conduz. Apagar no avião, hospitais ou perto de equipamentos médicos, nos postos de gasolina e outros lugares com mercadorias explosivas. Não utilize baterias de distinta capacidade da original, no mergulho o telefone ou nenhum dos seus componentes na água, nem os atire ao fogo, nem as someta a temperaturas extremas. Os resíduos que este equipamento e todos os seus componentes gerem ao ser descartados deverão ser tratados no cumprimento da regulação atual e não como resíduos normais. Quando vá a desfazer-se do telefone ou os seus componentes, leve-os ao centro de gestão de resíduos eléctricos/electrónicos mais próximo.

### DIAGRAMA

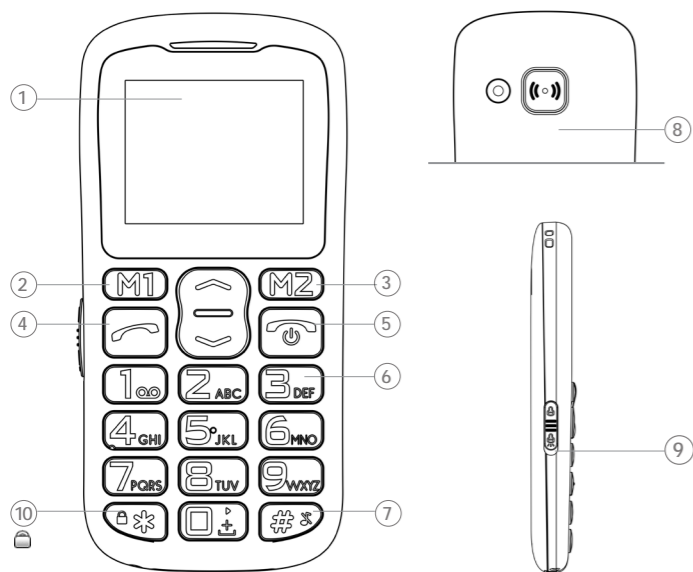

- ① Tela TFT
- ② Memória directa 1
- ③ Memória directa 2
- ④ Chamar/ Apanhar
- ⑤ Pendurar/ Recusar
- ⑥ Teclado numérico
- ⑦ Mudar modo introdução de texto
- ⑧ Botão SOS
- ⑨ Botão linterna
- ⑩ Desbloqueio

### ICONES & FUNÇÕES

	MEMÓRIA DIRETA 1		SOM E VIBRAÇÃO
	MEMÓRIA DIRETA 2		MODO SILÊNCIO
	LIGAR / ACEITAR		SÓ SOM
	DESLIGAR/REJEITAR		VIBRAÇÃO
	BOTÃO SOS		AUSCULTADOR CONECTADO
	BLOQUEAR / DESBLOQUEAR		BLOQUEIO ATIVO
	MODO SILÊNCIO		BLOQUEIO INATIVO
	NAVEGAR / ACIMA: LER MENSAGENS ABAIXO: CONFIGURAR O ALARME		ALARME ATIVADA
	APAGAR/ACENDER LANTERNA		NÍVEL DE BATERIA
	INTENSIDADE DO SINAL		NOVO SMS
	CHAMADAS PERDIDAS		CARTÃO DE MEMÓRIA DETECTADA

### INSTALAÇÃO

**IMPORTANTE:** Apague o telefone e desconecte o carregador antes de tirar a tampa de a bateria.

**INSTALAR O CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH:** Tire a tampa traseira do IM500 e retire a bateria. Insere o cartão de memória na ranhura situada debaixo do alojamento do cartão SIM e assegure-se de que a cara do cartão que dispõe de contato está orientada para baixo, por favor tenha cuidado e não risque ou dobre o contato do cartão.

O cartão de memória Flash se utiliza como armazenamento do telefone. Quando se conecta a um computador através dum cabo USB, você pode copiar ficheiros à mesma.

**INSTALAR A CARTÃO SIM:** Tire a tampa traseira do IM500 e retire a bateria. Insere a cartão SIM na a ranhura do cartão SIM situada sobre o alojamento do cartão de memória (assegure-se de que a cara do cartão que dispõe de contato está orientada para dentro)

Antes de sacar a cartão SIM apague o telemóvel.\* O uso de cartões MicroSIM com adaptador não está recomendado.

**INSTALAR A BATERIA:** Tire a tampa da bateria, insere a bateria no compartimento da bateria, volte a pôr a tampa.

No primer uso, esgote, por favor, toda a bateria e logo carregue-a durante 4 horas para conseguir um estado óptimo da bateria.

### CONTATOS

Ao pulsar a tecla Menu, a primeira opção que encontrará será CONTATOS.

#### 1. BUSCAR

Dentro desta opção, uma vez tenha guardados os contatos, pulsando **BUSCA** poderá realizar uma busca rápida dum contato introduzindo a letra inicial.

#### 2. ADICIONAR CONTATO

Pode adicionar o novo contato a SIM (cartão) ou ao telefone pressionando **Aceitar** para confirmar.

1. Introduza nome e o número do contato.
2. No caso de guardar o contato no telefone, também terá a opção de assignar uma imagem e um tom ao seu contato. Dita imagem poderá proceder dum ficheiro de imagem ou da própria câmara. Para selecionar a localização de dita imagem deve você selecionar as teclas \* e # para navegar a direita e esquerda respectivamente. Seleccione a localização desejada e pressione **Opção** para escolher a mesma.
3. No caso do tom, poderá eleger deixar o tom por defeito ou eleger um ficheiro novo. Dito tom poderá proceder dum ficheiro ou dos predefinidos no telefone. Para selecionar a localização de dito Tom chamada deve você selecionar as teclas \* e # para navegar à direita e esquerda respectivamente. Seleccione a localização desejada e pressione **Opção** para escolher a mesma.
4. Pressione **Opção** para guardar.

#### 3.FOTO CONTATO

**NOME:** Introduza o nome.

**NÚMERO:** Introduza o número

**IMAGEM DE CHAMADA:** Pressione **Opção** para depois Selecionar donde quiere capturar a imagem ( Defeito, câmara ou ficheiro) e associar a foto ao contato. Esta foto aparecerá cada vez que chame ao seu correspondente contato ou quando o contato lhe chame a você.

\* Utilizar um tamanho de imagem predeterminado de 240x320 pixels fará que a foto da pessoa que liga seja mais apropriado e agradável.

**TOM CHAMADA:** Pressione **Opção** para depois **Selecionar** o tom e logo OK para associar o tom ao contato.

Para conservar as alterações, pressione **Opção** váia a **Guardar**, então pressione Selecionar para conservar as alterações.

#### 4.CONFIGURAÇÃO DE CONTATOS

**FAVORITOS:** Seleccione se os novos contatos se introduzirão por defeito na SIM, no telefone, ou na que você escolha no momento de adicionar um novo (ambos).

**ESTADO DE MEMÓRIA:** Permite comprovar quantos contatos há no cartão SIM e no telefone.

**COPIAR CONTATOS:** Pode copiar os contatos ao cartão SIM ou ao telefone.

**MOVER CONTATOS:** Pode mover os contatos ao cartão SIM ou ao telefone.

**ELIMINAR TODOS:** Pode apagar todos os contatos do SIM ou do telefone.

### CONFIGURAÇÃO

Pressione Menu e váia até CONFIGURAÇÕES

#### 1.SOS

**ESTADO:** Pode selecionar o estado (ativo/inativo). Deve-se ativar para funcionar corretamente.

**NÚMERO SOS:** Configure os números ao qual chamará o botão SOS uma vez pressionando. Estas chamadas serão efetuados na dita ordem.

**ESTADO SOS:** Configure o estado da mensagem SOS, ativado ou desativado, que será enviado aos números previamente configurados.

**SOS SMS:** Configure o texto do SMS que se enviará aos telefones configurados.

*Se o estado é ativo, quando pressione o botão SOS na parte de atrás do dispositivo o telefone enviará um som de emergência e chamará aos cinco números gravados.*

**Advertência!**

**A função SOS deve ser ativada antes do uso. Devido a alguns fatores que podem causar interferências ( Internet, meio ambiente etc.) cabe a possibilidade de que a função SOS não esteja disponível.**

#### 2.TELEFONE

**DATA E HORA:** Seleccione a **Zona Horária**, a **Data e hora**, o **Formato** no que quiere apresentar a data e hora. Assim mesmo pode você selecionar se a hora se atualiza ou não com a zona horária.

**IDIOMA:** Pressione **Aceitar** e utilize as teclas **acima/abaixo** para selecionar o idioma que quiere.

**MÉTODO DE ENTRADA PREDETERMINADO:** Pressione **Aceitar** e utilize as teclas **acima/abaixo** para selecionar o método de escritura predeterminado.

**ECRÃ:** Neste menu, pode alterar o fundo do sistema e personalizá-lo.

#### 3.PERFILES

Váia para selecionar os modos disponível **Geral/Silêncio/Conferência/ Exterior**. Depois de que haja selecionado um modo, você pode personalizar os diferentes apartados, posicionando-se neles e selecionando **Opção**:

- Tipo alerta (só soar, só vibrar, vibrar e tino)
- Tipo de tom ( Repetição, ascendente o apito)
- Chamada recebida (tom de a mesma)
- Volume de tom
- Vol. SMS
- Teclado audível (Sem tom, Click, Tom, Tom de Voz humana)
- Volume Tecla
- Tom Ligado
- Tom Apagado
- Alerta do Sistema (Ativo / Inativo)

Pressionando a tecla #, o modo mudará a **Reunião**.

#### 4. MARCAÇÃO RÁPIDA

**TECLA M1 /M2:** Permite ligar pressionando **M1** e **M2** a as personas que preestabeleceu.

**Estado:** o estado por defeito é **ATIVO**, pressione Aceitar para alterá-lo.

**Número:** pressione Aceitar para introduzir os números **M1, M2**.

**TECLA 2-9:** Poderá definir o estado (ativo /inativo) e atribui-lhe um contato a cada número (do 2 ao 9). Deste modo, quando se mantenha pulsados estes números, o telefone chamará à pessoa que você haja estabelecido.

**Estado:** o estado por defeito é **INATIVO**, pressione Aceitar para alterá-lo.

**Número:** pressione Editar para selecionar o contato do menu Contatos e pressione Aceitar para confirmar.

#### 5. BLOQUEAR FUNÇÃO

Váia para escolher a função que queira **desabilitar** e pressione **Aceitar**.

A função desabilitada desaparecerá do menu principal.

#### 6. TECLA DESIGNADA

**TECLA ALTA:** A tecla de acima é por defeito do menu Mensagens. Pode alterá-lo a **Contatos, Chamadas, Organizador, Câmara, Multimídia, Foto Contato, Rádio FM ou Bluetooth**.

**TECLA BAIXA:** A tecla de abaixo é por defeito do menu Foto Contato. Pode alterá-lo a **Contatos, Chamadas, Organizador, Câmara, Multimídia, Mensagens, Rádio FM ou Bluetooth**.

#### 7.REDE

**SELEÇÃO DE REDE:** Pode buscar e selecionar uma rede manualmente, assim como alterar o modo seleção da mesma ( automático /manual).

#### 8.SEGURANÇA

**SEGURANÇA SIM:** Neste menu, você pode **ATIVAR/INATIVAR** o Bloqueio Pin e alterar o código PIN.

**SEGURANÇA TELEFONE:** Neste menu você pode **ATIVAR/INATIVAR** o bloqueio do telefone e alterar a senha. A senha por defeito do telefone é "0000".

**BLOQUEIO AUTOMÁTICO:** Pode você selecionar o tempo de bloqueio por defeito.

#### 9.RESTAUAR CONFIGURAÇÕES PREDETERMINADAS

Devolve o telefone a valores de fábrica. A senha por defeito é "0000".

### MULTIMÍDIA

Pressione Menu e váia até MULTIMÍDIA.

#### 1.RÁDIO FM

Utilize as setas **acima/abaixo** para selecionar o canal e as teclas **\*/#** para ajustar o volume.

Pressione a tecla **Desligar** para voltar ao modo de espera. A rádio continuará soando.

Pulse **0** para acender/apagar a rádio FM.

Pressionando **Opção**, poderá **Editar** as emisoras (Nome e frequência), Guarda-los, Marcar dial diretamente, donde pode introduzir manualmente uma frequência. Também pode realizar uma **Busca automática** e guardar as frequências para usá-las posteriormente.

#### 2.CÂMARA

Pressione a tecla **0+** para fazer uma foto.

Para ver as fotos, pressione **Opção** e seleccione **Fotografias**.

Pressionando **Opção**, também poderá **Configurar** a câmara ( som de disparo, EV, contraste, Anti pisca, temporizador e disparo contínuo), **Configurar as imagens (tamanho e qualidade)**, **balance de brancos**, **modo de cena**, **configuração de efeitos**, **armazenamento (Cartão SIM ou telefone)** ou Restaurar os valores predefinidos.

**Advertência! Se o cartão de memória é insuficiente, borre algum documento ou aumente a capacidade da mesma.**

#### 3. GRAVADOR DE SOM

\*Para utilizar esta função é necessário ter insertada um cartão de memória no telefone.

- a)Pode iniciar uma nova gravação de voz pulsando **Opção** e selecionando "nova gravação", dentro do apartado **Menu/Multimídia/Gravação**.
- b)Para **deter e guardar** a gravação realizada, pulse "parar".

c)Se deseja **cancelar** uma gravação na curso sem guarda-la, pulse o botão **M2**.

Para escutar as suas gravações necessitará aceder a **Menu/Multimídia/Administrador de ficheiros** e selecionar a cartão de memória externa. As gravações aparecerão dentro de a carpeta “**Áudio**”.

#### 4.VISUALIZADOR DE IMAGENS

Pode ver todas as fotos guardadas. Pressionando **Opção** sobre uma imagem poderá **Ver a imagem**, obter Informação sobre ela, alterar o Estilo de vista de a galeria ( lista/matriz), Enviá-la (por sms ou bluetooth), Usá-la como **Fundo de ecrã** ou como **Imagem de chamada, Renomeada, Eliminá-la, eleger como quere Ordenar a galeria** ( Por nome, tipo, tempo ou tamanho), eleger o **lugar de Armazenamento** (telefone ou cartão sim).

#### 5.ADMINISTRADOR DE FICHEIROS

Pode **gerir ficheiros, renomear, copiar, eliminar** e mover ficheiros.

1. Selecione telefone o (cartão) SIM.
2. Pressione **Opção** para abrir. Pode verificar todos os documentos guardados como, por exemplo, **Áudio, Mi Música, Fotos e Vídeo** etc.

#### 6. LUPA

Selecione a opção Lupa dentro do Menu para ativar a função. De esta maneira, poderá utilizar a câmara do telemóvel para aumentar o que enfoque (um prospecto médico, textos muito pequenos etc.)

### ORGANIZADOR

Pressione Menu e vaia até ORGANIZADOR.

#### 1.ALARME

1.Para editar um alarme pressione **Editar** e logo pressione **Aceitar** quando haja finalizado.
2.Utilize as teclas **\*/#** para selecionar **ativo** o **inativo**.
3.Introduza a **hora** com o teclado.
4.Vaia e selecione Adiar, utilize as teclas **\*/ #** para escolher **Inativo, 1, 3** o **10** minutos.
5.Vaia e selecione **Repetir**, utilize as teclas **\*/ #** para escolher **Uma vez, Diário** o **Personalizar**.
6.Para **parar** a alarme pressione **Inativo** e logo pressione **Feiro**.

**Aviso: A alarme está disponível incluso com o telefone apagado.**

#### 2.CALENDARIO

No calendário, você pode ver a **data e o dia da semana** (Ver, Ver todo), **Agregar eventos, Apagar eventos**, ir a **fechas concretas** (Ir a data), ver se tem marcado algo no dia de **hoje** (Hoje) o pôr uma vista semanal.
À hora de agregar um evento, deve você selecionar o **Assunto**, a **data de inicio, hora de inicio, data final, hora final, Tipo de evento, ativar/desativar alarme, repetição (uma vez, diária, semanal, mensal, anual)**.

#### 3.CALCULADORA

Utilize o teclado para introduzir os números .Utilize as teclas **acima/abaixo** para selecionar uma operação (**+**, **-**, **x**, **÷**) e pressione **OK**.

#### 4.BLUETOOTH

**ESTADO** : Selecione Ativo/Inativo para Habilitar/Inabilitar o Bluetooth.

**VISIBILIDADE** :Selecione Ativo/Inativo para fazer o telefone Visível/Invisível a outros dispositivos.

**MI APARATO** : Nome do dispositivo guardado; permite adicionar novos dispositivos.

**BUSCAR DISPOSITIVOS DE ÁUDIO** : Buscar o dispositivo de áudio disponível, busque pulsando Sim. Se se conecta a outro dispositivo necessita compartilhar senha, introduza-la e pressione Aceitar.

**MI NOME** : Nome para o dispositivo.

### CHAMADAS

Pressione Menu e vaia até CHAMADAS.

#### 1.HISTORIAL

Utilize as setas **acima/abaixo** para ver **chamadas Perdidas, Realizadas, Recebidas** ou **Apagar registros**.

Pressionando **Opção** sobre cada um de os números você pode: Ver o número, Ligar, Mandar um SMS, Guardar, Editar o Apagar o número de telefone.

#### 2.CONFIGURAÇÃO

**1. MOSTRAR MI NÚMERO**: Pode você mostrar u ocultar o seu número de telefone à pessoa à que esteja chamando.

**2. ESPERA** : Pode você ativar ou desativar a chamada na espera, ou consultar seu estado.

**3. DESVIOS** : Pode configurar você as condiciones de desvio de chamadas, podendo ser para todas as chamadas, Inacessível, Sem resposta, se ocupado, toda a chamada de dados, o cancelar todos os desvios. Em qualquer dos casos, pode ativar, desativar, ou consultar o seu estado.

**4.MARCAÇÃO RESTRINGIDA** : Pode você restringir as chamadas Cessantes (Nacionais, internacionais, ou internacionais exceto o país de origem da cartão (Exceto casa), as chamadas entrantes, (todas as chamadas, o todas as chamadas de dados), anular todas as restrições, e também incluir uma chave para evitar que usuários não autorizados modifiquem as restrições.

**LISTA NEGRA**: Pode você bloquear as chamadas provenientes de números não desejados adicionando números e configurando as opções da lista negra. Para que funcione, a opção rejeitar “números de lista negra” (dentro de Menu/ Chamadas/Configurar/Lista negra), deve estar ativada.

Pode adicionar um número a través de dois métodos:

a) Aceda a **Menu/Chamadas/Historial**. Selecione uma de as categorias de as que quiere bloquear o número (“enviadas”, “recebidas”, “realizadas” o “todas as chamadas”). Coloque-se sobre o número e pulse **M1**. Depois, selecione a opção “**4**”(adicionar a lista negra) e pulse confirmar.

b) Aceda a **Menu/Chamadas/Configurar** e selecione a quinta opção “**lista negra**”. Podes editar, adicionar, apagar e consultar qualquer número de a lista.

Como apagar o editar um número da lista negra:

· Coloque-se sobre o número a apagar o editar
· Pulse M1 (editar)
· Borre manualmente cada cifra de a ecrã com a tecla M2 até que quede nenhuma
· Pressione “Opção”(M1) e selecione “Feito”

**6.AVANZADO** :Você pode configurar a voltar a ligar automática, aviso hora e resposta automática ou modo auscultador.

#### 3.GRAVAÇÃO DE CHAMADAS

\*Para utilizar esta função é necessário ter insertada um cartão de memória no telefone.

Pode realizar e guardar gravações de chamadas no curso pulsando “**Opção**”(M1) e selecionando a sexta opção “**Gravador de som**”. A partir desse instante o telefone começará a registrar tanto a sua voz, como a do seu interlocutor. Enquanto a chamada finalize se guardará automaticamente no seu cartão de memória na formato “.wav” (**Menu/Multimídia/Administrador de ficheiros**).

Se deseja cancelar uma gravação na curso sem guarda-la, pulse o botão **M2**.

## MENSAJES

Pressione Menu e vaia até MENSAGENS.

**Advertência! Consulte o método de introdução de texto na Menu/Configurações/Telefone/Métodos de entrada.**

#### 1. ESCREVER SMS

Pode você consultar as suas mensagens recebidos na **Bandeja de Entrada**, as mensagens pendentes de enviar na **Bandeja de Saída**. As suas mensagens pendentes de finalizar estarão nos **Rascunhos**, e as mensagens enviados na **Enviados**.

1. Selecione **SMS** e pressione **Aceitar**.
2. Introduza o seu **mensagem** e logo pressione **Opção**.
3. Escolha **Enviar** a para **adicionar o número de telefone** receptor (diretamente ou desde a lista de contatos), pressionando **Aceitar** para enviá-lo, ou escolha **Guardar** no rascunho para guardar uma cópia do sms.
4. Pressione **Opção**
5. Selecione **Método de entrada**, para predefinir se deseja teclado numérico, maiúsculas (É) ou minúsculas (é) ou símbolos.
6. Pulse **Idioma** de escritura para alterar o idioma.
7. Escolha a **opção Avançado** para insertar na sua mensagem um número do seu caderno de direções o nome.

#### 2.AJUSTES DE SMS

**SIM**: configure direção SMSC, Caducidade, Tipo, Informe, Via de Resposta, e Caixa de voz.

**ESTADO DE MEMÓRIA** : mostra o estado das mensagens guardados no cartão SIM e no telefone.

**GUARDAR ENVIADOS** : as mensagens (ativo /inativo).

**FAVORITOS** : Localização dos SMS ( SIM ou telefone).

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fonexion declara que o telefone telemóvel GSM IM200 cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis de a Diretiva 1999/05/CE.

Pode descarregar uma cópia da declaração completa na: http://www.ideus.com/doc.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

O período de garantia se rege pela legislação vigente país donde se realizou a compra. Guarde o seu recibo de compra, é a sua garantia. No entanto, esta garantia não cobre nenhum falho provocado por acidente, uso incorreto, desgaste, negligencias, raios, modificações realizadas no equipamento, ou todo intento de ajuste ou reparação caseira ou através de agentes não autorizados.

# ideus™

## IM200 GUIDE COMPLET



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES


FRÉQUENCE	800/1800 MHZ / QUADBAND
ÉCRAN	TFT 1.77" COLOR
HAUT-PARLEUR	≤ 100dB
EN ATTENTE	± 375/240 HRS.
EN USAGE	± 3/5 HRS.
REGISTRE D'APPELS	20
CARTES JUSQU'À	≤ 16GB
CONTACTS	100
FICHIERS SMS	50
CHARGEUR	100-240V~50/60 Hz 150mA 5.2V 500mA
BATTERIE	Li-ION 3.7V 700MAH



### PRECAUTIONS

L'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de déconnexion de l'appareil. Le socle de prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Eteignez votre téléphone lorsque l'utilisation des portables est interdite ou lorsqu'elle est susceptible de provoquer des interférences ou entraîner des risques. N'utilisez jamais votre portable lorsque vous conduisez. Eteignez-le en avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, dans les stations-service et autres lieux contenant des produits explosifs. N'utilisez pas de batteries ayant une capacité différente de la batterie d'origine. Ne plongez pas votre téléphone ou ses composants dans l'eau, ne les jetez pas au feu et ne les exposez pas à des températures extrêmes. Les déchets que cet appareil et ses composants produiront lors de leur élimination devront être traités conformément à la réglementation en vigueur et non comme des déchets ordinaires. Lorsque vous vous séparerez du téléphone ou de ses éléments, portez-le au centre de traitement des déchets électriques/électroniques le plus proche.

### DIAGRAMME

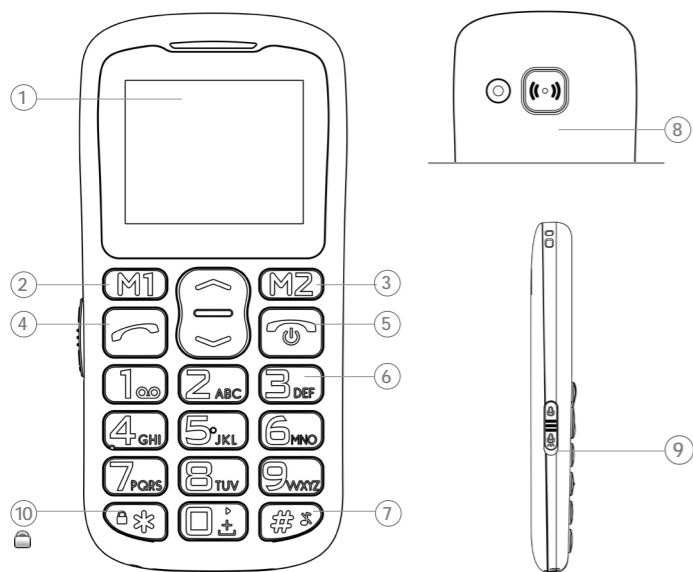

- ① Écran TFT
- ② Mémoire directe M1
- ③ Mémoire directe M2
- ④ Appel/Répondre
- ⑤ Rejeter/Raccrocher
- ⑥ Clavier numérique
- ⑦ Silencieux/General/Changer mode d'introduction de texte
- ⑧ Bouton SOS
- ⑨ Bouton lampe de poche
- ⑩ Verrouiller/Déverrouiller

### ICONOS Y FUNCIONALIDADES

	MÉMOIRE DIRECTE 1		SON ET VIBRATION
	MÉMOIRE DIRECTE 2		MODE SILENCIEUX
	APPELER / ACCEPTER		SON SEULEMENT
	RACCROCHER/REJETER		VIBRATION
	BOUTON SOS		ÉCOUTEURS CONNECTÉS
	VERROUILLER / DÉVERROUILLER		VERROUILLAGE ACTIF
	MODE SILENCIEUX		VERROUILLAGE INACTIF
	NAVIGUER / HAUT : LIRE MESSAGES BAS : CONFIGURER L'ALARME		ALARME ACTIVÉE
	ÉTEINDRE / ALLUMER LAMPE DE POCHE		NIVEAU DE BATTERIE
	INTENSITÉ DU SIGNAL		NOUVEAU SMS
	APPELS MANQUÉS		CARTE MÉMOIRE DETECTÉE

### INSTALLATION

**IMPORTANT :** Eteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant d'ôter le couvercle de la batterie.

**INSTALLATION DE LA CARTE MEMOIRE FLASH :** Otez le couvercle arrière du IM200 et retirez la batterie. Insérez la carte mémoire dans la rainure située sous le logement de la carte SIM et assurez-vous que les contacts de la carte sont bien orientés vers le bas, faites attention à ne pas rayer ou plier les contacts de la carte.

La carte mémoire Flash est utilisée comme unité de stockage du téléphone. Lorsqu'elle est connectée à un ordinateur au moyen d'un câble USB, vous pouvez y copier des fichiers.

**INSTALLATION DE LA CARTE SIM :** Otez le couvercle arrière du IM200 et retirez la batterie. Insérez la carte SIM dans la rainure située au-dessus du logement de la carte mémoire (assurez-vous que les contacts de la carte sont bien orientés vers l'intérieur) Avant de retirer la carte SIM, éteignez le mobile. \* L'utilisation de cartes micro SIM avec adaptateur n'est pas recommandée.

**INSTALLATION DE LA BATTERIE :** Otez le couvercle de la batterie, insérez la batterie dans le compartiment prévu à cet effet et replacez le couvercle.

Lors de la première utilisation, veuillez décharger complètement la batterie, puis chargez-la pendant 4 heures pour atteindre un état optimal.

### CONTACTS

En appuyant sur Menu, la première option qui s'affichera sera CONTACTS.

#### 1. RECHERCHER

Une fois que vous aurez sauvegardé les contacts, cette option vous permettra, en appuyant sur **RECHERCHE**, d'effectuer la recherche rapide d'un contact en introduisant la lettre initiale.

#### 2. AJOUTER CONTACT

Vous pouvez ajouter le nouveau contact sur la carte SIM ou sur le téléphone. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer.

1. Introduisez le nom et le numéro du contact.
2. En cas de sauvegarde du contact sur le téléphone, vous aurez également la possibilité d'assigner une image et une sonnerie à votre contact. Cette image pourra provenir d'un fichier d'image ou de l'appareil photo. Pour sélectionner l'emplacement de l'image en question, vous devez sélectionner les touches \* et # pour naviguer à droite et gauche respectivement. Sélectionnez l'emplacement souhaité et appuyez sur Option pour choisir celui-ci.
3. Concernant la sonnerie, vous pourrez choisir de laisser la sonnerie par défaut ou choisir un nouveau fichier. La sonnerie en question pourra provenir d'un fichier ou de sonneries prédéfinies sur le téléphone. Pour sélectionner l'emplacement de cette Sonnerie d'appel, vous devez sélectionner les touches \* et # pour naviguer respectivement à droite et à gauche. Sélectionnez l'emplacement souhaité et appuyez sur Option pour choisir celui-ci.
4. Appuyez sur Option pour sauvegarder.

#### 3. PHOTO CONTACT

**NOM :** Introduisez le nom.

**NUMÉRO :** Introduisez le numéro.

**IMAGE APPELANT :** Appuyez sur **Option**, puis **Sélectionner** l'emplacement depuis lequel vous souhaitez importer l'image (Défaut, appareil photo ou fichier) et associer la photo au contact. Cette photo apparaîtra chaque fois que vous appellerez votre contact ou lorsque le contact vous appellera.

\* L'utilisation d'une taille d'image prédéterminée de 240x320 pixels permettra d'obtenir une photo plus appropriée et agréable de l'appelant.

**SONNERIE APPEL :** Appuyez sur Option, puis Sélectionner la sonnerie et OK pour associer la sonnerie au contact.

Pour conserver les changements, appuyez sur Option, puis Sauvegarder, puis appuyez sur Sélectionner pour conserver les changements.

#### 4. CONFIGURATION DES CONTACTS

**FAVORIS :** Déterminez si les nouveaux contacts seront introduits par défaut sur la carte SIM, sur le téléphone ou sur celui que vous choisirez au moment d'ajouter un nouveau contact (les deux).

**ÉTAT DE LA MÉMOIRE :** Permet de vérifier le nombre de contacts présents sur la carte SIM et sur le téléphone.

**COPIER CONTACTS :** Vous pouvez copier les contacts sur la carte SIM ou sur le téléphone.

**TRANSFÉRER CONTACTS :** Vous pouvez transférer les contacts sur la carte SIM ou sur le téléphone.

**SUPPRIMER TOUT :** Vous pouvez Supprimer tous les contacts de la carte SIM ou du téléphone.

### CONFIGURATIONS

Appuyez sur Menu et faites glisser jusqu'à CONFIGURATIONS

#### 1. SOS

**ÉTAT :** Vous pouvez sélectionner l'état (actif/inactif). Il doit être activé pour fonctionner correctement.

**NUMÉRO SOS :** Configurez les numéros qu'appellera le bouton SOS lorsque vous appuierez dessus. Ces appels seront effectués dans l'ordre choisi.

**ÉTAT SOS :** Configurez l'état du message SOS, activé ou désactivé, qui sera envoyé aux numéros préalablement configurés.

**SOS SMS :** Configurez le texte du SMS qui sera envoyé aux numéros de téléphone configurés.

*Si l'état est actif, lorsque vous appuierez sur le bouton SOS sur la partie arrière de l'appareil, le téléphone enverra une sonnerie d'urgence et appellera les cinq numéros enregistrés.*

#### Avertissement !

**La fonction SOS doit être activée avant l'utilisation. En raison de certains facteurs susceptibles de provoquer des interférences (Internet, environnement, etc.), il est possible que la fonction SOS ne soit pas disponible.**

#### 2. TÉLÉPHONE

**DATE ET HEURE :** Sélectionnez le **Fuseau Horaire**, la **Date et l'heure**, le **Format** dans lequel vous souhaitez présenter la date et l'heure. Par ailleurs, vous pouvez déterminer si l'heure sera actualisée ou non selon le fuseau horaire.

**LANGUE :** Appuyez sur **Accepter** et utilisez les touches du **haut/bas** pour sélectionner la langue que vous désirez.

**MODE DE SAISIE PRÉDÉTERMINÉ :** Appuyez sur **Accepter** et utilisez les touches du **haut/bas** pour sélectionner le mode d'écriture prédéterminé.

**ÉCRAN :** Ce menu vous permet de changer l'arrière-plan et de le personnaliser.

#### 3. PROFILS

Faites glisser pour sélectionner les modes disponibles **Général/Silence/Conférence/ Extérieur**.

Après avoir sélectionné un mode, vous pourrez personnaliser les différentes fonctions en vous positionnant sur celles-ci et en sélectionnant **Option** :

- Type alerte (sonner seulement, vibrer seulement, vibrer et sonner)
- Type de sonnerie (Répétition, ascendant ou bip)
- Appel reçu (sonnerie de celui-ci)
- Volume de la sonnerie

- Vol. SMS
- Activation sonore des touches (Silencieux, Clic, Tonalité, Voix humaine)
- Volume Touche
- Sonnerie Allumée
- Sonnerie Eteinte
- Alerte du Système (Actif / Inactif)

En appuyant sur la touche #, le mode passera en Réunion.

#### 4. NUMEROTATION RAPIDE

**TOUCHE M1/M2:** Permet d'appeler les personnes que vous aurez prédéterminées en appuyant sur **M1** et **M2**.

**État :** l'état par défaut est **ACTIF**, appuyez sur **Accepter** pour le modifier.

**Numéro :** appuyez sur **Accepter** pour introduire les numéros **M1**, **M2**.

**TOUCHE 2-9 :** Vous pourrez définir l'état (actif /inactif) et assigner un contact à chaque chiffre (de 2 à 9). De cette manière, lorsque ces touches seront maintenues appuyées, le téléphone appellera la personne que vous aurez prédéterminée.

**État :** l'état par défaut est **INACTIF**, appuyez sur **Accepter** pour le modifier.

**Numéro :** appuyez sur **Modifier** pour sélectionner le contact du menu **Contacts** et appuyez sur **Accepter** pour confirmer.

#### 5. Verrouiller FONCTION

Faites défiler pour choisir la fonction que vous souhaitez désactiver et appuyez sur **Accepter**. La fonction désactivée disparaîtra du menu principal.

#### 6. TOUCHE DESIGNÉE

**TOUCHE DU HAUT :** La touche du haut correspond par défaut au menu Messages. Vous pouvez la modifier et la paramétrer pour les **Contacts**, **Appels**, **Organizer**, **Appareil photo**, **Multimédia**, **Photo Contact**, **Radio FM** ou **Bluetooth**.

**TOUCHE DU BAS :** La touche du bas correspond par défaut au menu Photo Contact. Vous pouvez la modifier et la paramétrer pour les **Contacts**, **Appels**, **Organizer**, **Appareil photo**, **Multimédia**, **Messages**, **Radio FM** ou **Bluetooth**.

#### 7. RÉSEAU

**SELECTION DE RESEAU :** Vous pouvez rechercher et sélectionner un réseau manuellement, de même que modifier son mode de sélection (automatique / manuel).

#### 8. SÉCURITÉ

**SÉCURITÉ SIM :** Il vous est possible dans ce menu d'**ACTIVER/DÉSACTIVER** le verrouillage Pin et de changer le code PIN.

**SÉCURITÉ TELEPHONE :** Il vous est possible dans ce menu d'**ACTIVER/DÉSACTIVER** le verrouillage du téléphone et de changer le code. Le code par défaut du téléphone est "0000".

**VERROUILLAGE AUTOMATIQUE :** Vous pouvez sélectionner le temps de verrouillage par défaut.

#### 9. RESTAURER CONFIGURATIONS PRÉDÉTERMINÉES

Restaurer les paramètres d'usine du téléphone. Le code par défaut est "0000".

### MULTIMEDIA

Presione Menú y desplácese hasta MULTIMEDIA.

#### 1. RADIO FM

Utilisez les flèches **haut/bas** pour sélectionner le canal et les touches \*/# pour régler le volume. Appuyez sur la touche **Raccrocher** pour revenir au mode d'attente. La radio continuera d'émettre. Appuyez sur **0** pour **allumer/éteindre** la radio FM.

En appuyant sur **Option**, vous pourrez **Modifier** les stations (Nom et fréquence), les **Sauvegarder**, **Composer** directement et introduire manuellement une fréquence. Vous pouvez également effectuer une **Recherche** automatique et sauvegarder les fréquences pour les utiliser ultérieurement.

#### 2. APPAREIL PHOTO

Appuyez sur la touche **0+** pour prendre une photo. Pour voir les photos, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Photos**. En appuyant sur **Option**, vous pourrez également **Configurer l'appareil photo** (son de prise de vue, EV, contraste, Anti-clignotement, minuterie et prise de vue en continu), **Configurer les images** (taille et qualité), **balance des blancs**, **mode scène**, **configuration des effets**, **stockage** (Carte SIM ou téléphone) ou



**Restaurer** les paramètres prédéfinis.

**Avertissement ! Si la carte mémoire est insuffisante, supprimez des fichiers ou augmentez la capacité de celle-ci.**

### 3. ENREGISTREUR DE SON

\*L’insertion d’une carte mémoire dans le téléphone est nécessaire pour utiliser cette fonction.

a)Vous pouvez commencer un **nouvel enregistrement** vocal en appuyant sur **Option** et en sélectionnant “**nouvel enregistrement**”, dans **Menu/Multimédia/Enregistrement**.
b) Pour **arrêter et sauvegarder** l’enregistrement réalisé, appuyez sur “**arrêter**”.
c) Si vous souhaitez **annuler un enregistrement en cours** sans le sauvegarder, appuyez sur le bouton **M2**.

Pour **écouter** vos enregistrements, vous devez aller dans **Menu/Multimédia/Gestionnaire de fichiers** et sélectionner la carte mémoire externe. Les enregistrements apparaîtront dans le dossier “**Audio**”.

### 4. VISIONNEUSE D’IMAGES

Vous pouvez voir toutes les photos sauvegardées.

En appuyant sur **Option**, vous pourrez **Voir l’image**, obtenir des **Informations** sur celle-ci, changer le **Style de vue de la galerie** (liste/matrice), l’**Envoyer** (par SMS ou Bluetooth), l’Utiliser comme **Fond d’écran** ou comme **Image d’appel**, la **Renommer**, la **Supprimer**, choisir la manière dont vous voulez **Ordonner la galerie** (Par nom, type, temps ou taille), choisir l’emplacement de **Stockage** (téléphone ou carte SIM).

### 5. GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Vous pouvez gérer des fichiers, renommer, copier, supprimer et déplacer des fichiers.

1. Sélectionnez **téléphone** ou (carte) **SIM**.
2. Appuyez sur **Option** pour ouvrir. Vous pouvez vérifier tous les documents sauvegardés comme par exemple Audio, Ma Musique, Photos et Vidéo, etc.

### 6. LOUPE

Sélectionnez l’option **Loupe** dans le **Menu** pour activer la fonction. De cette manière, vous pourrez utiliser l’**appareil photo** du mobile pour augmenter la taille des éléments visés (une notice médicale, des textes très petits, etc.)

## ORGANISATION

Appuyez sur Menu et faites glisser jusqu’à ORGANISATION.

### 1. ALARME

1. Pour modifier une alarme, appuyez sur **Modifier**, puis **Accepter** à l’issue de l’opération.
2. Utilisez les touches **\*/#** pour sélectionner **actif** ou **inactif**.
3. Introduisez l’heure avec le **clavier**.
4. Faites glisser et sélectionnez **Reporter**, utilisez les touches **\*/ #** pour choisir Inactif, **1, 3** ou **10 minutes**.
5. Faites glisser et sélectionnez **Répéter**, utilisez les touches **\*/ #** pour choisir **Une fois, Quotidien** ou **Personnaliser**.
6. Pour **arrêter** l’alarme, appuyez sur **Inactif**, puis **sur Effectué**.

**Attention : L’alarme est disponible même si le téléphone est éteint.**

### 2. CALENDRIER

Dans le calendrier, vous pouvez voir la date et le jour de la semaine (**Voir, Voir tout**), **Ajouter** des événements, **Supprimer** des événements, aller sur des **dates précises** (Aller à date), voir si vous avez indiqué quelque chose pour le jour d’aujourd’hui (**Aujourd’hui**) ou afficher une vue hebdomadaire. Au moment d’ajouter un évènement, vous devez sélectionner l’**Objet**, la date de **début**, l’**heure** de début, la **date** de fin, l’**heure** de fin, le **type d’évènement**, **activer/désactiver** alarme, **répétition** (une fois, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle).

### 3. CALCULATRICE

Utilisez le clavier pour saisir les numéros. Utilisez les touches du haut/bas pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.

### 4. BLUETOOTH

**ÉTAT** : Sélectionnez Actif/Inactif pour Activer/Désactiver le Bluetooth.
**VISIBILITÉ** : Sélectionnez Actif/Inactif pour rendre le téléphone Visible/Invisible à d’autres appareils.
**MON APPAREIL** : Nom de l’appareil sauvegardé; permet d’ajouter de nouveaux appareils.
**RECHERCHER APPAREILS AUDIO** : Rechercher l’appareil audio disponible,

recherchez en appuyant sur Oui. Lorsqu’il se connecte à un autre appareil, il doit partager un mot de passe, introduisez-le et appuyez sur Accepter.
**MON NOM** : Nom de l’appareil

## APPELS

Appuyez sur Menu et faites glisser jusqu’à **APPELS**.

### 1. HISTORIQUE

Utilisez les flèches du **haut/bas** pour voir les **appels en absence**, **appels passés**, **appels reçus** ou **Supprimer registres**.
En appuyant sur **Option** sur chacun des numéros, vous pouvez : **Voir le numéro**, **Appeler**, **Envoyer un SMS**, **Sauvegarder**, **Modifier** ou **Supprimer le numéro de téléphone**.

### 2.CONFIGURATION

1. **AFFICHER MON NUMÉRO** : Vous pouvez masquer ou afficher votre numéro de téléphone à la personne que vous appelez.

2. **ATTENTE** : Vous pouvez activer ou désactiver l’appel en attente ou consulter son état.

3. **RENOIS** : Vous pouvez configurer les conditions du renvoi d’appels, lesquelles peuvent être pour tous les appels : Si non accessible, Si non réponse, Si occupé, toute communication de données ou annuler tous les renvois. Dans tous les cas, vous pouvez activer, désactiver ou consulter son état.

4. **NUMÉROTATION RESTREINTE** : Vous pouvez restreindre les appels sortants, (Nationales, internationales ou internationales sauf le pays d’origine de la carte (Sauf pays d’origine), les appels entrants (tous les appels ou toutes les communications de données), annuler toutes les restrictions et inclure également une clé afin d’éviter que des utilisateurs non autorisés modifient les restrictions.

5. **LISTE NOIRE** : Vous pouvez bloquer les appels provenant de numéros non désirés en ajoutant des numéros et en configurant les options de la liste noire. Pour fonctionner, l’option refuser “numéros de la liste noire” (dans Menu/Appels/Configurer/Liste noire) doit être activée.

Vous pouvez ajouter un numéro de deux manières :

a) Allez sur **Menu/Appels/Historique**. Sélectionnez une des catégories desquelles vous voulez bloquer le numéro (“envoyés”, “reçus”, “effectués” ou “tous les appels”). Placez-vous sur le numéro et appuyez sur **M1**. Ensuite, sélectionnez l’option “**4**” (ajouter à liste noire) et appuyez sur confirmer.

b) Allez dans **Menu/Appels/Configurer** et sélectionnez la cinquième option “**liste noire**”. Vous pouvez modifier, ajouter, supprimer et consulter n’importe quel numéro de la liste.

Comment supprimer ou modifier un numéro de la liste noire :
· Placez-vous sur le numéro à supprimer ou modifier
· Appuyez sur **M1** (modifier)
· Supprimez manuellement chaque chiffre de l’écran avec la touche M2 jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun
· Appuyez sur “**Option**”(M1) et sélectionnez “**Effectué**”

6. **AVANCE** : Vous pouvez configurer le rappel automatique, l’avis heure et la réponse automatique ou le mode écouteurs.

### 3.ENREGISTREMENT DES APPELS

\*Une carte mémoire doit être insérée dans le téléphone pour utiliser cette fonction.

Vous pouvez réaliser et sauvegarder les enregistrements d’appels en cours en appuyant sur “**Option**”(M1) et en sélectionnant la sixième option “**Enregistreur de son**”. A compter de cet instant, le téléphone commencera à enregistrer votre voix, ainsi que celle de votre interlocuteur. Une fois l’appel terminé, il sera **automatiquement sauvegardé** sur votre carte mémoire en format “.wav”(Menu/Multimédia/Gestionnaire de fichiers).

Si vous souhaitez annuler un enregistrement en cours **sans le sauvegarder**, appuyez sur le bouton **M2**.

## MESSAGES

Appuyez sur Menu et faites glisser jusqu’à MESSAGES.

**Avertissement ! Consultez le mode de saisie de texte dans Menu/Configurations/Téléphone/Modes de saisie.**

### 1. ÉCRIRE SMS

Vous pouvez consulter vos messages reçus dans la Boîte de réception, les messages en attente d’envoi dans la Boîte d’envoi. Vos messages ébauchés en attente d’achèvement seront placés dans Brouillons et les messages envoyés dans Envoyés.

1. Sélectionnez **SMS** et appuyez sur **Accepter**.
2. Introduisez votre message, puis appuyez sur **Option**.
3. Choisissez **Envoyer à** pour ajouter le numéro de téléphone destinataire (directement ou depuis la liste des contacts), en appuyant sur **Accepter** pour l’envoyer ou choisissez **Sauvegarder dans brouillons** pour conserver une copie du SMS.
4. Appuyez sur **Option**
5. Sélectionnez **Mode de saisie** pour prédéfinir si vous souhaitez utiliser le clavier numérique, des majuscules (ES), des minuscules (es) ou des symboles.
6. Appuyez sur **langue d’écriture** pour changer la langue.
7. Choisissez l’option **Avancé** pour insérer dans votre message un numéro de votre carnet d’adresses ou nom.

### 2.PARAMETRES DES SMS

**SIM** : configurez adresse SMSC, Expiration, Type, Rapport, Voie de Réponse et Boîte vocale.

**ÉTAT MEMOIRE** : affiche l’état des messages sauvegardés sur la carte SIM et sur le téléphone.

**SAUVEGARDER ENVOYES** : les messages (actif /inactif).

**FAVORIS** : Emplacement des SMS (SIM ou téléphone).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fonexion déclare que le téléphone mobile GSM IM200 se conforme aux exigences essentielles et à toutes les autres dispositions applicables ou exigibles de la Directive 1999/05/CE.

Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration complète sur : http://www.ideus.com/doc.

### CERTIFICAT DE GARANTIE

La période de garantie est régie par la législation en vigueur du pays où l’achat a été réalisé. Conservez votre facture d’achat, elle fait office de garantie. Cependant, cette garantie ne couvre pas les défaillances provoquées par accident, une utilisation inappropriée, l’usure, les négligences, la foudre, les modifications réalisées sur l’appareil ou toute tentative de réglage ou réparation par son propriétaire ou par des agents non autorisés.