ideus™

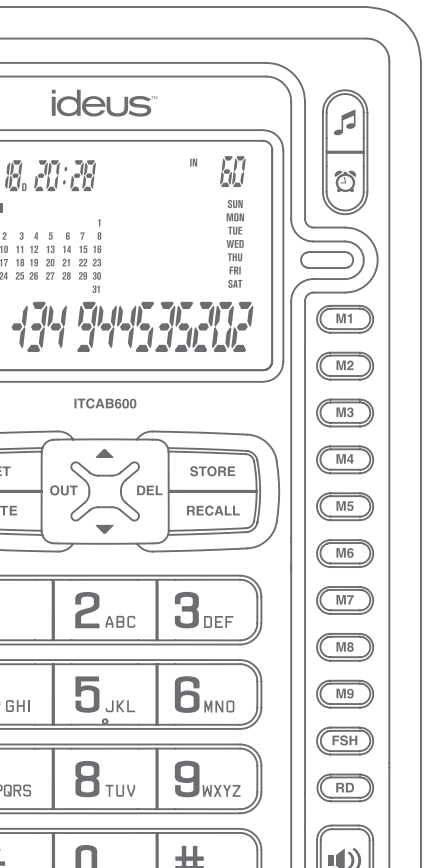

ITCAB600

GUÍA DE USUARIO
USER GUIDE
GUIA DE UTENTE
GUIDE D'UTILISATION

ITCAB600

Enhorabuena, ya tienes en tus manos el nuevo **ITCAB600 de Ideus**.

Ahora, aunque sabemos que te mueres de ganas de desenvolverlo (si no lo has hecho ya), engancharlo a la línea y observar obnubilado lo bien que luce todo nuevecito él sobre tu mueble, déjanos darte un buen consejo: si quieres exprimir al máximo todas sus prestaciones, tomate un pequeño respiro para leer este humilde manual de instrucciones… ¿Vamos allá?

La seguridad es lo primero

Cuando vayas a usar tu nuevo teléfono, deberías seguir estas precauciones por tu bien:

1. Lee antes el manual de instrucciones
2. Si vas a limpiar el teléfono, desenchufa los cables antes. No uses para su limpieza líquidos o aerosoles.
3. No coloques el teléfono sobre superficies inestables.
4. No intentes introducir objetos por entre los componentes del teléfono, ya que podrías exponerte a voltajes peligrosos o cortocircuitos que podrían causar combustión.
5. Ante una tormenta intensa, evita mover o desconectar el teléfono… aunque el riesgo de que suceda algo es muy remoto, más vale prevenir.
6. No manipules el teléfono o intentes arreglarlo sin los conocimientos adecuados, podría ser peligroso para ti y para tu aparato también.

Como la palma de tu mano

En la siguiente página te dejamos un pequeño esquema para que te familiarices con los botones del teléfono… puedes saltártelo si ves que te aburre un poco, aunque es probable que acabes volviendo a él tarde o temprano.

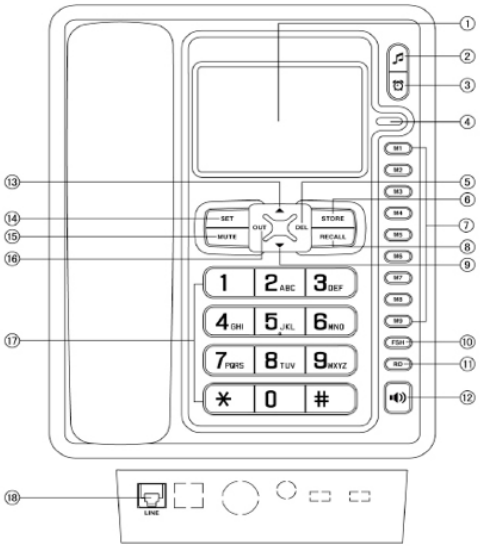

1) Pantalla LCD
2) Seleccionar música en espera/ tono de llamada / Establecer código (do not disturb) (RING)
3) Configurar alarmas / Función pausa (solo para uso en centralitas telefónicas)
4) Led rojo de llamada
5) Borrar
6) Memorizar números de teléfono/ Consultar guardados
7) Teclas de memoria directa (M1, M2,…M9)
8) Consultar números guardados
9) Navegar por llamadas entrantes / Disminuir
10) Reiniciar línea | Aumentar contraste de la pantalla LCD
11) Rellamada | Configurar Baby Call
12) Manos libres
13) Navegar por llamadas entrantes / Aumentar
14) Menú de configuración / Confirmar
15) Silenciar auricular (modo de privacidad)
16) Revisar llamadas realizadas
17) Teclado.
18) Entrada de línea

Leyendo la pantalla

El **ITCAB600** te mostrará en su LCD información muy útil acerca de tus llamadas, alarmas etcétera. Para ayudarte a saber interpretarla, te dejamos aquí esta pequeña explicación.

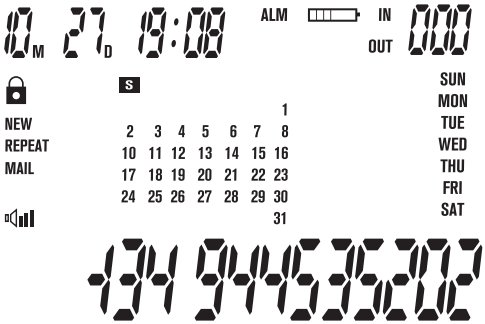

Fecha y Hora:
El número marcado con una "M" pequeña indica el número de mes, y el que tiene una "D", el número de día. A continuación se muestra la hora en formato de 24 horas. Esto es muy útil, no solamente para saber en qué día vives, sino porque al revisar el listado de llamadas entrantes se nos mostrará el día y la hora en la que se registró. En esta misma línea, la última cifra a la derecha indica el número de registro de la llamada.

Los números apilados en el centro indican el mes, con su estructura de semanas (cada fila, una semana). La semana empieza en Domingo, y no en lunes. La "S" sobre esa primera columna indica que ese día es el inicio de la semana. Para aprender el idioma además, a la derecha está la columna de los días **SUN**: Sunday (Domingo) / **MON**: Monday (Lunes) / **TUE**: Tuesday (Martes) / **WED**: Wednesday (miércoles) / **THU**: Thursday (Jueves) / **FRI**: Friday (Viernes) / **SAT**: Saturday (Sábado). El día actual parpadeará.

Indicaciones que tienen que ver con las llamadas

IN Se muestra cuando haya registros de llamadas entrantes y mientras se esté navegando por ellos. Para que desaparezca, tendrías que borrar manualmente todos los registros.
OUT Se ilumina mientras estés navegando por la lista de llamadas salientes.

NEW Aparece cuando se recibe una nueva llamada, y queda activada en la pantalla hasta que accedas al listado de llamadas recibidas o descuelgues el teléfono.
REPEAT Se activará cuando el número ya haya sido registrado más veces en la lista y esté repetido.

Indicaciones de configuración o de uso

ALM estará activado cuando se haya configurado alguna Alarma y esté activa
MAIL Estará encendido cuando alguien te haya dejado un mensaje de voz en tu buzón o contestador. Esta función depende de que tengas contratado este servicio con tu compañía telefónica.
Aparece cuando se pasa a modo manos libres o cuando se está editando el volumen de éste. Las barras verticales al lado del altavoz indican los 3 niveles disponibles.
Te avisa de que las pilas se están acabando y que es conveniente que las reemplaces por unas que estén cargadas.
Se muestra cuando la función BABYLOCK está activada.

Prepáralo para la acción.

Estaría bien que fueras colocando piezas y cables en su sitio para poder comenzar a experimentar con el teléfono mientras lees las instrucciones.
Primero, mete las pilas en el compartimento trasero. El teléfono puede funcionar sin ellas, pero las necesita para que la pantalla LED se ilumine y esté activa con el teléfono en reposo. Necesitarás 3 pilas AA, y también colocarlas en la posición que marca el dibujo que está en el compartimento, claro.

Después, en el orden que quieras, conecta el cable telefónico de tu línea en la entrada "LINE" de la parte de atrás del teléfono; y el cable rizado que conecta el auricular y la base en sus entradas correspondientes.
De momento va todo bien.

Cómo funciona

Consejos básicos:

Antes de empezar a trastear, aquí van unas líneas que te ahorrarán un montón de tiempo y quebraderos de cabeza.

Esa pantalla, que luzca.

Por defecto, la pantalla solo se ilumina cuando el auricular se descuelga o se pulsa algún botón, y lo hace a una intensidad moderada. Para aumentar el contraste de la pantalla accede al menú pulsando la tecla **SET** y accediendo al apartado 3 (en la parte inferior de la pantalla verás el mensaje "**Set 3 LCD**". También podrás modificarlo

directamente pulsando la tecla **FLASH**.

Arriba y abajo.
La manera de moverse a través de todas las pantallas y opciones es a través de las teclas arriba, abajo y **SET**. Pero el botón **SET**, además de ser el botón que te permite acceder al menú de configuración, es también el botón que tienes que pulsar cada vez que quieras confirmar una selección (al cambiar un modo, establecer una alerta… etc)

Depende de cómo lo hagas
El teléfono tiene dos estados funcionales: o bien el auricular está colgado, o está descolgado. Dependiendo de cómo esté, las teclas servirán para realizar unas acciones u otras…

Lo primero… ¿En qué día vivimos?
Vamos a establecer la hora y la fecha en el teléfono para que cuando nos pregunten si hoy es viernes podamos decir aquello de "todo el día". El ciclo del menú **SET 1 DATE** nos hará pasar por todas las variables una a una (año, mes, día y hora)
El teléfono es tan listo que calculará con estos datos el día en el que estamos y nos mostrará los números del calendario correspondiente. Para configurarlo, manejaremos para todo los botones **ARRIBA/ABAJO** y el botón **SET** (recuerda que es grande, muy grande).
Con el teléfono en reposo, pulsa el botón **SET** y confirma entrar en el primer menú "**SET 1 DATE**" volviendo a apretar el **SET**.
La cifra que parpadeará en la pantalla es el año. Elige el año actual pulsando **ARRIBA/ABAJO** y, como habitualmente, confirma con el botón **SET**.
Ahora la cifra que parpadeará es el número de mes. Elige de nuevo con **ARRIBA/ABAJO** y confirma. El número de día parpadeará para que lo elijas de la misma forma.
Tras confirmar, ahora parpadeará la hora y de nuevo tendrás que elegirla a través de las teclas arriba y abajo… pulsa **SET** y ¡Listo! Lo único que debería parpadear ahora – y siempre - son las iniciales en inglés del día en el que vivimos.

Lo segundo, el ruido que quieras.
Ahora que lo tenemos todo instalado, no queremos que un encuestador cualquiera nos pegue un susto… así que vamos a dejarlo todo a nuestro gusto. Así, rimando.

Puedes elegir la melodía que te levante súbitamente de la siesta de entre las 16 con las que cuenta este teléfono… y su volumen de entre un total de **3 intensidades y el silencio**.

Para empezar a escuchar los tonos pulsa el botón **RING** una vez.
En la pantalla verás el mensaje **"ring 01 db01"**, la primera cifra es el número de melodía, y la segunda el nivel de decibelios.

Para ir escuchando los diferentes tonos, vete pulsando **RING**, y para seleccionar el volumen que quieres dejar activo con las teclas **ARRIBA/ABAJO.**
Al elegir "**ring 01 db00**" dejarás el volumen apagado. Si lo dejas así, en la pantalla aparecerá el mensaje "**Ring Off**" de manera permanente en lugar de la fecha, y la luz de la pantalla LCD parpadeará en azul, pero no sonará.

También puedes silenciar el timbre en el momento en que estás recibiendo una llamada. Pulsa el botón **DEL** mientras esto sucede para impedir que el teléfono siga sonando… no quedarás mal colgando a la persona -o máquina- que te llama y tu oído tampoco tendrá que aguantarlo.

Operaciones de llamada

Llamando
Puedes llamar marcando directamente el número y después levantando el auricular o pulsando el botón manos libres. Si te equivocas al marcar, no pasa nada: pulsa el botón DEL para borrar ese número que se te ha escapado. También puedes marcar de manera normal con la línea activa, pero entonces no podrás editarlo si te equivocas.

Teléfono, mi casa.
Puedes memorizar los números que más utilices para solo tener que pulsar un botón o dos para marcar el número, y no veinticinco.

Configurar las memorias directas:
Tienes nueve botones de marcado rápido a tu disposición (del **M1** al **M9**), situados en una larga columna en el borde derecho del **ITCAB600**. Almacenar un número en ellos es tan fácil como marcarlo en el teclado numérico con el teléfono en reposo, y pulsar en este orden la tecla **"STORE**" y cualquiera de las "**EMES**" para guardarlo en una de ellas.

Para marcar ese número a partir de ahora, solamente tendrás que pulsar la "**M**" correspondiente. Si lo haces con el auricular descolgado se realizará una llamada normal, y si lo haces con él colgado se ejecutará el manos libres.

Y si no te acuerdas de qué metiste dónde, pulsa la tecla **RECALL o STORE** y luego cualquiera de las "**EMES**" para recordarte qué número tiene asignado. (Por cierto, si no aparece ninguno, será que aún no has guardado ninguno ahí).

Configurar las memorias de dos toques
Nada de tiqui-taca, nosotros en dos toques nos plantamos en el área. Almacena hasta 10 nuevas memorias de llamada rápida, de la misma manera que las directas: marca el número en la pantalla, pulsa la tecla "**STORE"** (en la pantalla se verá el mensaje

"Store") y selecciona la tecla en la que lo quieres almacenar (del 0 al 9).

Para marcar ese número a partir de ahora, a diferencia de las teclas "**EME**", el auricular tendrá que estar descolgado o en manos libres para ejecutar la llamada. Estando así, pulsa la tecla "**RECALL**" (en la pantalla aparecerá el mensaje "Recall") y a continuación la tecla correspondiente al número almacenado.

Botón grande y rojo, para dejar tus manos libres

Si algo tiene bueno este teléfono es que puedes utilizar tus manos para cualquier otra cosa mientras hablas. Te decimos cómo y cuándo (en el por qué, no nos metemos):

1) Para llamar directamente en modo manos libres, pulsa el botón grande y rojo y escucha la señal de línea. Teclea el número al que deseas llamar o haz uso de las memorias (lee la sección anterior si aún no la has leído, es el momento).
2) Pulsa cualquiera de las "**EMES**" con el teléfono colgado para llamar a esos números en modo manos libres.
3) Con el teléfono colgado, teclea el número que quieras y pulsa el botón grande y rojo.
4) Has marcado con el teléfono en la oreja pero te has dado cuenta que quieres hacerlo a través del manos libres. No pasa nada, pulsa el botón grande y rojo y cuelga el auricular. La llamada seguirá su curso en ese modo.
5) Estás hablando con alguien y quieres pasar a manos libres… lo mismo, pulsa el botón grande y rojo y cuelga el auricular.
6) Te llaman y quieres coger la llamada directamente en modo manos libres: dale al botón grande y rojo, y ya está.
7) Estás revisando los listados de llamadas recibidas o salientes y hay un número al que quieres responder con el manos libres… pulsa el botón grande y rojo.

Notas importantes:
Para subir o bajar el volumen del altavoz pulsa la tecla **ARRIBA o ABAJO** (Verás como va cambiando el icono de intensidad de altavoz en la pantalla)
Para cancelar el manos libres simplemente levanta el auricular y sigue hablando por él. Para finalizar cualquiera de estas llamadas, como no puedes colgar físicamente (el auricular está en su sitio) solo tienes que pulsar el botón grande y rojo.

Revisando las listas de registro.
Puedes revisar las llamadas que te han hecho y las que se han realizado desde tu teléfono a través de las listas de registro... Ojo, los números de teléfono sólo se mostrarán si tienes activado este servicio con tu compañía telefónica. Antes de entrar

en materia, recuerda que desde las listas puedes realizar todas las acciones que te hemos ido contando (memorizar, llamar en modo manos libres…) además de algunas adicionales sorprendentes:

a) Puedes llamar al número que estás visualizando de la lista simplemente levantando el auricular mientras lo ves.
b) Puedes, igualmente, llamar a ese número que estás viendo en la lista pulsando el botón "**REDIAL**" y luego levantando el auricular.
c) Puedes borrar el registro que tienes frente a ti pulsando la tecla **DEL** en el botón navegación… o todos los registros manteniéndola pulsada unos segundos.

Lista de llamadas realizadas
Para revisar las llamadas que has realizado, pulsa el botón **OUT**. Se mostrará el último número al que has llamado de una lista de hasta 20 registros. Pulsando repetidamente este botón te irás moviendo por la lista en orden descendente (del número más reciente al más antiguo registrado). Si te fijas en la parte superior izquierda de la pantalla podrás leer la duración que tuvo la llamada.

Lista de llamadas recibidas
Revisa el listado de hasta 66 registros de todos los números que te han llamado. Pulsa en el botón navegación **ARRIBA** o **ABAJO** para moverte a través del listado. El número más alto es el más reciente y el más bajo el más antiguo.
Además del número, en la parte superior izquierda se mostrará el mes, día y hora en que se registró esa llamada y, si es de un número del que ya se tienen registros, la palabra "REPEAT" aparecerá en la pantalla. El teléfono guardará sólo la última llamada realizada con el mismo número (no duplicará números en la misma lista).

Funciones avanzadas

Alarmas diarias, alarmas únicas
Existen 5 memorias de alarma para tu **ITCAB600**. Las primeras 3 sonarán todos los días, y las 2 últimas, para tu solaz y regocijo, sólo el día en el que hayan sido configuradas.

Accede al menú de alarmas pulsando la tecla **ALARM/P**. En la pantalla se mostrará 12-00 (la hora) y "AL1" (el número de alarma). Para editarla, pulsa **SET** y ve seleccionando la hora con los botones **ARRIBA/ABAJO**, pulsa **SET** de nuevo y selecciona los minutos.
Si sigues pulsando "**SET**", pasarás por los campos de todas las alarmas que puedes configurar, si es que quieres tener más de una activa. Recuerda que las primeras 3 suenan todos los días y las últimas 2 sólo lo harán una vez. Mientras navegas por las alarmas fíjate si la leyenda "ALM" está activada en la parte superior de tu pantalla. Si lo está quiere decir que esa alarma que estás viendo está activada.

Activa o desactiva alarmas a tu conveniencia pulsando la tecla **ARRIBA/ABAJO** mientras la estés visualizando.

¡¡¡ No molesten !!!
Para evitar oír el teléfono, aparte de silenciarlo como hemos explicado previamente, puedes activar una función llamada "no molestar". Esta característica te viene muy bien para bloquear a todo aquel que intente llamarte y no disponga de una clave – que tú amablemente le facilitarás – para desbloquear de manera remota tu teléfono y activar la melodía.

Primero silencia totalmente el teléfono seleccionando la melodía "**Ring Off**" como te hemos explicado en la sección "**El ruido que quieras**". Ahora mantén presionado el botón **RING** hasta que aparezca el mensaje "**PIN ----**" en la pantalla. Teclea el código secreto que quieres establecer y pulsa "**SET**".
Ya está... sólo aquellos que conozcan el código secreto serán capaces de activar el sonido de tu teléfono... Al llamarte, sonarán tres o cuatro tonos y después un "bip"... momento en el que tendrán que teclear esta clave en sus propios teléfonos.

Para desactivar la función no molestar, accede al PIN y pulsa la tecla **DEL** en el botón de navegación, y confirma pulsando **SET.**

Solo en casa: Babycall
Dejas a tu pequeño vástago incomunicado, - o a una persona que no se sepa defender demasiado con la tecnología - por unos minutos, y vas a pedirle un poco de pan rallado al vecino del 5º... ¿Quieres que se comunique contigo sin mayor dificultad en caso de emergencia? Esto te va a venir bien.

La función babycall permite ejecutar una llamada a un número predeterminado al tocar o interactuar con prácticamente cualquier parte del teléfono...
Para activarlo, mantén pulsada la tecla "**REDIAL**" durante 3 segundos (con el teléfono en reposo) En la pantalla aparecerá el mensaje "**Babycall Off**" , indicando que por defecto esta función está desactivada . Pulsa las flechas **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar "**Babycall ON**". Pulsa **SET** para confirmar: verás en la pantalla el mensaje "**NO CODE**" . Teclea el número al que quieres que llame y pulsa SET de nuevo. ¡Ya está! Ahora si alguien levanta el auricular o toca cualquier botón – excepto el botón **REDIAL** - se ejecutará la llamada. Qué tranquilidad, ¿verdad?

Para desactivarlo vuelve a dejar el estado en "BabyCall Off".

BabyLock: ¡No puedes llamar!
No dejes que nadie llame con tu **ITCAB600** hasta que tú quieras. ¡Por algo es mío, oiga! Para llevar a cabo este plan sigue estos pasos:

Mantén pulsada la tecla "**REDIAL**" durante 3 segundos (con el teléfono en reposo). Suelta la tecla cuando aparezca "**Babycall**" y vuelve a pulsarla para que el mensaje **"BabyLock OFF**" aparezca en pantalla. Ahora selecciona **ON** (encendido) y pulsa **SET** para confirmar. ¡Listo! Un candado aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla para que todo el mundo vea cómo te las gastas.

Para volver a dejarlo disponible, selecciona el estado **OFF** de nuevo siguiendo los mismos pasos. Es una buena decisión, compartir es amar. El icono del candado desaparecerá al descolgar el auricular.

Offline
El teléfono puede detectar que se ha dejado el auricular levantado después de una conversación, y pasar automáticamente al modo reposo para que puedas recibir llamadas igualmente. Para dejar activada esta opción por defecto accede a la opción "**Offline ON**" manteniendo pulsado el botón **REDIAL** hasta ver "**Babycall**". Pulsando **REDIAL** dos veces más verás la opción "**OFFLINE ON**". Pulsa las teclas arriba o abajo para seleccionar su estado y **SET** para confirmarlo.

"Música" para sus oídos… y que no te oigan.
El **ITCAB600** cuenta con 6 tonos de espera que puedes activar en una llamada en curso para plantarle a tu interlocutor una pegadiza tonadilla musical que se repetirá en su mente durante el resto del día. Además de ser un buen arma para la venganza, es también una herramienta de confidencialidad… Mientras le mantengas en espera, el micrófono de tu auricular se silenciará y no podrá oír lo que sucede a tu lado de la línea – obviamente tu tampoco en el suyo.

Selecciona de entre los 6 tonos disponibles el que quieres que suene, pulsando **RING** con el teléfono descolgado o en modo manos libres. Pulsa después la tecla **OUT** en el botón de navegación para seleccionar el tono de espera… Recomendamos "La Lambada", es probable que cause un bailecillo o dos.

Ahora, durante una llamada en curso, podrás dejar a tu interlocutor en espera pulsando "**RING**", y volver a abrir la comunicación volviendo a pulsarlo.

Si has tenido piedad y deseas que los oídos de tu interlocutor pervivan, puedes también usar el botón **MUTE**, que simplemente impedirá que te oigan al otro lado de la línea hasta que vuelvas a pulsarlo de nuevo.

Funciones expertas y operaciones con centralitas telefónicas

Este teléfono está preparado para funcionar con centralitas telefónicas, así que tiene algunas funciones que son indispensables para que lo hagan bien. Son las siguientes:

Código PABX Establece el código pertinente de acuerdo a la configuración de tu centralita. En modo reposo, mantén pulsada la tecla **DEL** hasta que aparezca el mensaje "**SET PCODE**" y el carácter "**-**" parpadee. Pulsa las teclas **ARRIBA/ABAJO** para establecer el número PABX para tu terminal. Pulsa **SET** para confirmar.

Código de Área Local y Código de Larga distancia Establece estos códigos a través del menú **SET 2 Code y SET 3 LCode**. Entra pulsando **SET** y navegando hasta el menú **SET 2 Code** con el teléfono en reposo. Confirma de nuevo con **SET** y selecciona el código con las teclas **ARRIBA/ABAJO**. Para confirmarlo, pulsa **SET** una última vez.

Tiempo Flash Puedes configurar el tiempo Flash en milisegundos a través del menú SET 5 Flash. Entra pulsando **SET** y navegando hasta el menú **SET 5 Flash** con el teléfono en reposo. Confirma de nuevo con **SET** y selecciona el código con las teclas **ARRIBA/ABAJO**. Para confirmarlo, pulsa **SET** una última vez. El tiempo flash tiene que que coincidir con la configuración de tu línea telefónica o centralita, y puedes elegir entre varios valores expresados en milisegundos.

Ajuste de hora automática La unidad, por defecto ajusta la hora de automáticamente al recibir un mensaje FSK. Puedes desactivar esta característica manteniendo pulsada la tecla **ALARM/P** y volviendo a pulsar para seleccionar **DATE ON** o **DATE OFF**. Como siempre, **SET** para confirmar.

Marcación por tono o por pulso puedes seleccionar el tipo de marcación del ITCAB600 manteniendo pulsada la tecla **"*"** para cambiar entre tono ("t" aparecerá en la pantalla) y pulso ("p" aparecerá en la pantalla). Por defecto está activada la opción tono.

Llamar a extensiones dentro de centralita Marca primero el número de la PABX (normalmente 0 o 9), después pulsa el botón "**ALARM/P**" y teclea el número deseado. Si quieres hacer de nuevo la misma llamada, bastará con que pulses el botón **REDIAL.**

Solución de problemas.

No se oye la voz: Comprueba que todo esté conectado en su sitio, mira que esté la línea activa.
Sólo se reciben llamadas: Chequea que el modo Pulso o Tono esté activado correctamente.
Existe ruido en el auricular: Comprueba el circuito de la línea, mira que no haya cables pelados, revisa los conectores y cabezales de los cables y comprueba que no estén húmedos o deteriorados.
La pantalla LCD no se ve o parpadea: Chequea que el contraste está configurado al máximo, asegúrate de que las pilas tengan carga suficiente.
La mayoría de funciones no se activan: Cambia las baterías: si están cargadas, desconecta la línea telefónica, extrae las pilas y vuelve a instalarlo tras 10 minutos.
El timbre no suena: comprueba que no esté establecido el tono "**Ring Off**" o sube el volumen de tono de timbre.
La hora se cambia sola: cambia el modo de **DATE ON** a **DATE OFF** (mira la sección anterior)
Algunas funciones avanzadas de centralita no funcionan: cambia el tiempo flash para que sea compatible con tu línea.

Lista de especificaciones

FSK/DTMF compatible con auto-detección.
Pantalla LCD retroiluminada de 16 dígitos y 8 niveles de contraste
Registro de las últimas 66 llamadas entrantes y 20 salientes.
9 Memorias directas y 10 de dos toques
16 tonos de timbre
6 tonos de música en espera, incluyendo "La Lambada"
Función no molestar
Función Baby Lock
Función Baby Call
Función Offline
Función Mute
Pre-llamada y edición de número
Rellamada
5 Alarmas configurables
Código PABX configurable
Compatible con marcación por tono y pulso.
Manos libres con 4 niveles de volumen.
Indicador LED de llamada.

Declaración de conformidad y garantía

FONEXION SPAIN S.A. declara que el teléfono con cable de sobremesa ITCAB600 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas EMC 2004/108/EC, 1995/5/CE-R&TTE, and 2011/65/UE. Puede descargar una copia de la declaración completa en: http://www.ideus.com/doc.

El ITCAB600 está garantizado por un periodo de 2 años* a partir de la fecha que figure en su recibo de compra. Guarde su recibo de compra, es su garantía. Sin embargo, esta garantía no cubre ningún fallo provocado por accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modificaciones realizadas en el equipo, o todo intento de ajuste o reparacion casera o a través de agentes no aprobados.

*O la garantía legalmente aplicable en cada país.

CERTIFICADO DE GARANTÍA **WARRANTY CERTIFICATE**

Válido solo en compañía de su recibo de compra **Only valid if accompanied by purchase receipt** **Nº**

Modelo / Model

nº serie / serial number

Fecha de compra /
Date of purchase

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
Stamp of the place of purchase

Nombre y apellidos / Name and surname .....

.....

Dirección / Address :.....

Region:.....**Ciudad /** City.....

Nº de teléfono / Phone number :.....

FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1-114. 48011 BILBAO

Distribuido por
FONEXION SPAIN S.A.
Gran Vía 45,1-114. 48011 Bilbao
Spain. VAT:ESA48937239

ITCAB600

Congratulations, you are now holding the new **ITCAB600 from Ideus**.

We know you are just dying to unwrap it (if you haven't done so already!), plug it in and be dazzled by how well it looks on your desk or table. But take this bit of advice: if you want to make the most of its features, take a few minutes to read this humble instruction manual... **Ready**?

Safety comes first

When you want to use your new phone, you should take these precautions for your own good:

1. First read the instruction manual
2. If you are going to clean the phone, first unplug the wires. Do not use liquid or aerosol cleaners to clean it.
3. Do not place the phone on an unstable surface.
4. Do not try to insert objects between the phone's parts, as you could expose yourself to dangerous voltage or short circuits which could cause combustion.
5. During a severe thunderstorm, avoid moving or disconnecting the phone. Even though the risk of something happening is very remote, better safe than sorry.
6. Do not handle the phone or try to fix it without the proper knowledge. It could be dangerous for you and for your device too.

Like the palm of your hand

On the next page there is a little drawing to help you get to know the buttons on your phone... You can skip it if you get bored but you'll probably end up going back to it sooner or later.

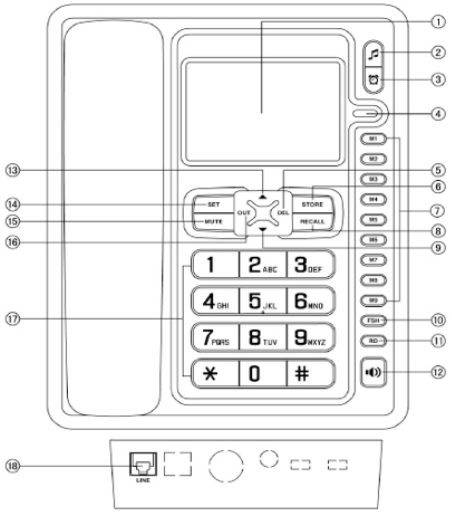

1) Lcd screen
2)Select on hold music/ringtone/ set code (do not disturb) (RING)
3) Set up alarms/pause function (only for use in telephone switchboards)
4) Red call led
5) Delete
6) Memorise telephone numbers / consult saved numbers
7) Direct memory keys (m1, m2,…m9)
8) Consult saved numbers
9) Navigating through incoming calls/decreasing/
10) Restarting line/ increasing contrast of lcd screen
11) Redial/setting up baby call
12) Handsfree
13) Navigating through incoming calls/increasing
14) Setup menu/confirming
15) Muting handset (privacy mode)
16) Reviewing calls made
17) Keypad.
18) Inline connection

Reading on screen

The ITCAB600 will show you useful information on your LCD about calls, alarms, etc. To help you interpret it, here is a brief explanation.

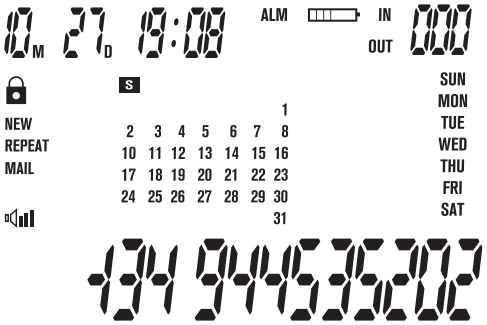

Date and Time:

The number marked with a small "**M**" indicates the number of the month, the one with a "**D**", the number of the day. The time in 24-hour format is then displayed. This is very handy, not only to know what day it is but, when reviewing the list of incoming or outgoing calls, it also shows us the day and time they were recorded. The last figure on the right indicates the call's log number.

The numbers grouped in the middle indicate the month, with a structure showing the weeks (each row, a week). The week starts on Sunday, and not on Monday. The "S" over the first column indicates that this day is the start of the week. On the right is the column with the days **SUN**: Sunday/**MON:** Monday/**TUE**: Tuesday/**WED**: Wednesday/ **THU**: Thursday/**FRI**: Friday/**SAT**: Saturday. The current day blinks.

Instructions relating to calls

IN It displays when an incoming call log exists and you are navigating through it. To remove it, you will have to manually delete all the entries.
OUT It displays while you are navigating through the list of outgoing calls.
NEW It displays when the phone receives new call, and the new call has not been checked.
REPEAT It will be enabled when the number has been recorded more than once in the list and is repeated.

Instructions for setup or use
ALM will be enabled when an Alarm has been set and is enabled.
PICK UP indicates that you should pick up the handset. It normally displays and flashes when you try to redial without handsfree and without picking up the handset.
MAIL MAIL It displays when someone has left you a message in your mail box.
This function depends on whether or not you have taken out this service with your telephone company.
It displays when you move to handsfree mode or when you are setting its volume. The vertical bars next to the speaker indicate the 3 available levels.
It alerts you to the fact that the batteries are running low and that you should replace them with charged batteries.
displays when the BABYLOCK function is enabled

Get ready for action.
Now is a good time to get parts and cables ready to start experimenting with your phone while reading these instructions.
First, place the batteries in the rear compartment. The phone can work without them, but it needs them for the LED screen to light up and be activated while the phone is in standby. You will need **3 AA batteries**. Of course, make sure you place them in the position shown in the drawing in the compartment.

Then, in any order you choose, connect the phone cable to the "LINE" input on the back of the phone; and the curly cord that connects the handset and the base in their corresponding inputs.
So far so good

How it works

Basic advice:
Before you do anything, here are a few tips that will help save a lot of time and trouble.

Getting the screen to light up.
By default, the screen only lights up when the handset is picked up or a button is pressed and it does so with moderate intensity. To raise the contrast of the screen, access the menu by pressing the **SET** key and accessing section 3 (on the lower part of the screen you will see the "**Set 3 LCD**" message). You will also be able to modify it directly by pressing the **FLASH** key.

Up and down.
You use the up, down and **SET** keys to move through the screens and options. Apart from being the button that allows you to access the setup menu, the **SET** button, is also the button that you need to press whenever you wish to confirm a selection (when changing a mode, setting up an alert, etc.).

It depends on how you do it
The phone has two function statuses: either with the handset in place or removed. Depending on where it is, the keys will help you do some actions or others.

First of all, what day is it?
Let's set the time and date on the phone so that when you are asked if today is Friday you can say the usual "all day". The **SET 1 DATE** cycle menu takes you through all the variables one by one (year, month, day and time)
The phone is so clever that it calculates the day using these data and shows you the numbers of the corresponding calendar. To set it up, use the **UP/DOWN** buttons and the **SET** button (remember it's great, really great).
With the telephone in standby, press the **SET** button and confirm to enter the first "**SET 1 DATE**" menu by pressing the **SET** button again.
The figure that blinks on the screen is the year. Choose the current year by pressing **UP/DOWN** and, as usual, confirm with the **SET** button.
Now the figure blinking is the number of the month. Choose again with **UP/DOWN** and confirm. The number of the day will blink so that you can choose it in the same way.
After confirming, the time blinks and you can choose it using the up and down keys.
Press **SET** and you're done! The only thing blinking now – and always - are the initials of the current day.

Second, the sound you'd like.
Now that everything is nicely set up, you don't want to be put out by any interviewer making a telephone survey. So **personalise it**.

You can choose the melody you want to wake you out of your afternoon nap from the 16 that come with the phone... and a volume from a total of 3 intensities and silence .
To start listening to the tones, press the **RING** button once.
The "ring 01 db01" message will display on the screen. The first digit is the number of the melody, and the second, the level of decibels.
To go on listening to the different tones, press **RING**, and use the **UP/DOWN** keys to select the volume you want to enable.

When you choose "**ring 01 db00**" the volume is turned off. If you leave it like that, the "Ring Off" message will display permanently on the screen instead of the date, and the LCD screen light will blink in blue, but it will not ring.

You can also mute the ringtone when you are taking a call. Press the **DEL** button while during the call to stop the phone from ringing. That way you won't look bad hanging up on someone – or a machine – when they ring and you won't have to put up with the noise.

Call operations

Calling

You can call by directly dialling the number and then raising the handset or pressing the handsfree button. If you make a mistake while dialling, no problem: just press the DEL button to delete the wrong digit. You can dial normally with the line enabled, but then you won't be able to rectify if you make a mistake..

Phone, my home.

You can memorise the numbers you use most often by simply pressing a button or two to dial the number, and not twenty-five.

Setting up direct memories:

There are nine quick dial buttons at your disposal (from M1 to M9), located in a column on the right side of the ITCAB600. Saving a number in them is as simple as dialling with the numeric keypad with the phone in standby, and pressing the "**STORE**" key (to the right of the navigation button) and "**M1**, **M2...M9**" to save it in one of them.

From now on, to dial this number you just need to press the corresponding "**M**". If you do so after picking up the handset, you will be making a normal call. If you do it with the handset in place, handsfree will be enabled.

And if you can't remember where you put what, press the **RECALL** or **STORE** key and then any of the "**M**" keys to remind you which number it has been assigned. (Of course, if none appears, it means none was saved there)

Setting up the two-touch memories

No messing about with us, in two strokes we get there. Save up to 10 new quick call memories, in the same way as the direct call memories: dial the number on the screen, press the "**STORE**" key (and the "Store" message will display) and select the key in which you wish to store it (from 0 to 9).

From now on, to dial this number, unlike with the **M** keys, the handset must have been picked up or in handsfree mode in order to place the call.
Then, press the "**RECALL**" key (the "**Recall**" message will display on the screen) and then the key corresponding to the stored number.

Large red button, to leave your hands free

If there's one good thing about this phone is that you can use your hands for anything else while you are speaking. We'll tell you how and when (what you do is your business):

1) To call directly in handsfree mode, press the large red button and wait for the line signal. Enter the number you want to call or use the memories (read the previous section if you have still not read it).
2) Press the **any of the "M"** keys without picking up the phone to call these numbers in handsfree mode.
3) Without picking up the phone, enter the number you want and press the large red button.
4) You dial after picking up the handset but you realise that you want to use handsfree. No problem. Press the large red button and put the handset down. You can continue with the call in this mode.
5) You are speaking with someone and you want to change to handsfree... the same thing, press the large, red button and hang up the receiver.
6) Someone is calling you and you want to take the call directly in handsfree mode: press the large, red button and you're set to go.
7) You are reviewing the list of received or outgoing calls and there is a number you want to answer in handsfree mode... press the large, red button.

Important information:
To raise or lower the speaker volume, press the **UP** or **DOWN** keys (you will see how the speaker intensity icon changes on the screen)
To **cancel handsfree,** just pick up the handset and go on speaking with it.
To **end any of these calls**, as you can't hang up physically (the handset is in its place), just press the large, red button.

Reviewing the log lists.
You can review the calls you have received and made from your phone in the log lists. **Careful, the telephone numbers only display if you have activated this service with your telephone company**. Before starting, remember that you can carry out all the actions we have described (memorising, calling in handsfree mode...) from the lists, as well as some others that will surprise you:

a) You can call the number you are viewing in the list by simply picking up the handset while you are viewing it.
b) You can also call this number you are viewing in the list by pressing the "**REDIAL**" key.
c) You can delete the entry you are viewing by pressing the **DEL** key on the navigation

button... or all the entries by holding it for a few seconds.

List of calls made
To review the calls you have made, press the **OUT** button. The last number you called from a list of up to 20 entries will display. Repeatedly press this button to move through the list in descending order (from the most recent number to the oldest one recorded). If you look at the upper left hand side of the screen you will see the duration of the call.

List of calls received
Check the list of up to 66 entries of all the numbers that have called you. Press the **UP or DOWN** button to move through the list. The highest number is the most recent and the lowest is the oldest.
Apart from the number, on the upper left-hand side, the day and time on which the call was recorded is displayed and, if it the number has already been logged, the word "**REPEAT**" will display on the screen. The phone will only save the last call made with the number (it will not duplicate numbers in the same list).

Advanced functions

Daily alarms, one-off alarms
There are 5 alarm memories for your **ITCAB600**. The first 3 will go off every day, and the last 2, to your joy, only on the day they have been set for.

Access the alarm menu by pressing the **ALARM/P** key. 12-00 (the time) and "**AL1**" (the alarm number) will display on the screen. To set it, press SET and select the time with the **UP/DOWN** buttons, press **SET** again and select the minutes.
If you continue to press "**SET**", you will move through the fields of all the alarms you can set, if you need to enable more than one. Remember that the first 3 go off every day and the last 2 will only go off once. While navigating through the alarms, check to see if the word "**ALM**" displays on the upper part of the screen. If it is, it means that the alarm you are viewing is enabled.
Enable or disable an alarm at your convenience by pressing the **UP/DOWN** key while viewing it.

Do not disturb!!!
In order not to hear the phone, apart from muting it, as we have already explained, you can enable a function called "**DO NOT DISTURB**". This feature is very handy to block anybody who doesn't have a password trying to call you. You can provide them with the password to unblock your phone remotely and enable the memory.
First of all, mute the phone completely by selecting the **"Ring Off"** melody as already explained in the "The sound you'd like" section. Now hold the **RING** button until

the "**PIN ----**" message displays on the screen. Enter the secret code you wish to establish and press "**SET**".
That's it... only those who are familiar with the secret code will be able to enable the sound on your phone... when they call you, three or four tones, and then a beep will be heard. They will then have to enter the key in their own phones.

To disable the **Do Not Disturb** function, access the **PIN** and press the **DEL** key in the navigation button, and press **SET** to confirm.

Home Alone: Babycall
You've left your offspring or somebody who is not so familiar with technology at home alone for a few minutes and gone to ask your neighbour for some sugar. Do you want to make it easier for them to make a call in the event of an emergency? This function will come in very handy.

The Babycall function means you can make a call to a pre-set number by touching or practically interacting with any part of the phone...
To enable it, hold the "**REDIAL**" key for 3 seconds (with the phone on standby). The "**Babycall Off**" message will display on the screen, indicating that, by default, this function is disabled. Press the UP/DOWN arrows to select "Babycall ON". Press SET to confirm: you will see the "NO CODE" message on the screen. Enter the number you wish to call and press SET again. That's it!

To disable it, return to the "**BabyCall Off**" status.

BabyLock: you shall not call!

Don't let anyone use your **ITCAB600** to make a call without your permission. It's yours after all! You can do this by taking these steps:
Hold the "**REDIAL**" key for 3 seconds (with the phone in standby). Release the key when "Babycall" displays and press it again so that **"BabyLock OFF**" message displays on the screen. Now select ON and press SET to confirm. Ready! A lock will display on the upper left-hand side of the screen making it clear to everyone.

To make it available again, select the OFF status again following the same steps.
This is a good idea because, as you must know, sharing is loving. The lock icon will disappear when you pick up the handset.

Offline
The phone can detect if the handset has been not been replaced following a

conversation, and move automatically to standby mode so that you can still receive calls. To leave this option enabled by default, access the “Offline ON” option by holding the REDIAL button until you see “Babycall". Press REDIAL twice more and you will see the “OFFLINE ON" option. Press the up or down keys to select its status and SET to confirm it.

“Music" to your ears… and make sure you're not heard.
The **ITCAB600** has 6 on-hold tones you can enable in an ongoing call to stick a catchy melody in the caller's head for the rest of the day. Not only is it a way to get back at someone, it is also a confidentiality tool. While they are on hold, the microphone on the handset is muted and they will not be able to hear anything at your end of the line – you obviously won't be able to hear anything at their end either.

Select from the 3 available tones the one you wish to ring, by pressing **RING** after picking up the handset or in handsfree mode. Then press the **OUT** key on the navigation button to select the on hold tone... We recommend “La Lambada". It's sure to get people dancing.

Now, during an ongoing call, you can leave your caller on hold by pressing "**RING**", and re-establish communication by pressing it again.

If you've taken pity on your caller and you want only the best for their hearing, you can also use the **MUTE** button, which simply prevents them from hearing anything on the other end of the line until you press it again

Expert functions and operation with PABX

This phone is designed to operate with telephone switchboards, so that some of its functions are indispensable for it to work properly. They are as follows:

PABX Code Set the proper code in accordance with your switchboard setup. In standby mode, hold the **DEL** key until the "**SET PCODE**" message displays and the "-" character blinks. Press the **UP/DOWN** keys to set the **PABX** number for your terminal. Press SET to confirm.

Local Area Code and Long-distance Code Set these codes using the SET 2 Code and SET 3 LCode menu. Enter by pressing **SET** and navigating to the menu with the phone in standby. Confirm with SET again and select the code with the **UP/DOWN** keys. Press SET a last time to confirm.

Flash Time You can set up the Flash time in milliseconds using the **SET 5 Flash** menu. Enter by pressing SET and navigating to SET 5 Flash menu with the phone in standby. Confirm with SET again and select the code with the **UP/DOWN** keys. Press

SET a last time to confirm. The Flash time must coincide with your telephone line or switchboard setup, and you can choose from several values expressed in milliseconds.

Automatic time set By default, the unit adjusts the time automatically when it receives a FSK message. You can disable this feature by holding the **ALARM/P** key and pressing it again to select **DATE ON** or **DATE OFF**. As usual, **SET** to confirm.

Tone or pulse dialling You can select the dialling type of the **ITCAB600** by holding the "*" key to change between tone ("t" displays on the screen) and pulse ("p" displays on the screen). By default, the tone option is enabled.

Calling extensions in the switchboard First dial the PABX number (normally 0 or 9), then the "**ALARM/P**" alarm button and enter the required number. If you want to make the same call again, just press the **REDIAL** button.

Troubleshooting.

The voice is not audible: Check that everything is properly connected and make sure the line is active.
Incoming calls only: Check that the Pulse or Tone mode is properly enabled.
There is noise in the handset: Check the line circuit, make sure there are no frayed wires, check the cable heads and connectors and make sure they are not damp or worn.
The LCD screen is not visible or flashes: Check that the contrast is set at maximum and make sure the batteries are sufficiently charged.
Most functions fail to activate: Change the batteries: if they are charged, disconnect the telephone line, remove the batteries and replace them after 10 minutes.
The ringtone does not ring: check that the "Ring Off" tone is not enabled or raise the ringtone volume.
The time changes by itself: change the DATE ON to DATE OFF mode (have a look at the previous section)
Some advanced switchboard functions do not work: change the flash time to make it compatible with your line

List of specifications

- FSK/DTMF compatible with self-detection.
- Backlit 16-digit LCD screen with 8 contrast levels
- Log of last 66 incoming calls and 20 outgoing calls
- 9 direct memories and 10 two-touch
- 16 ringtones

- 6 on-hold music tones, including "La Lambada"
- Do Not Disturb function
- Baby Call function
  BabyLock function
  Offline Function
  Mute Function
- Pre-dial and number editing
- Redial
- 5 configurable alarms
- Configurable PABX code
- Compatible with tone and pulse dialling.
- Handsfree with 4 volume levels.
- LED call indicator

Warranty Terms and Declaration of Conformity

FONEXION SPAIN S.A. declares that the corded phone ITCAB600 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives EMC 2004/108/EC, 1995/5/CE-R&TTE, and 2011/65/UE. It's possible for you to download a complete copy of this declaration on the website: http://www.ideus.com/doc

The ITCAB600 is guaranteed for 12 month* from the date of purchase on your sales receipt* but does not cover any faults or defects caused by accidents, misuse, fair wear and tear, neglect, lightning, tampering with the equipment, or any attempt at adjustment or repair other than through approved agents. Please keep your sales receipt (is your warranty)

* Or the warranty which is legally applicable in each country.

CERTIFICADO DE GARANTÍA **WARRANTY CERTIFICATE**

Válido solo en compañía de su recibo de compra **Only valid if accompanied by purchase receipt** **Nº**

Modelo / Model

nº serie / serial number

Fecha de compra /
Date of purchase

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
Stamp of the place of purchase

Nombre y apellidos / Name and surname .....

.....

Dirección / Address :.....

Region:.....**Ciudad /** City.....

Nº de teléfono / Phone number :.....

FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1-114. 48011 BILBAO

Distribuido por
FONEXION SPAIN S.A.
Gran Vía 45,1-114. 48011 Bilbao
Spain. VAT:ESA48937239

ITCAB600

Félicitations, vous êtes à présent propriétaire du nouveau **ITCAB600 d'Ideus**.

Nous vous savons impatient de le déballer (si vous ne l'avez pas encore fait !), branchez-le et laissez-vous éblouir par sa beauté sur votre bureau ou votre table. Mais un petit conseil : si vous souhaitez tirer le meilleur parti de ses caractéristiques, prenez quelques minutes pour lire ce bref manuel d'utilisation. Êtes-vous prêt ?

La sécurité avant tout

Pour votre propre sécurité, vous devez prendre les précautions ci-après lorsque vous souhaitez utiliser votre nouveau téléphone :

1. Lisez d'abord le manuel d'utilisation
2. Pour nettoyer le téléphone, débranchez d'abord les câbles. N'utilisez pas d'agents nettoyants liquides ou en aérosol pour le nettoyer.
3. Ne posez pas le téléphone sur une surface instable.
4. N'insérez pas d'objets dans les pièces du téléphone, car vous vous exposez à des tensions dangereuses ou à des courts circuits susceptibles de provoquer un incendie.
5. Évitez de déplacer le téléphone ou de le débrancher pendant un orage violent. Bien que le risque qu'un incident se produise soit minime, prévenir vaut mieux que guérir.
6. Ne manipulez pas le téléphone ou n'essayez pas de le réparer si vous ne vous y connaissez pas. Cette manœuvre pourrait s'avérer dangereuse pour vous et pour votre appareil.

Comme la paume de votre main

Voici un petit schéma pour vous aider à connaître les touches de votre téléphone... Vous pouvez l'ignorer si cela vous ennuie, mais vous allez probablement finir par y revenir tôt ou tardsooner or later.

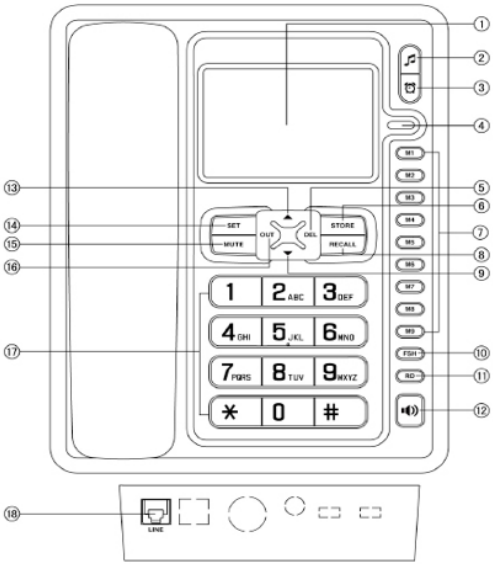

1) Ecran lcd
2) RING touche: Appuyer sur on hold music (musique de mise en attente) / ringtone (sonnerie) / set code (régler le code) (ne pas déranger)
3) Configurer la fonction alarme / pause (à n'utiliser que sur le commutateur du téléphone)
4) Voyant rouge del d'appel
5) Supprimer
6) Mémoriser les numéros de téléphone) / consulter les numéros enregistrés
7) Touches mémoire à accès direct (m1, m2, ...M9)
8)Consulter les numéros enregistrés
9) Consulter les appels entrants / du haut vers le bas)
10) Redémarrer la ligne / augmenter le contraste de l'écran lcd
11) Recomposer / configurer un baby call
12) Mains libres
13) Menu paramètres/confirmer
13) Parcourir la liste des appels entrants / du bas vers le haut
14) Menu paramètres / confirmer
15) Combiné en mode silencieux (mode vie privée)
16) Consulter les appels émis
17) Clavier
18) Connexion en ligne

Lecture à l'écran

Le **ITCAB600** affiche les informations utiles sur l'écran LCD concernant les appels, les alarmes, etc. Vous pourrez mieux les comprendre grâce aux explications fournies ci-après.

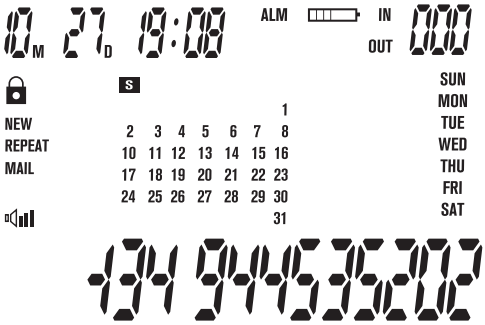

Date et heure:

Le nombre à côté du petit " M " indique le nombre du mois, tandis que celui à côté du " D " indique le nombre du jour. L'heure au format 24 heures s'affiche.
Cette présentation est très pratique, car non seulement elle permet de connaître la date du jour, mais elle affiche également le jour et l'heure de l'enregistrement des appels entrants et sortants. Le dernier chiffre à droite indique le nombre d'appels.

Les chiffres regroupés au milieu indiquent le mois, avec une structure indiquant les semaines (chaque ligne représente une semaine). La semaine commence le dimanche et non le lundi. Le " S " au-dessus de la première colonne indique que ce jour correspond au début de la semaine. À droite se trouve la colonne des jours correspondant à **SUN** : Dimanche/**MON** : Lundi/**TUE** : Mardi/**WED** : Mercredi /**THU** : Jeudi/**FRI** : Vendredi/**SAT** : Samedi. Le jour actuel clignote.

Instructions relatives aux appels

IN Il s'affiche en présence d'une liste d'appels entrants que vous parcourez. Pour le supprimer, vous devez supprimer manuellement toutes les entrées.
OUT Il s'affiche lorsque vous parcourez la liste des appels sortants.
NEW Il s'affiche lorsque vous accédez à la liste des appels reçus ou lorsque vous décrochez le téléphone
REPEAT Il s'active lorsque le numéro a été enregistré plus d'une fois dans la liste et est répété.

Instructions relatives au paramétrage et à l'utilisation

ALM s'active lorsqu'une alarme a été réglée et est activée.
MAIL Il s'affiche lorsque vous avez un message dans votre boîte de réception. Ce service est disponible sur abonnement auprès de votre opérateur de téléphonie.
Il s'affiche lorsque vous passez au mode mains libres ou lors du réglage du volume du haut-parleur. Les barres verticales à côté du haut-parleur indiquent les 3 niveaux disponibles.
Il vous avertit lorsque les piles sont faibles et que vous devez les remplacer par des piles chargées.
s'affiche lorsque la fonction BABYLOCK (verrouillage bébé) est activée

Soyez prêt à passer à l'action.

Le moment est venu de préparer les pièces et les câbles pour commencer à expérimenter votre téléphone tout en lisant les instructions.
Placez d'abord les piles dans le compartiment arrière. Le téléphone peut fonctionner sans piles, mais elles s'avèrent indispensables pour allumer l'écran LED et l'activer lorsque le téléphone est en veille. 3 piles AA sont nécessaires. Assurez-vous de les placer dans le compartiment en respectant la position indiquée sur le schéma.

Connectez ensuite, dans l'ordre de votre choix, le câble du téléphone à l'entrée " LINE " à l'arrière de l'appareil ; et le cordon spiralé qui relie le combiné et la base à leurs entrées correspondantes.
Jusqu'ici, tout va bien.

Comment ça marche

Conseils de base:

Avant de faire quoi que ce soit, voici quelques conseils qui vous permettront de gagner beaucoup de temps et d'éviter certains problèmes.

Allumer l'écran.
Par défaut, l'écran ne s'allume que lorsque vous décrochez le combiné ou lorsque vous appuyez sur un bouton. Par ailleurs, il s'allume à une intensité modérée. Pour augmenter le contraste de l'écran, accédez au menu en appuyant sur la touche SET (PARAMÈTRES) pour accéder à la section 3 (sur la partie inférieure de l'écran, vous verrez le message " Set 3 LCD "). Vous pourrez également le modifier directement en appuyant sur la touche FLASH.

Haut et bas.
Utilisez les touches Up, Down et SET (Haut, Bas, et RÉGLER) pour naviguer entre

les écrans et parcourir les options. En plus de vous permettre d'accéder au menu paramètres, la touche **SET** (PARAMÈTRES) est adéquate à chaque fois que vous souhaitez confirmer une sélection (lors du changement de mode, la configuration d'une alerte, etc.).

Tout dépend de la manière dont vous procédez
Le téléphone comporte deux états de fonction : avec combiné en place ou déplacé. Les touches vous permettent d'effectuer certaines actions ou d'autres en fonction de l'emplacement du téléphone.

Tout d'abord, quel jour sommes-nous ?
Réglons l'heure et la date sur le téléphone de sorte que vous répondiez sans hésitation lorsqu'on vous demande " quel jour sommes-nous ". Le menu du cycle **SET 1 DATE** vous permet de vous familiariser avec chacune des variables (année, mois, jour et heure). Le téléphone est si intelligent qu'il calcule le jour en utilisant ces données et affiche les chiffres du calendrier correspondant. Pour le configurer, utilisez les touches **UP/DOWN** (HAUT/BAS) et la touche **SET** (PARAMÈTRES) (n'oubliez pas qu'elle est importante, vraiment importante).
Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche **SET** (PARAMÈTRES) et confirmez pour accéder au premier menu " **SET 1 DATE** " en appuyant à nouveau sur la touche **SET**.
Le chiffre qui clignote sur l'écran représente l'année. Choisissez l'année en cours en appuyant sur les touches **UP/DOWN (HAUT/BAS)** et, bien entendu, confirmez à l'aide de la touche **SET (PARAMÈTRES).**
Le chiffre qui clignote actuellement représente le mois. Choisissez à nouveau à l'aide des touches **UP/DOWN (HAUT/BAS**) et confirmez. Le nombre du jour clignote vous donnant la possibilité de le choisir de la même manière.
Après la confirmation, l'heure clignote et vous pouvez la choisir à l'aide des touches haut et bas. Appuyez sur **SET (PARAMÈTRES)** et c'est terminé ! Les seuls éléments qui clignotent actuellement, et toujours, sont les initiales du jour actuel.

Deuxièmement, le son que vous aimez.
Maintenant que toutes les configurations ont été convenablement effectuées, vous ne comptez certainement pas garder un son à vous faire fuir votre domicile. Alors, personnalisez-le.

Vous pouvez choisir l'une des 16 mélodies de votre téléphone qui vous réveillera de votre sieste et choisir un niveau de volume parmi les 3 disponibles aux côtés du mode Silencieux.
Pour écouter vos sonneries, appuyez une fois sur la touche **RING**.
Le message " **ring 01 db01** " s'affiche sur l'écran. Le premier chiffre représente le numéro de la mélodie et le second, le niveau de décibels.

Pour écouter les différentes sonneries, appuyez sur la touche **RING** et utilisez les touches **UP/DOWN (HAUT/BAS)** pour sélectionner le volume que vous voulez activer.

En choisissant « **ring 01 db00 »** , vous désactivez ainsi le volume. Si vous le laissez tel quel, le message « **Ring Off »** (Sonnerie désactivée) s'affichera en permanence sur l'écran en lieu et place de la date, ce qui entraînera l'émission d'une lumière intermittente bleue sur le voyant de l'écran LCD qui ne fera toutefois pas sonner l'appareil.

Opérations d'appel

Appel
Vous pouvez appeler en composant directement le numéro et en soulevant le combiné ou en appuyant sur la touche **Handsfree** (Mains libres). Si vous commettez une erreur en composant un numéro, pas de problème : appuyez simplement sur la touche **DEL (SUPPR**) pour supprimer le chiffre erroné. En général, vous pouvez composer un numéro lorsque la ligne est activée. Cependant, il vous sera impossible d'effectuer des modifications en cas d'erreur.

Numérotation rapide.
Vous pouvez mémoriser les numéros que vous utilisez le plus souvent en appuyant simplement sur une ou deux touches, et non sur vingt-cinq, pour composer le numéro.

Réglage des mémoires directes:

Vous disposez de neuf numéros abrégés nommés " **de numéro abrégés (de M1 à M9), situées dans la colonne de gauche du ITCAB600**. L'attribution d'un numéro à ces touches est facile. Composez le numéro à l'aide du clavier numérique lorsque le téléphone est en mode Veille et appuyez sur la touche "**STORE**" située à droite de la touche de navigation, puis sur " **M1**,**M2... M9**" pour que le numéro soit attribué.

Désormais, il vous suffit d'appuyer sur le " **M** " correspondant pour composer ce numéro. Si vous le faites après avoir décroché le combiné, vous passez un appel normal. Si vous le faites lorsque le combiné est raccroché, le mode Mains libres s'active.

En cas d'oubli d'un emplacement, appuyez sur la touche RECALL ou STORE (RAPPEL ou ENREGISTRER), puis sur n'importe quelle touche « EMES » (MÉMOIRE) pour voir quels numéros y ont été enregistrés. (Si rien n'apparaît, alors rien n'y a été enregistré)

Réglage des mémoires indirectes
Plus de soucis à vous faire : en deux touches, nous y sommes. Mémorisez jusqu'à 10

nouveaux appels abrégés de la même façon que vous mémorisez les appels directs : composez le numéro sur l'écran, appuyez sur la touche " **STORE (MÉMOIRE)** " (et le message " Store " s'affiche) et sélectionnez la touche à laquelle sera attribuée le numéro (de 0 à 9).

Désormais, pour composer ce numéro, contrairement aux touches M1 ou M2, vous devez décrocher le combiné ou le mettre en mode Mains libres pour passer l'appel. Appuyez sur la touche " **RECALL** " (le message " **Recall** " s'affiche sur l'écran), puis appuyez sur la touche à laquelle sera attribuée le numéro

Grosse touche rouge, pour plus de liberté

L'une des meilleures qualités de ce téléphone est qu'il vous offre la possibilité d'appeler en utilisant vos mains à d'autres fins. Nous vous dirons comment et quand procéder (ce que vous faites ne regarde que vous) :

1) Pour appeler directement en mode Mains libres, appuyez sur la grosse touche rouge et attendez le signal de ligne. Saisissez le numéro à appeler ou utilisez les mémoires (lisez la section précédente si vous ne l'avez pas encore fait).
2) Appuyez sur les touches "**M**" sans décrocher le téléphone pour appeler ces numéros en mode Mains libres.
3) Saisissez un numéro et appuyez sur la grosse touche rouge sans toutefois décrocher le téléphone.
4) Vous composez un numéro après avoir décroché le combiné, mais vous éprouvez le besoin d'utiliser le mode Mains libres. Pas de problème. Appuyez sur la grosse touche rouge et raccrochez le combiné. Vous pouvez continuer l'appel sur ce mode.
5) Vous avez un interlocuteur au bout du fil et vous souhaitez passer en mode Mains libres, procédez de même. Appuyez sur la grosse touche rouge et raccrochez le combiné.
6) Vous recevez un appel et vous souhaitez le prendre directement en mode Mains libre. Appuyez sur la grosse touche rouge et voilà !
7) Vous consultez la liste des appels reçus ou sortants et vous souhaitez appeler un numéro en mode Mains libres. Appuyez sur la grosse touche rouge.

Informations importantes :
Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, appuyez sur les touches **UP (HAUT) ou DOWN (BAS)** (l'icône du volume de haut-parleur affiché sur l'écran change) Pour désactiver le mode Mains libres, décrochez simplement le combiné et continuez votre conversation.

Pour mettre fin à un appel, d'autant plus que vous ne pouvez pas raccrocher physiquement (le combiné est déjà raccroché), appuyez simplement sur la grosse touche rouge.

Consultation des journaux d'appels.
Vous pouvez consulter les appels reçus et émis à partir de votre téléphone dans les journaux d'appels. **Attention ! Les numéros de téléphone ne s'affichent que lorsque vous avez activé ce service auprès de votre opérateur de téléphonie**. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez effectuer toutes les opérations que nous avons décrites (mémorisation, appel en mode Mains libres, etc.) dans les listes, ainsi que plusieurs autres qui vous surprendront:

a) Vous pouvez appeler le numéro qui apparaît dans la liste en décrochant simplement le combiné.
b) Vous pouvez également appeler le numéro qui apparaît dans la liste en appuyant sur la touche " **REDIAL** " (RECOMPOSER).
c) Vous pouvez supprimer l'entrée qui s'affiche en appuyant sur la touche **DEL** (**SUPPR**) située sur la touche de navigation. Vous pouvez également supprimer toutes les entrées en maintenant cette touche enfoncée pendant quelques secondes.

Liste des appels émis
Pour consulter les appels émis, appuyez sur la touche **OUT**. Le dernier numéro appelé sur une liste d'un maximum de 20 entrées s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour parcourir la liste par ordre décroissant (du numéro le plus récent au numéro le plus ancien enregistré). La durée de l'appel s'affiche sur le côté supérieur gauche de l'écran.

Liste des appels reçus
Vérifiez la liste comportant jusqu'à 66 entrées de tous les numéros appelés. Appuyez sur la touche **UP (HAUT) ou DOWN (BAS**) pour parcourir la liste. Le nombre le plus élevé est le plus récent et le plus petit nombre est le plus ancien.
Outre le numéro, le jour et l'heure d'enregistrement de l'appel s'affichent sur le côté supérieur gauche de l'écran. Si le numéro est déjà enregistré, le mot " **REPEAT** " (RÉPÉTER) s'affiche sur l'écran. Le téléphone enregistre uniquement le dernier appel émis par le numéro (il n'affiche pas les numéros plusieurs fois sur la même liste).

Fonctions avancées

Alarmes quotidiennes, activation et désactivation des alarmes
Votre **ITCAB600** possède 5 alarmes différentes. Les 3 premières se désactivent chaque jour, et les 2 dernières ne s'activent que lorsque vous les programmez.

Appuyez sur la touche **ALARM/P** pour accéder au menu alarm (Alarme). 12-00 (l'heure) et " AL1 " (le numéro d'alarme) s'affichent sur l'écran. Pour la configurer, appuyez sur la touche **SET** (PARAMÈTRES) et définissez l'heure à l'aide des touches **UP/DOWN** (HAUT/BAS) ; appuyez à nouveau sur la touche **SET** et réglez les minutes. Si vous continuez à appuyer sur la touche " **SET** ", vous pourrez naviguer à travers les différents champs de toutes les alarmes que vous pouvez configurer, si vous devez en activer plus d'une. Rappelez-vous que les 3 premières alarmes s'arrêtent chaque jour et les 2 dernières s'arrêtent une fois pour toute. Lorsque vous naviguez à travers les alarmes, vérifiez que le mot " **ALM** " s'affiche sur la partie supérieure de l'écran. Si tel est le cas, cela veut dire que l'alarme que vous voyez est activée.
Activez ou désactivez une alarme à votre convenance en appuyant sur la touche **UP/DOWN (HAUT/BAS)**, tout en gardant un œil dessus.

Do not disturb (Ne pas déranger) !!!

Pour ne pas être perturbé par le téléphone, en dehors de désactiver la tonalité, comme nous l'avons expliqué plus haut, vous pouvez activer une fonction appelée " Do not disturb " (NE PAS DÉRANGER). Cette fonctionnalité est très pratique pour bloquer tout appelant qui ne dispose pas d'un mot de passe et qui essaye de vous appeler. Vous pouvez leur donner le mot de passe pour débloquer votre téléphone à distance et activer la mémoire.

Tout d'abord, désactivez la tonalité du téléphone en sélectionnant la mélodie "**Ring Off"** , tel qu'expliqué dans la section "**Deuxièmement, le son que vous aimez".**
Appuyez ensuite sur la touche RING jusqu'à ce que le message " **PIN ----** " s'affiche à l'écran. Saisissez le code secret que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche **" SET "** (PARAMÈTRES).
Ça y est... Seuls ceux qui connaissent le code secret seront capables d'activer le son sur votre téléphone... Lorsqu'ils vous appelleront, vous entendrez trois ou quatre tonalités suivies d'un signal sonore. Ils devront ensuite saisir la clé sur leurs propres téléphones.
Pour désactiver la fonction **Do Not Disturb** (Ne pas déranger), insérez le code PIN, appuyez sur la touche **DEL (SUPPRIMER)** de la touche de navigation, et appuyez sur SET (PARAMÈTRES) pour confirmer.

Seuls à la maison: Baby call
Vous avez laissé vos enfants ou une personne qui n'est pas très à l'aise avec la technologie à la maison pour quelques minutes pour aller demander du sucre au voisin. Voulez-vous leur permettre d'effectuer facilement un appel en cas d'urgence ? Cette fonction s'avèrera très pratique.

La fonction Baby call signifie que vous pouvez effectuer un appel vers un numéro prédéfini en touchant ou en interagissant avec quasiment n'importe quelle partie du téléphone...
Pour l'activer, maintenez enfoncée la touche **" REDIAL " (RECOMPOSER)** pendant 3 secondes (avec le téléphone en mode Veille). Le message " **Baby call Off** " (Baby call Désactivé) s'affiche à l'écran pour indiquer que, par défaut, cette fonction est désactivée. Appuyez sur les flèche**s UP / DOWN** (HAUT / BAS) pour sélectionner l'option « **Babycall ON »** (ACTIVER Babycall). Appuyez sur **RÉGLER** pour confirmer : Le message « **NO CODE »** (AUCUN CODE) s'affiche à l'écran. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez à nouveau sur **SET** (RÉGLER). Vous y êtes !. À présent, si quelqu'un décroche le combiné ou appuie sur n'importe quelle touche – excepté pour une RECOMPOSITION – l'appel est lancé. Quelle tranquillité d'esprit !

Pour désactiver cette fonction, revenez au statut " **Baby Call Off** " (Baby Call Désactivé).

BabyLock : vous ne pouvez pas émettre d'appels !
Ne laissez personne utiliser votre **ITCAB600** pour émettre un appel sans votre permission. C'est le vôtre après tout ! Pour le faire, suivez cette procédure : Appuyez sur la touche « **REDIAL »** (RECOMPOSER) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes (avec le téléphone en mode Standby (Veille)). Relâchez la touche lorsque « Babycall **»** s'affiche, puis appuyez sur la touche à nouveau jusqu'à ce que le message « **BabyLock OFF »** (DÉSACTIVER Babycall) s'affiche à l'écran. Choisissez à présent **ON** (ACTIVER) et appuyez sur **SET** (RÉGLER) pour confirmer. Prêt ! Un cadenas s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour le signaler à tout usager.

Pour le désactiver, sélectionnez le statut **OFF** (DÉSACTIVER) en suivant à nouveau la même procédure. Cette idée est très bonne puisque aimer c'est partager. L'icône de verrouillage disparaît lorsque vous décrochez le combiné.

Hors ligne
Le téléphone peut détecter si le combiné n'a pas été reposé à la suite d'une conversation téléphonique. Lorsque c'est le cas, il se met automatiquement en mode Standby (Veille) afin que vous puissiez recevoir vos appels. Pour changer cette option qui s'active par défaut, accédez à l'option « **Offline ON »** (Hors ligne ACTIVÉE) en appuyant sur la touche **REDIAL** (RECOMPOSER) et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que « **Babycall »** s'affiche. Appuyez une deuxième fois sur **REDIAL** (RECOMPOSER) et vous verrez l'option « **OFFLINE ON »** (HORS LIGNE ACTIVÉE). Appuyez sur les touches Up ou Down (Haut ou Bas) pour sélectionner son statut. Appuyez ensuite sur **SET** (RÉGLER) pour confirmer.

"De la musique" dans vos oreilles... Et assurez-vous que vous n'êtes pas écouté.

Le téléphone **ITCAB600** dispose de 6 tonalités d'attente que vous pouvez activer durant un appel en cours pour fixer une mélodie accrocheuse dans la tête de l'appelant pour le reste de la journée. Non seulement c'est une moyen de reprendre un appelant, c'est aussi un outil de confidentialité. Lorsque les appelants sont mis en attente, le microphone du combiné est réglé sur silencieux et ils ne peuvent pas vous écouter – et évidemment, vous non plus.

Sélectionnez l'une des 6 tonalités disponibles pour qu'elle sonne lorsque vous décrochez le combiné ou lorsque vous passez en mode mains libres, en appuyant sur la touche **RING**. Appuyez ensuite sur la touche **OUT** de la touche de navigation pour sélectionner la tonalité d'attente... Nous vous recommandons « La Lambada ». Pour faire danser les gens à coup sûr.

Désormais, durant un appel en cours, vous pouvez mettre votre appelant en attente en appuyant sur la touche **RING**, et rétablir la communication en appuyant à nouveau dessus.

Si vous tenez à vos appelants et voulez le meilleur pour leurs délicates oreilles, vous pouvez également utiliser la touche **MUTE** (MUET) pour éviter qu'ils n'entendent tout ce qui se passe à l'autre bout du fil jusqu'à ce que vous y appuyiez à nouveau.

Fonctions avancées et utilisation des standards téléphoniques

Ce téléphone est conçu pour fonctionner avec des standards téléphoniques car certaines fonctions des standards sont indispensables à son bon fonctionnement. Ces fonctions sont les suivantes:

Code PABX Définissez le code approprié en fonction de la configuration de votre standard téléphonique. En mode Veille, maintenez enfoncée la touche **DEL** jusqu'à ce que le message " **SET PCODE " (DÉFINIR LE CODEPABX)** s'affiche et que le caractère " - " clignote. Appuyez sur les touches **UP/DOWN (HAUT/BAS)** pour définir le numéro PABX de votre terminal. Appuyez sur **SET (PARAMÈTRES)** pour confirmer.
Indicatif local et indicatif international Pour définir ces codes, utilisez le menu **SET 2 Code** et **SET 3 LCode**. Accédez à cette option en appuyant sur la touche **SET** (PARAMÈTRES) et en naviguant vers le menu lorsque le téléphone est en mode Veille. Confirmez à nouveau à l'aide de la touche **SET** (PARAMÈTRES) et sélectionnez le code à l'aide des touches **UP/DOWN (HAUT/BAS)**. Appuyez une dernière fois sur la touche **SET** (PARAMÈTRES) pour confirmer.

Durée de rappel d'enregistreur Vous pouvez définir la Durée de rappel d'enregistreur en millisecondes à l'aide du menu **SET 5 Flash**. Accédez à cette option en appuyant sur la touche SET (PARAMÈTRES) et en naviguant vers le menu **SET 5 Flash** lorsque

le téléphone est en mode Veille. Confirmez à nouveau à l'aide de la touche SET (PARAMÈTRES) et sélectionnez le code à l'aide des touches UP/DOWN (HAUT/BAS). Appuyez une dernière fois sur la touche SET (PARAMÈTRES) pour confirmer. La Durée de rappel d'enregistreur doit être identique à votre ligne téléphonique ou à la configuration de votre standard téléphonique, et vous pouvez choisir entre plusieurs valeurs exprimées en millisecondes.

Réglage automatique de l'heure Par défaut, l'appareil règle l'heure de manière automatique lorsqu'il reçoit un message FSK. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en maintenant enfoncée la touche **ALARM/P** et en l'appuyant à nouveau pour sélectionner l'option **DATE ON (DATE ACTIVÉE)** ou **DATE OFF (DATE DÉSACTIVÉE**). Comme toujours, appuyez sur **SET** (PARAMÈTRES) pour confirmer.

Numérotation par tonalité ou par impulsion Vous pouvez sélectionner le type de numérotation du téléphone ITCAB600 en maintenant enfoncée la touche " * " pour modifier la tonalité (" t " s'affiche à l'écran) et l'impulsion (" p " s'affiche à l'écran). Par défaut, l'option tonalité est activée.

Extensions d'appel au standard téléphonique Tout d'abord, composez le numéro PABX (normalement 0 ou 9), puis appuyez sur la touche d'alarme " ALARM/P " et saisissez le numéro requis. Si vous souhaitez rappeler le même numéro, appuyez simplement sur la touche REDIAL (RECOMPOSER).

Dépannage.

La voix est inaudible: Vérifiez que tout est correctement connecté et assurez-vous que la ligne est active.
Appels entrants uniquement: Vérifiez que le mode Impulsion ou Tonalité est correctement activé.
Il y a du bruit dans le combiné: Vérifiez le circuit de ligne, assurez-vous qu'il n'existe pas de câbles effilochés; vérifiez les extrémités de câble et les connecteurs, et assurez-vous qu'ils ne sont pas mouillés ou usés.

L'écran LCD est invisible ou clignote: Vérifiez que le contraste est réglé au maximum et assurez-vous que les piles sont suffisamment chargées.
Il est impossible d'activer la plupart des fonctions: Changez les piles : si elles sont chargées, déconnectez la ligne téléphonique, retirez les piles et remettez-les après 10 minutes.
La sonnerie ne retentit pas: vérifiez que la tonalité " Ring OFF " (Sonnerie désactivée) n'est pas activée ou augmentez le volume de la sonnerie.
L'heure change toute seule: remplacez le mode DATE ON (DATE ACTIVÉE) par le mode DATE OFF (DATE DÉSACTIVÉE) (jetez un œil à la section précédente)

Certaines fonctions avancées du standard téléphonique ne fonctionnent pas : modifiez la durée de rappel d'enregistreur pour qu'elle soit compatible avec votre ligne.

Liste des spécifications

- Compatible à la modulation par déplacement de fréquence (FSK) / à la multifréquence à double tonalité (DTMF) avec auto-détection.
- Écran LCD rétroéclairé, 16 caractères, avec 8 niveaux de contraste
- Journal des 66 derniers appels entrants et des 20 derniers appels sortants
- 9 mémoires directes et 10 mémoires indirectes
- 16 sonneries
- 6 sonneries d'attente, y compris "La Lambada"
- Fonction Do Not Disturb (Ne pas déranger)
- Fonction Baby Call
  Fonction Baby Lock
  Fonction Offline (Hors Ligne)
  Fonction Mute (Muet)
- Pré-numérotation et édition de numéro
- Recomposition
- 5 alarmes configurables
- Code PABX réglable
- Compatible avec la numérotation par tonalité et par impulsion.
- Mode Mains libres avec 4 niveaux de volume.
- Voyant DEL d'appel.

Déclaration de conformité et caractéristiques de garantie

FONEXION SPAIN S.A.déclare que le téléphone ITCAB600 est conforme aux exigences essentielles et d'autres dispositions pertinentes de la directive EMC 2004/108/EC, 1995/5/CE-R&TTE, et 2011/65/UE. Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration complète au: http://www.ideus.com/doc

l'ITCAB600 est garanti pendant 2 ans* à compter de la date sur votre ticket d'achat.* Conservez votre reçu d´achat, est votre garantie. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les pannes causées par un accident, l'usure, la négligence, la foudre, les modifications apportées au matériel, ou toute tentative de réglage ou à la maison de réparation ou par des agents non autorisés.

*Ou la garantie juridiquement applicable dans chaque pays.

ITCAB600

Parabéns. É agora proprietário do novo **ITCAB600 da Ideus**.

Sabemos que está ansioso por o retirar da embalagem (se ainda não o tiver o feito!), ligá-lo e espantar-se com o seu fantástico aspeto na sua secretária ou mesa. Mas aproveite este conselho: se quiser tirar o máximo partido das suas funcionalidades, reserve alguns minutos para ler este simples manual de instruções... Está pronto?

A segurança em primeiro lugar

Quando utiliza um telefone novo, tome estas precauções para seu próprio bem:

1. Primeiro, leia o manual de instruções
2. Se tiver que limpar o telefone, deligue primeiro os fios. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em spray para o limpar.
3. Não coloque o telefone numa superfície instável.
4. Não tente inserir objetos entre as peças do telefone, pois poderá expor-se a uma tensão perigosa ou a um curto-circuito que poderá provocar combustão.
5. Numa tempestade violenta, evite mover-se com o telefone ou desligá-lo. Mesmo que o risco de algo acontecer seja muito remoto, mais vale prevenir do que remediar.
6. Não tente manusear ou consertar o telefone sem o devido conhecimento. Isso pode ser perigoso para si e para o dispositivo também.

Como a palma da sua mão

Este é um pequeno resumo para o ajudar a conhecer os botões do seu telefone. Pode ignorá-lo, se ficar chateado, mas provavelmente voltará a ele mais tarde.

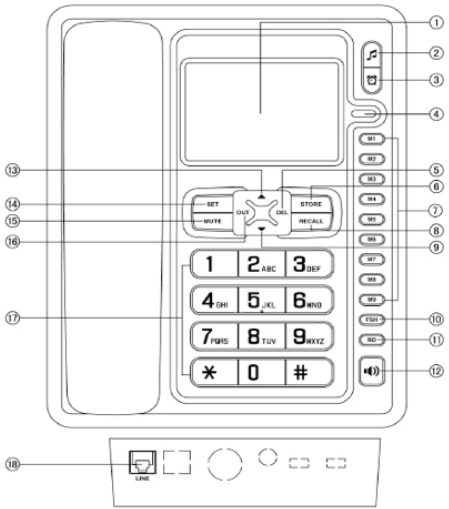

1) Ecrã lcd
2) TECLA RING: Selecionar música em espera/sinal de toque/definir código (não incomodar)
3) Configurar alarmes/função pausa (apenas para utilização em centrais telefónicas)
4) Led de chamada vermelho
5) Eliminar
6) Memorizar números de telefone/ consultar números guardados
7) Teclas de memória direta (m1, m2,…m9)
8) Consultar números guardados
9) Navegação através de chamadas recebidas/diminuir/
10) Reiniciar linha/aumentar contraste do ecrã lcd
11) Remarcar/configurar babycall
12) Mãos livres
13) Navegação através de chamadas recebidas/aumentar
14) Menu configurar/confirmar
15) Silenciar dispositivo (modo privacidade)
16) Rever chamadas efetuadas
17) Teclado
18) Ligação em linha

Leitura no ecrã

O **ITCAB600** irá apresentar-lhe informação útil no seu LCD sobre chamadas, alarmes, etc. Para o ajudar a interpretá-la, eis uma breve explicação.

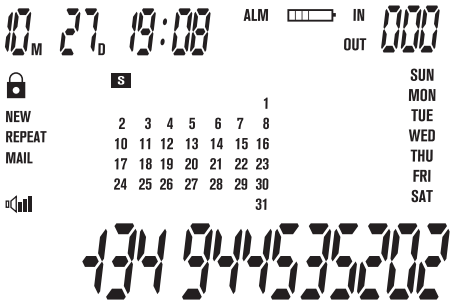

Data e hora:

O número marcado com um "M" minúsculo indica o número do mês e aquele com um "D" indica o número do dia. A hora no formato 24 horas é, então, visualizada. Isso dá muito jeito, porque não só para saber que dia é mas, ao rever a lista de chamadas recebidas ou efetuadas, também é apresentado o dia e a hora em que foram guardados. O último número à direita indica o número do registo de chamadas.

Os números agrupados no meio indicam o mês, com uma estrutura que apresenta as semanas (cada linha, uma semana). A semana começa num domingo e não numa segunda-feira. O "S" na primeira coluna indica que esse dia é o início da semana. À direita está a coluna com os dias SUN: Domingo/MON: Segunda-feira/TUE: Terça-feira/WED: Quarta-feira/THU: Quinta-feira/FRI: Sexta-feira/SAT: Sábado. O dia atual pisca.

Instruções relativas a chamadas

IN Apresentado quando existe um registo de chamadas recebidas e está a navegar nele. Para o remover, terá que eliminar manualmente todas as entradas.
OUT Apresentado quando navega pela lista de chamadas efetuadas.
NEW Apresentado quando acede à lista de chamadas recebidas ou quando atende o telefone.
REPEAT Será ativado quando o número foi registado mais de uma vez na lista e se repete.

Instruções para configuração ou utilização
ALM É ativado quando um alarme é definido e ativado.
MAIL Apresentado quando alguém deixa uma mensagem na sua caixa de correio. Esta função depende se contratou ou não este serviço junto da sua operadora de telecomunicações.
Apresentado quando passa para o modo mãos livres ou quando define o seu volume. As barras verticais junto ao altifalante indicam os 3 níveis disponíveis.
Alerta-o para o facto de as pilhas estarem fracas e de ter que as substituir por pilhas carregadas.
Apresentado quando a função **BABYLOCK** (BLOQUEIO CRIANÇAS) está ativada

Prepare-se para a ação.

Agora é uma boa altura para preparar as peças e cabos para o início da experiência com o seu telefone enquanto lê estas instruções.
Primeiro, coloque as pilhas no compartimento traseiro. O telefone pode funcionar sem elas, mas necessita delas para iluminar o ecrã LED e ser ativado enquanto o telefone está no modo de espera. Irá precisar de 3 pilhas AA. Certifique-se, claro, de que as coloca no compartimento na posição apresentada no esquema.

Depois, pela ordem que escolher, ligue o cabo do telefone na entrada "LINE" (LINHA) na parte posterior do telefone e que o cabo enrolado liga o dispositivo e a base às respetivas entradas.
Até agora, tudo bem.

Como funciona

Conselho básico:

Antes de fazer qualquer coisa, eis algumas dicas que o irão ajudar a poupar muito tempo e trabalho.

Ligar o ecrã.

Por predefinição, o ecrã apenas liga quando pega no dispositivo ou pressiona um botão e fá-lo com intensidade moderada. Para aumentar o contraste do ecrã, aceda ao menu pressionando a tecla **SET** (DEFINIR) e acedendo à secção 3 (na parte inferior do ecrã aparece a mensagem "**Set 3 LCD**" (DEFINIR LCD3)). Também pode modificá-lo diretamente pressionando a tecla **FLASH** (EXIBIÇÃO).

Up/down (para cima/para baixo)

Utilize as teclas UP/DOWN (PARA CIMA/PARA BAIXO) e SET (DEFINIR) para navegar

pelos ecrãs e opções. Para além de ser o botão que lhe permite aceder ao menu de configuração, o botão **SET** (DEFINIR) também é o botão que deve pressionar sempre que pretende confirmar uma seleção (quando muda um modo, configura um alerta, etc.).

Depende de como o utiliza
O telefone possui dois estados de função: quer o dispositivo esteja na respetiva posição ou tenha sido removido. Dependendo de onde este se encontra, as teclas ajudam-no a efetuar umas ou outras ações.

Antes de mais, que dia é hoje?
Defina a hora e a data no telefone, para que quando lhe perguntem que dia é hoje possa dizer sempre o mesmo "todo o dia". O menu de ciclo **SET 1 DATE** (DEFINIR DATA 1) leva-o por todas as variáveis progressivamente (ano, mês, dia e hora).
O telefone é tão inteligente que calcula o dia utilizando estes dados e apresenta-lhe os números do calendário correspondente. Para o configurar, utilize as teclas UP/DOWN (PARA CIMA/PARA BAIXO) e a tecla **SET** (DEFINIR) (lembre-se que é fantástico, mesmo fantástico).
Com o telefone no modo de espera, pressione o botão **SET** (DEFINIR) e confirme para entrar no primeiro menu "**SET 1 DATE**" (DEFINIR DATA 1) pressionando novamente o botão SET (DEFINIR).
O número que pisca no ecrã é o ano. Escolha o ano atual pressionando **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) e, como usual, confirme com o botão **SET** (DEFINIR).
Agora o número que pisca é o número do mês. Escolha de novo com **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) e confirme. O número do dia pisca, para que possa escolhê-lo da mesma forma.
Depois de confirmar, a hora pisca e pode escolher utilizando as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO). Pressione **SET** (DEFINIR) e já está! A única coisa que pisca agora e sempre são as inicias do dia atual.

Em segundo lugar, o som de que gosta.
Agora que tudo está bem configurado, não quer ser incomodado com uma chamada inconveniente de um inquérito telefónico. **Então, personalize-o**.

Pode escolher a melodia com que quer acordar depois da sesta da tarde de entre as 16 que vêm com o telefone... e um volume com um total de 3 intensidades e silêncio .
Para começar a ouvir os toques, pressione o botão **RING** uma vez.
A mensagem "**ring 01 db01**" (TOQUE 01 db01) é apresentada no ecrã. O primeiro dígito é o número da música e o segundo o nível de decibéis.
Para continuar a ouvir diferentes toques, pressione **RING** e utilize as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) para selecionar o volume que pretende ativar.

Quando escolher "**ring 01 db00**" o volume é desligado. Se o deixar tal qual, a mensagem "**Ring Off**" (TOQUE DESLIGADO) é apresentada de forma permanente no ecrã em vez da data e a luz do ecrã LCD pisca a azul, mas não o telefone não toca..

Também pode silenciar o sinal de toque quando atende uma chamada. Pressione o botão **DEL** durante a chamada para que o telefone pare de tocar. Dessa forma não parecerá mal quando desligar a chamada a alguém, ou a uma máquina, quando lhe ligarem e não terá que suportar o ruído.

Operações de chamada

Efetuar uma chamada
Pode efetuar uma chamada marcando diretamente o número e levantando, depois, o dispositivo ou pressionando o botão **HANDSFREE** (MÃOS LIVRES). Se se enganar na marcação, não há problema: basta pressionar o botão **DEL** (ELIMINAR) para eliminar o dígito errado. Pode marcar normalmente com a linha ativada, mas depois não poderá retificar se cometer um erro.

Meu telefone, minha casa.
Pode memorizar os números que mais utiliza, bastando pressionar um botão ou dois para marcar o número e não vinte e cinco.

Réglage des mémoires directes:
Existem nove botões de marcação rápida à sua disposição (de **M1** a **M9**), localizados numa coluna à dereita do ITCAB600. Se guardar um número nestas pode marcar simplesmente no teclado numérico com o telefone em modo de espera e pressionando a tecla "STORE" (MEMÓRIA) (à direita do botão de navegação) e "**M1,M2...M9"** nesta ordem para o guardar numa delas.

A partir de agora, para marcar este número basta pressionar o "**M**" correspondente. Se o fizer depois de atender o dispositivo, efetuará uma chamada normal. Se o fizer com o dispositivo na respetiva posição, o modo mãos livres é ativado.

E se não se lembrar onde pôs o quê, pressione a tecla **RECALL** (RECUPERAR) OU **STORE** e, depois, qualquer uma das teclas de memória para se lembrar do número que foi atribuído. (Claro, que se não aparecer nenhuma, significa que nenhum foi guardado)

Configurar memórias de dois toques
Connosco não há confusões, com dois toques chegamos lá. Guardar até 10 novas memórias de chamada rápida, da mesma forma que memórias de chamada direta: marque o número no ecrã, pressione a tecla "**STORE**" (MEMÓRIA) (e é apresentada a mensagem "**RECALL**" e selecione a tecla em que a pretende armazenar (de 0 a 9).

A partir de agora, para marcar este número, ao contrário das teclas **M1** ou **M2**, tem que pegar no dispositivo ou estar no modo mãos livres, para efetuar uma chamada. Depois, pressione a tecla "**RECALL**" (MEMÓRIA) (a menagem "**RECALL**" é apresentada no ecrã) e, depois, a tecla correspondente ao número armazenado.

Botão vermelho grande, para ter as mãos livres

Se há uma coisa boa neste telefone é que pode utilizar as mãos para o que quiser, enquanto fala. Dir-lhe-emos como e quando (o que está a fazer é consigo):

1) Para ligar diretamente no modo mãos livres, pressione o botão vermelho grande e espere pelo sinal de linha. Insira o número para o qual pretende ligar ou utilize as memórias (leia a secção anterior se ainda não a tiver lido).
2) Pressione as teclas "**M**" sem pegar no telefone para ligar para estes números no modo mãos livres.
3) Sem pegar no telefone, insira o número que pretende e pressione o botão vermelho grande.
4) Efetuou uma marcação depois de pegar no telefone, mas quer agora utilizar o modo mãos livres. Isso não é um problema. Pressione o botão vermelho grande e pouse o dispositivo. Pode continuar a chamada neste modo.
5) Está a falar com alguém e quer passar para o modo mãos livres... é idêntico. Pressione o botão vermelho grande e desligue o recetor.
6) Alguém lhe está a ligar e quer atender a chamada diretamente no modo mãos livres: pressione o botão vermelho grande e já está.
7) Está a rever a lista de chamadas recebidas ou efetuadas e gostaria de ligar para um número no modo mãos livres... pressione o botão vermelho grande.

Informação importante:
Para **aumentar ou diminuir o volume do altifalante**, pressione as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) (verá como o ícone de intensidade do altifalante muda no ecrã). **Para cancelar o modo mãos livres**, basta pegar no dispositivo e continuar a falar com ele. Para **terminar qualquer uma destas chamadas**, como não pode desligar fisicamente (o dispositivo está na respetiva posição), basta pressionar o botão vermelho grande.
Rever as listas de registo.
Pode rever as chamadas que recebeu e efetuou a partir do seu telefone nas listas de registo. **Cuidado, os números de telefone apenas são visualizados se tiver este serviço ativado junto da sua operadora telefónica**. Antes de começar, lembre-se de efetuar todas estas ações que descrevemos (memorização, chamada no modo mãos livres...) a partir das listas, bem como outras que o irão surpreender:

a) Pode ligar para o número que está a visualizar na lista, bastando pegar no dispositivo enquanto o visualiza.
b) Também pode ligar este número que está a visualizar na lista pressionando a tecla "**REDIAL**" (REMARCAR) e pegando no dispositivo ou pressionado o botão HANDSFREE.
c) Pode eliminar a entrada que está a visualizar pressionando a tecla **DEL** (ELIMINAR) no botão de navegação... ou todas as entradas pressionando-o sem soltar durante alguns segundos.

Lista de chamadas efetuadas
Para rever as chamadas que efetuou, pressione o botão **OUT**. O último número para o qual ligou de entre uma lista de até 20 entradas é visualizado. Pressione de forma repetida este botão para navegar pela lista na ordem descendente (do número mais recente ao mais antigo registado). Se olhar para o lado superior esquerdo do ecrã irá ver a duração da chamada.

Lista de chamadas recebidas
Verifique a lista de até 66 entradas de todos os números que lhe ligaram. Pressione as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) para navegar pela lista. Quanto maior o número, mais recente e quanto menor mais antigo.
Para além do número, no lado superior esquerdo, o dia e a hora em que a chamada foi gravada é apresentado e, se o número já estiver registado, a palavra "**REPEAT**" (REPETIR) é visualizada no ecrã. O telefone apenas guarda a última chamada efetuada com o número (não duplica números na mesma lista).

Funções avançadas

Alarmes diários, alarmes únicos
O seu **ITCAB600** possui 5 memórias de alarme. As primeiras 3 disparam diariamente e as 2 últimas, para sua alegria, apenas no dia para o qual foram definidas.

Aceda ao menu **ALARM** (ALARME) pressionando a tecla **ALARM/P** (ALARME/P). 12-00 (a hora) e "**AL1**" (o número do alarme) são visualizados no ecrã. Para o definir, pressione **SET** (DEFINIR) e selecione a hora com as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO), pressione **SET** (DEFINIR) novamente e selecione os minutos.
Se continuar a pressionar "**SET**" (DEFINIR) irá navegar pelos campos de todos os alarmes que pode definir, se tiver que ativar mais do que um. Lembre-se de que os primeiros 3 disparam diariamente e os 2 últimos apenas uma vez. Ao navegar pelos alarmes, verifique se vê a palavra "**ALM**" aparece no lado superior do ecrã. Nesse caso, significa que o alarme que está a visualizar está ativado.
Ative ou desative um alarme conforme a sua conveniência pressionando a tecla **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) enquanto o visualiza.

Não incomodar!!!
De forma a não ouvir o telefone, para além de o silenciar, como já explicámos, pode ativar uma função chamada "**DO NOT DISTURB**" (NÃO INCOMODAR). Esta funcionalidade dá muito jeito para bloquear qualquer pessoa que não possua palavra-passe e que lhe tenta ligar. Pode fornecer-lhe a palavra-passe para desbloquear o telefone remotamente e ativar a memória.

Em primeiro lugar, silencie o telefone completamente selecionando a música "**Ring Off**" (TOQUE DESLIGADO) como já explicado na secção "O som de que gosta". Agora pressione sem soltar o botão **RING** até a mensagem "**PIN ----"** ser visualizada no ecrã. Insira o código secreto que pretende estabelecer e pressione **SET** (DEFINIR). E já está... apenas aqueles que conhecem o código secreto poderão ativar o som do seu telefone... quando lhe ligam, três ou quatro toques e, depois, é ouvido um aviso sonoro. Depois, será necessário inserir o código nos seus próprios telefones.

Para desativar a função **"Do Not Disturb**" (NÃO INCOMODAR), insira o **PIN** e pressione a tecla **DEL** (ELIMINAR) no botão de navegação e pressione **SET** (DEFINIR) para confirmar.

Sozinho em casa: BabyCall
Deixou o seu rebento ou alguém que não está familiarizado com tecnologia em casa sozinho por uns minutos e foi pedir algo ao vizinho. Quer-lhes facilitar a vida no caso de terem que fazer uma chamada de emergência? Esta função é muito útil.

A função **BabyCall** significa que pode efetuar uma chamada para um número predefinido pelo toque ou interagindo praticamente com qualquer parte do telefone... Para a ativar, pressione sem soltar a tecla "**REDIAL**" (REMARCAR) durante 3 segundos (com o telefone no modo de espera). A mensagem "**BabyCall OFF**" (BabyCall DESLIGADO) é visualizada no ecrã, indicando que, por predefinição, esta função está desativada.
Pressione as teclas UP/DOWN (PARA CIMA/PARA BAIXO) para selecionar "BabyCall ON" (BABYCALL LIGADO). Pressione SET (DEFINIR) para confirmar: surge a mensagem "NO CODE" (SEM CÓDIGO) no ecrã. Insira o número para o qual pretende ligar e pressione SET (DEFINIR) novamente. E já está!. Agora, se alguém atender o dispositivo ou tocar em qualquer telefone, exceto **REDIAL** (REMARCAR), a chamada é estabelecida. Que sossego!

Para desativar, volte a colocar no estado "**BabyCall Off**" (BabyCall DESLIGADO).

BabyLock: não pode ligar!
Não deixe que ninguém utilize o seu **ITCAB600** para fazer uma chamada sem sua autorização. Afina de contas ele é seu! Pode fazê-lo através dos seguintes passos: Pressione sem soltar a tecla "**REDIAL**" (REMARCAR) durante 3 segundos (com o

telefone no modo de espera). Solte a tecla quando "**BabyCall**" aparecer e pressione-a novamente até que a mensagem "**BabyLock OFF**" (BLOQUEIO CRIANÇAS DESLIGADO) apareça no ecrã. Selecione **ON** (LIGADO) e pressione **SET** (DEFINIR) para confirmar. Pronto! Um cadeado aparece no canto superior esquerdo no ecrã evidenciado para todos.

Para disponibilizar novamente, selecione o estado **OFF** (DESLIGADO) novamente seguindo os mesmos passos. Esta é uma boa ideia porque, como sabe, partilhar é gostar. O ícone de cadeado irá desaparecer quando pegar no dispositivo.

Offline
O telefone pode detetar se o dipositivo não tiver sido reposicionado após uma conversação e passa automaticamente para o modo de espera, para que ainda possa receber chamadas. Para sair desta opção ativada por predefinição, aceda à opção "Offline ON" (OFFLINE DESLIGADO) pressionando sem soltar o botão REDIAL (REMARCAR) até ver "BabyCall". Pressione REDIAL (REMARCAR) duas vezes mais e aparece a opção "OFFLINE ON" (OFFLINE LIGADO). Pressione as teclas UP/DOWN (PARA CIMA/PARA BAIXO) para selecionar o respetivo estado e SET (DEFINIR) para o confirmar

"Música" para os seus ouvidos… e certifique-se de que não o ouvem.
O **ITCAB600** possui 6 músicas em espera que pode ativar em todas as chamadas em curso para associar uma música cativante para o chamador recordar o resto do dia. É, não só, uma forma de devolver uma chamada, como uma ferramenta de confidencialidade. Enquanto estão em espera, o microfone no dipositivo é silenciado e não poderão ouvir nada na extremidade da linha. Você, obviamente, também não poderá ouvir nada da outra extremidade.

Selecione de entre os 6 toques disponíveis o que pretende, pressionando "**RING"** depois de pegar no dispositivo ou no modo mãos livres. Depois, pressione a tecla **OUT** no botão de navegação para selecionar o toque em espera… Recomendamos a "La Lambada". Todos irão dançar com certeza.

Agora, durante uma chamada em curso, pode deixar o chamador em espera pressionando "**RING**" e reestabelecer a comunicação voltando a pressioná-la.

Se tiver pena do chamador e só quer que ele ouça o melhor, também pode utilizar o botão **MUTE** (SEM SOM), que simplesmente o inibe de ouvir seja o que for na outra extremidade da linha até voltar a pressionar novamente o botão.

Funções e funcionamento avançados com centrais telefónicas

Este telefone é concebido para funcionamento com centrais telefónicas, pelo que

algumas das suas funções são indispensáveis para o seu correto funcionamento. São elas:

Código PABX Defina o código apropriado de acordo com a configuração da central telefónica. No modo de espera, pressione sem soltar a tecla **DEL** (ELIMINAR) até a mensagem "**SET PCODE**" (DEFINIR CÓDIGOP) ser apresentada e o carater "-" piscar. Pressione as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO) para definir o número **PABX** do seu terminal. Pressione **SET** (DEFINIR) para confirmar.

Código de área local e código de longa distância Defina estes códigos utilizando o menu SET 2 Code (DEFINIR CÓDIGO 2) e SET 3 Code (DEFINIR CÓDIGO 3). Entre pressionando **SET** (DEFINIR) e navegando para o menu "**SET 2 Code**") com o telefone no modo de espera. Confirme com **SET** (DEFINIR) novamente e selecione o código com as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO). Pressione **SET** (DEFINIR) uma última vez para confirmar.

Tempo de exibição
Pode configurar o tempo de exibição em milissegundos utilizando o menu "**SET 5 Flash**" (DEFINIR TEMPO DE EXIBIÇÃO 4). Entre pressionando **SET** (DEFINIR) e navegando para o menu "**SET 5 Flash**" (DEFINIR TEMPO DE EXIBIÇÃO 4) com o telefone no modo de espera. Confirme com **SET** (DEFINIR) novamente e selecione o código com as teclas **UP/DOWN** (PARA CIMA/PARA BAIXO). Pressione **SET** (DEFINIR) uma última vez para confirmar. O tempo de exibição deve coincidir com a configuração da sua linha de telefone ou central telefónica e pode escolher de entre vários valores expressos em milissegundos.

Definição de hora automática Por predefinição, a unidade ajusta a hora automaticamente quando recebe uma mensagem FSK. Pode desativar esta funcionalidade pressionando sem soltar a tecla **ALARM/P** (ALARME/P) e pressionando-a novamente para selecionar "**DATE ON**" (DATA LIGADA) ou "**DATE OFF**" (DATA DESLIGADA). Como usual, pressione **SET** (DEFINIR) para confirmar.

Marcação por toque ou impulso Pode selecionar o tipo de marcação do ITCAB600 pressionando sem soltar a tecla "*" para mudar entre toque ("t" visualizado no ecrã) e impulso ("p" visualizado no ecrã). Por predefinição, a opção toque está ativada.

Extensões de chamada na central telefónica Primeiro marque o número PABX (normalmente 0 ou 9) e, depois, o botão **ALARM/P** (ALARME/P) e insira o número pretendido. Se quiser efetuar a mesma chamada novamente, basta pressionar o botão **REDIAL** (REMARCAR).

Diagnóstico de avarias.

A voz não é audível: Verifique se tudo está corretamente ligado e certifique-se de que a linha está ativa.
Apenas chamadas recebidas: Verifique se o modo "Pulse" (Impulso) ou "Tone" (Toque) está devidamente ativado.
Existe ruído no dispositivo: Verifique o circuito da linha, certifique-se de que não existem fios expostos, verifique as cabeças dos cabos e conetores e certifique-se de que estes não estão humedecidos ou gastos.
O ecrã LCD não é visível ou pisca: Verifique se o contraste está no máximo e certifique-se de que as pilhas estão suficientemente carregadas.
A maioria das funções não é ativada: Mude as pilhas: se estiverem carregadas, desligue a linha do telefone, retire as pilhas e substitua-as depois de 10 minutos.
O sinal de toque não soa: verifique se o toque "Ring Off" (TOQUE DESLIGADO) não está ativado ou aumente o volume do sinal de toque.
A hora muda sozinha: mude o modo "DATE ON" (DATA LIGADA) para "DATE OFF" (DATA DESLIGADA) (consulte a secção anterior)
Algumas funções da central telefónica avançadas não funcionam: altere o tempo de exibição para o compatibilizar com a sua linha.

Lista de especificações

- Compatibilidade FSK/DTMF com autodeteção.
- Ecrã LDC de 16 dígitos retro iluminado com 16 níveis de contraste
- Registo das últimas 66 chamadas recebidas e 20 chamadas efetuadas
- 9 memórias diretas e 10 de dois toques
- 16 sinais de toque
- 6 toques de música em espera, incluindo "Parabéns"
- Função Não incomodar
- Função BabyCall
  Função Baby Lock
  Função Offline
  Função Sem Som
- Pré-marcar e editar números
- Remarcar
- 5 alarmes configuráveis
- Código PABX configurável
- Compatível com marcação por toque e impulso.
- Mãos livres com 4 níveis de volume.
- Indicador LED de chamada.

Condições da garantia e declaração de conformidade

FONEXION SPAIN S.A. declara que o telefone ITCAB600 cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis das Directoras EMC 2004/108/EC, 1995/5/CE-R&TTE, e 2011/65/UE. Pode descarregar uma cópia da declaração completa em: http://www.ideus.com/doc.

O ITCAB600 está garantido por um período de 2 anos a partir da data que figure em sua recebo de compra. Guarde o seu recebo de compra, é a sua garantia. No entanto, esta garantia não cobre nenhuma falha provocada por acidente, uso incorreto, desgaste, negligencias, raios, modificações realizadas na equipa,
ou todo a tentativa de ajuste ou reparacion caseira ou através de agentes não aprovados.
* Ou a garantia que é legalmente aplicável em cada país.

CERTIFICADO DE GARANTÍA **WARRANTY CERTIFICATE**

Válido solo en compañía de su recibo de compra **Only valid if accompanied by purchase receipt** **Nº**

Modelo / Model

nº serie / serial number

Fecha de compra /
Date of purchase

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
Stamp of the place of purchase

Nombre y apellidos / Name and surname .....

.....

Dirección / Address :.....

Region:.....**Ciudad /** City.....

Nº de teléfono / Phone number :.....

FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1-114. 48011 BILBAO

Distribuido por
FONEXION SPAIN S.A.
Gran Vía 45,1-114. 48011 Bilbao
Spain. VAT:ESA48937239

ideus™

FONEXION SPAIN S.A.
Gran Vía 45, 1-114. 48011 BILBAO
VIZCAYA (SPAIN)
www.ideus.com