Manual de Usuario para el IM500

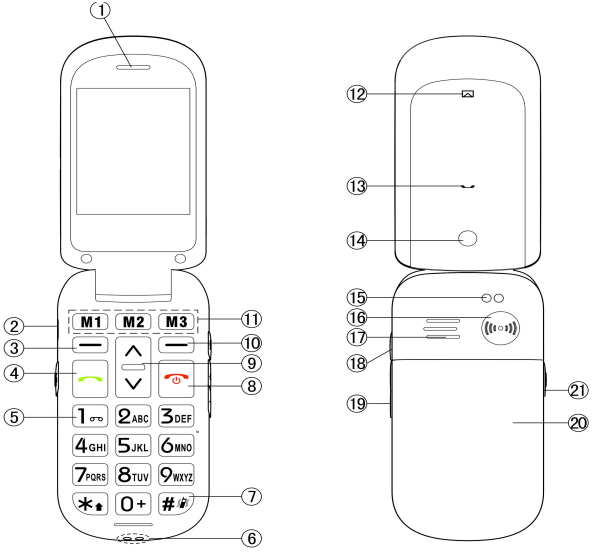
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M1
M2
M3
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0 +
#

Funciones del teclado y apariencia

1. Auricular	2. Cargador externo
3. Tecla de selección izquierda	4. Tecla de llamada
5. Buzón de voz	6. Puerto de Alimentación
7. Método Silencio/Entrada	8. Fin de llamada/Encendido /Apagado
9. Teclas de flecha (arriba y abajo)	10. Tecla de selección derecha
11. Marcación rápida	12. Luz LED（Nuevos mensajes/Cargando）
13. Luz LED （Llamadas perdidas/Carga finalizada）	14. Lente de la cámara
15. Linterna	16. Tecla SOS
17. Altavoz	18. Acceso directo a la cámara
19. Tecla de volumen	20. Tapa de la batería
21. Tecla de linterna	

Contenidos

Instalación 5
Instalación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería 6
Contactos 6
Búsqueda 6
Añadir contacto 6
FotoContacto 6
Configuración 7
Mensaje 8
Crear SMS/MMS 8
Configuración 9
Llamadas 9
Historial 9
Configuración 10
Avanzado 10
Organizador 10
Alarma 10
SOS 11

Calendario 11
Calculadora 12
Multimedia 12
Cámara 12
Imágenes 12
Radio FM 13
Reproductor de Sonido 13
Gestor de Archivos 14
Ajustes 14
Teléfono 14
Perfiles 15
Seguridad 15
Conectividad 15
Restablecer datos de fábrica 16
Bloquear función 16
Tecla arriba 17
Tecla abajo 17
Seguridad 17

Instalación

IMPORTANTE
Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de quitar la tapa de la batería

Instalar la tarjeta de memoria Flash

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura situada debajo del alojamiento de la tarjeta SIM y asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia abajo, por favor tenga cuidado y no raye o doble el contacto de la tarjeta.

La tarjeta de memoria Flash se utiliza cómo almacenamiento del teléfono. Cuando se conecta a un ordenador a través de un cable USB, usted puede copiar MP3 a **Mi Música**, copiar fotos a **Imágenes** o vídeos a **Vídeos**

Instalación de la tarjeta SIM

1) Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM situada sobre el alojamiento de la tarjeta de memoria (asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia dentro)
3) Antes de sacar la tarjeta SIM apague el móvil.

Instalación de la Batería

En el primer uso, agote por favor toda la batería y luego cárguela durante 4 horas para conseguir un estado óptimo de la batería.
Quite la tapa de la batería, inserte la batería en el compartimiento de la batería, vuelva a poner la tapa.

Contactos

Búsqueda:

Usted puede hacer una búsqueda rápida de un contacto introduciendo la letra inicial

Añadir contacto

Puede añadir el nuevo contacto a SIM (tarjeta) ó al teléfono presionando **Aceptar** para confirmar

1. Introduzca nombre y el número del contacto
2. Establezca el tono por defecto. Presione la tecla del volumen para cambiar el tono.
3. Presione **Opción** para guardar

Foto Contacto:

1. Presione **Editar.-**Introduzca nombre y los número del contacto.
2. Utilice la tecla flecha hacia arriba/abajo para seleccionar la **imagen** y presione **la tecla de volumen +/-** para seleccionar la foto y luego **Opción** para asociar la foto al contacto. Esta foto aparecerá cada vez que llame a su correspondiente contacto o cuando el contacto le llame a usted.

Seleccione una de las siguientes opciones y presione **Aceptar**:

1) Seleccione **de Cámara** y presione **Opción** para seleccionar una foto.

Observación: utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona que llama sea más apropiada y agradable.

2) Seleccione **de Archivo** y presione **Opción** para seleccionar desde el archivo (Teléfono ó tarjeta de Memoria) una foto ya existente.

Observación: utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona que llama sea más apropiado y agradable.

3. Presione **Opción** y desplácese a **Guardar,** entonces presione **Elegir** para guardar

Configuración:

1. Localización: puedes grabar el nuevo contacto en la tarjeta SIM, el teléfono ó ambos.
2. Tecla Rápida: en modo reposo, mantenga pulsado los números del 2 al 9 y el teléfono llamará a la persona que usted establezca. .

1) Estado: el estado por defecto es **INACTIVO,** presione **Aceptar** para cambiarlo

2) Número: presione **Editar** para seleccionar el contacto del menú Contactos**,** presione **Aceptar** para confirmar

3. Memorias: en modo reposo, presione **M1** , **M2**, **M3** para llamar a las personas que preestableció.

1) Estado: el estado por defecto es ACTIVO, presione **Aceptar** para cambiarlo

2) Número: presione **Aceptar** para introducir los números M1, M2, M3.

4. Capacidad: para comprobar cuantos contactos hay en la tarjeta SIM y en el teléfono.
5. Copiar Contactos: puede copiar los contactos a la tarjeta SIM ó al teléfono
6. Mover Contactos: puede mover los contactos al tarjeta SIM ó al teléfono
7. Eliminar todos: puede borrar todos los contactos de la SIM o del teléfono.

En los contactos usted puede verificar los contactos, enviar SMS y MMS, hacer llamadas, editar, borrar y copiar.

Advertencia! **Consulte el método de introducción de texto**

Mensajes

Crear SMS y MMS

SMS:

1. Presione Menú, desplácese hasta **Mensajes**
2. Seleccione **SMS** y presione **Aceptar**
3. Introduzca su mensaje y luego presione **Opción**
4. Escoja **Enviar a** para añadir el número de teléfono receptor y presione **Aceptar** para enviarlo.

MMS:

Presione **Menú,** desplácese a **Mensajes**. Introduzca los contenidos y presione la tecla de selección izquierda para introducir la Opción. (Usted puede escoger **Enviar a, Método de Entrada, Idioma de Escritura, Añadir Imagen, Añadir Sonido, Asunto (añadir), Vista previa, Diapositivas, Avanzado, Guardar Borrador.** En **Avanzado**, inserte adjuntos o el marcador.

1. Seleccione **MMS** y presione **Aceptar**.
2. Introduzca su mensaje y luego presione **Opción**
3. Añada elementos tales cómo **Añadir Imagen**, **Añadir Sonido, Asunto**
4. Introduzca el número de teléfono del receptor presionando **Enviar A** y **Enviar** cuando este listo

Configuración

1. En el modo en reposo, presione **Menú,** desplácese a **Mensajes** y presione **Aceptar**
2. Desplácese a **Configuración** y presione **Aceptar** para configurar el Servicio de Mensajes SMS/MMS

1）SIM: configure dirección SMSC, Caducidad, Tipo, Informe, Vía de Respuesta, Conexión favorita, Buzón de voz

2）Configurar estado: muestra el estado de los mensajes guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.

Llamadas

Historial

1. En modo reposo, presione Menú, desplácese a **Llamadas,** seleccione **Historial** y presione **Aceptar**
2. Utilice desplazamiento flecha hacia arriba/abajo para ver Perdidas/Realizadas/Recibidas o Borrar registros.

Configuración

1. En modo reposo, presione **Menú**, desplácese a **Llamadas** y presione **Aceptar**
2. Seleccione **Configuración** y presione **Aceptar.**
3. Usted puede configurar **Espera, Desvíos, Restricción**, **Avanzado**

Utilice la flecha hacia arriba/abajo para seleccionar Salientes, Entrantes, Anular Todo ó cambiar la clave de Restricción

Avanzado

En modo reposo, presione **Menú**, desplácese a **Llamada**s y seleccione **Configuración**. Seleccione **Avanzado** para configurar , **Rellamada Automática, Aviso hora y Respuesta**

1. Rellamada Automática: activo/inactivo
2. Aviso hora: Inactivo, único ó periódico.
3. Respuesta: Respuesta de la tapa, cualquier tecla ó Automática modo auricular

Organizador

Alarma

1. Para editar una alarma presione **Editar** y luego presione **Aceptar**
2. Utilice la tecla lateral seleccione **ACTIVO** ó **INACTIVO**
3. **Introduzca la hora con el teclado**
4. Desplácese y seleccione **Repetir**, utilice la tecla lateral para escoger **Una vez**, **Diario** ó **Personalizar.** De la misma manera para configurar **Tono**, **Posponer** y **Tipo**.
5. Para parar la alarma presione inactivo y luego presione Hecho.

Aviso: La alarma está disponible incluso con el teléfono apagado.

SOS

1. Desplácese para seleccionar estado (activo/inactivo) y configure el número SOS y el sms SOS
2. Si el estado es activo, cuando presione el botón SOS en la parte de atrás del dispositivo el teléfono enviará un sonido de emergencia y llamará a los cinco números grabados.

Advertencia!

La función SOS debe ser activada antes del uso. Debido algunos factores que pueden causar interferencias (Internet, medio ambiente etc.) cabe la posibilidad de que la función SOS no esté disponible

Calendario

En el calendario, usted puede ver la fecha y el día de la semana y marcar los acontecimientos importantes y las citas.

Calculadora

En modo reposo, presione **Menú**, desplácese a **Calculadora** y presione **Aceptar**. Utilice el teclado para introducir los números .Utilice para seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y presione **Aceptar**.

Multimedia

Cámara

1. Presione **Menú** desplácese a **Cámara y** presione **Aceptar**
2. Presione para tomar una foto。
3. Para ver las fotos, presione **Opción y** seleccione **Fotos**

Advertencia! **Si la tarjeta de memoria es insuficiente, borre algún documento ó aumente la capacidad de la misma.**

Imágenes

Puede ver todas las fotos grabadas en este menú.

Radio FM

1. Presione **Menú** y desplácese a **Radio FM** y presione Aceptar, la radio FM se enciende. Se muestra la frecuencia.

2. Utilice la tecla lateral para ajustar el volumen.

3. Presione para volver al modo de espera. La radio continuará sonando.

Importante!

1. Presione **0** para encender/apagar la radio FM
2. Presione +/- para controlar el volumen
3. Presione */# para seleccionar el canal

Reproductor de Sonido

Descargue los archivos de música al teléfono/tarjeta de memoria primero.

Reproducir música

1. En modo reposo, presione **Multimedia → Reproductor Sonido** y presione **Aceptar.**

2. Seleccione un archive de música y presione **Play**.

3. Mientras reproduce, ajuste el volumen con +/-.

4. Para detenerlo presione 0+ , Presione para volver al modo reposo.

Nota: El teléfono solo admite música en formato MP3 y video en formato Mp4

Gestor Archivos

Utilícelo para gestionar archivos, puede renombrar, copiar, eliminar y mover archivos
1**.** Presione **Menú**, desplácese a Multimedia seleccione Gestor de Archivos y presione **Aceptar.**
2. Seleccione **teléfono** ó (**tarjeta) SIM**
3. Presione Opción para abrir. Puede verificar todos los documentos guardados cómo por ejemplo Audio, Mi Música, Fotos y Video etc.

Ajustes

Teléfono

1. Hora y fecha: Presione **Aceptar**, introduzca la fecha y la hora ,luego presione **Guardar**
2. Idioma: Presione **Aceptar**， utilice para seleccionar el idioma que quiere.
3. Idioma escritura predeterminado: Presione **Aceptar, utilice** para seleccionar el idioma que quiere.
4. Pantalla: En este menú, puede cambiar el fondo del sistema y personalizarlo
5. Configuración Adicional: En este menú, usted puede ajustar el tiempo de la luz de fondo ,utilice y la tecla lateral para seleccionar el brillo y el tiempo que quiera.

Perfiles

1. Presione **Menú** desplácese a **Ajustes** y presione **Aceptar**
2. Desplácese para seleccionar los modos disponible General/Silencio/Reunión/Exterior
3. Mantenga presionado cambiará a **Reunión**.
4. Después de que haya seleccionado un modo, usted puede configurar el **Tipo alerta, Tipo timbre, Llamada entrante (tono) ,Vol. SMS, Encendido/Apagado (tono), Tapa abierta (tono), Tapa cerrada**

(tono), alerta sistema.

Seguridad

1. Seguridad SIM: En este menú, usted puede ACTIVAR/INACTIVAR el Bloqueo Pin y cambiar el código PIN
2. Seguridad Teléfono: En este menú usted puede ACTIVAR/INACTIVAR el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña. La contraseña por defecto del teléfono es “0000”

Conectividad

Bluetooth

1. Presione **Menú** desplácese a **Ajustes y** presione **Aceptar** .
2. Desplácese a **Conectividad** y presione **Aceptar**
3. Seleccione Bluetooth y presione Aceptar para los siguientes ajustes:

Estado: Seleccione Activo/inactivo para habilita/inhabilitar el bluetooth
Visibilidad: Seleccione Activo /Inactivo para hacer el teléfono visible/invisible a otros dispositivos.
Mi dispositivo: Nombre del dispositivo guardado; permite añadir nuevos dispositivos
Buscar dispositivo de audio: Buscar el dispositivo de audio disponible, busque pulsando Sí. Si se conecta a otro dispositivo necesita compartir contraseña, introdúzcala y presione Aceptar
Mi nombre: nombre para el dispositivo
Cuenta de Datos
Proporcionados por el proveedor del servicio

Restablecer datos de fábrica

En este Menú, después de que introduzca la contraseña usted puede hacer que todos los ajustes del teléfono vuelvan a ser los ajustes originales. La contraseña por defecto es “0000”

Bloquear función

Puede deshabilitar funciones para un uso simple del teléfono

1. Presione **Menú** desplácese a **Ajustes** y presione **Aceptar**
2. Seleccione **Bloquear Función** y presione **Aceptar**
3. Desplácese para escoger la función que quiera deshabilitar y presione **Aceptar**

Tecla Arriba

La tecla de arriba es por defecto del menú Mensajes**,** utilice la tecla, puede cambiarlo a **Contactos, Llamadas Organizador, Cámara, Multimedia ,FotoContacto.**

Tecla abajo

La tecla de abajo pertenece por omisión al menú Fotocontacto**,** utilice la tecla, puede cambiarlo a Contacto, Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Fotocontacto

.

Consideraciones de seguridad

Para poder utilizar su teléfono móvil con seguridad y eficacia, por favor lea cuidadosamente antes de utilizar su terminal:

- Por favor tenga cuidado cuando se encuentre cerca de una planta química, puntos de carga de combustible, ú otros entornos potencialmente explosivos. Aunque su teléfono esté en reposo, enviará también una señal de radio frecuencia. Por lo tanto apague su teléfono móvil en estas situaciones.
- Cuando conduzca no use su teléfono móvil. Si tiene que utilizarlo, por favor aparque y haga su llamada
- No utilice su teléfono móvil en hospitales para no interferir en el funcionamiento de aparatos médicos, tales cómo marcapasos, audífonos etc. Siga todas las advertencias y normas de seguridad en áreas restringidas
- En un avión, por favor apague su teléfono móvil antes del despegue para no interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión. Es peligroso e ilegal utilizar el teléfono móvil a bordo de un avión.
- Por favor coloque su teléfono móvil y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Accesorios y batería: por favor utilice los a accesorios y la batería aprobados por el fabricante. De lo contrario, dañará el teléfono y creará una situación de peligro. Por favor, no desmonte o adapte la

batería. Si el teléfono tiene una temperatura excesiva, decolora, presenta variaciones, fugas ó cualquier otro fenómeno inusual, deje de usarlo y por motivos de seguridad sustituya la batería inmediatamente. Por favor deposite las baterías usadas en lugares de reciclaje apropiados.

- No cargue sin la batería. Cuando extraiga la batería, por favor apague el teléfono para no dañarlo.
- El teléfono no es resistente al agua. Por favor manténgalo seco.
- Evite someter al teléfono a temperaturas demasiado altas ó demasiado bajas.
- No arroje, deje caer ó golpee el teléfono para evitar destruir los componentes internos y externos del teléfono.
- Servicio Autorizado: permita que solo personal calificado instale y realice el mantenimiento del teléfono. Por favor no desmonte su terminal por si mismo.
- La unidad de radiación estándar se llama SAR. Según las normas internacionales, la limitación de SAR es de 2.0 W/Kg. El SAR máximo de este teléfono es de 0.482 W/Kg.
- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Fonexion declara que el teléfono móvil GSM IM500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/05/CE.
Puede descargar una copia de la declaración completa en: http://www.fonexion.com/doc.

■ CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El IM500 está garantizado por un periodo de 2 años a partir de la fecha que figure en su recibo de compra. Guarde **su recibo de compra, es su garantía**. Sin embargo, esta garantía no cubre ningún fallo provocado por accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modificaciones realizadas en el equipo, o todo intento de ajuste o reparacion casera o a través de agentes no aprobados.