ideus™
by FONEXION

IM600

COMPLETE GUIDE
GUÍA COMPLETA
GUÍA COMPLETA
GUIDE COMPLÈTE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FREQUENCY | **FRECUENCIA** | FREQÜÊNCIA | **FRÉQUENCE**	900/1800 MHZ / QUADBAND
DISPLAY | **PANTALLA** | TELA | **ÉCRAN**	QVGA 2.4" COLOR
SPEAKER | **ALTAVOZ** | ALTIFALANTE | **HAUT-PARLEUR**	≤ 110dB
STANDBY TIME | **EN ESPERA** | EM ESPERA | **STANDBY**	± 360/240 HRS.
TALK TIME | **EN HABLA** | EM USAGEM | **EN USAGE**	± 5/7 HRS.
PHOTO CAMERA | **CÁMARA DE FOTOS** | CAMARA FOTOGRÁFICA **I APPAREIL PHOTO**	0,3 MPX
MEMORY CARD COMPATIBILITY | **ACEPTA TARJETAS DE HASTA** | CARTÕES ATE | **CARTES JUSQU'À**	≤ 4GB
CONTACTS | **CONTACTOS** | CONTATOS | **CONTACTS**	150
SMS ARCHIVE | **ARCHIVO SMS** | ARCHIVO SMS | **FICHIER SMS**	100
CHARGER | **CARGADOR** | CARREGADOR | **CHARGEUR**	100-240V~50/60 Hz 150mA 3.2V 500mA
BATTERY | **BATERÍA** | BATERIA | **BATTERIE**	Li-ION 3.7V 900mAH 3.33WH STANDARD GBT18287-2000

WARNING · PRECAUCIONES
ATENÇÃO · AVERTISSEMENT

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Apague el teléfono donde el uso de móviles esté prohibido o cuando pueda causar perturbaciones o peligro. Nunca utilice el móvil mientras conduce. Apagar en el avión, hospitales o cerca de equipos médicos, en gasolineras y otros lugares con mercancías explosivas. No utilice baterías de distinta capacidad de la original, no sumerja el teléfono o ninguno de sus componentes en agua, ni los arroje al fuego, ni las someta a temeraturas extremas. Los residuos que este equipamiento y todos sus componentes generen al ser deshechados deberán ser tratados en cumplimiento de la regulación actual y no como residuos normales. Cuando vaya a deshacerse del teléfono o sus componentes, llévelos al centro de gestión de residuos eléctricos/electrónicos más cercano.

The power adapter is the disconnect device for this equipment. The socket-outlet shall be near the equipment and be easily accesible. Switch off the phone when it may be cause of interference or danger, never use it whilst driving, in medical facilities, or wherever it may damage technical equipment. Avoid using the phone in gas stations and other places with explosive goods. Do not use batteries with different capacity or power than the original. Do not inmerse the mobile or its components in liquid, or dispose of in fire, or subject to extreme temperatures. Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.

O adaptador de alimentação é o dispositivo de desconexão da equipa. A base de tomada de corrente deve estar cerca da equipa e ser facilmente accesible.apague o telefone onde o uso de móveis esteja proibido ou quando possa causar perturbações ou perigo nunca utilize o móvel enquanto conduz · apagar no avião, hospitais ou para perto de equipas médicas, em gasolineras e outros lugares com mercadorias explosivas. Não utilize baterias de diferente capacidade da original, não submerja o telefone ou nenhum de seus componentes em água, nem os arroje ao fogo, nem as submeta a temeraturas extremas. Os resíduos que este equipamento e todos seus componentes gerem ao ser deshechados deverão ser tratados em cumprimento da regulação actual e não como resíduos normais. Quando se vá desfazer do telefone ou seus componentes, leve ao centro de gestão de resíduos eléctricos/electrónicos mais próximo.

L'adaptateur d'alimentation est le dispositif de déconnexion de cet équipement. La prise doit être près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas mettre en marche le téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou provoquer un danger. Ne pas utiliser le téléphone dans un hopital afin de ne pas perturber les équipements médicaux. Soyez très prudents lorsque vous êtes près d'installations chimiques, de station-services de carburant ou de toute autre matière explosive. Ne pas inmerse le mobile ou ses composants dans un liquide, ou la jeter dans le feu, ou soumis à des températures extrêmes. N'utilisez pas de piles avec la capacité ou la puissance différent de l'original. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Cet équipement doit être prise à votre centre de recyclage local pour un traitement sûr.

MULTILANGUAGE DIAGRAMA | **DIAGRAM** | DIAGRAMA | DIAGRAMME

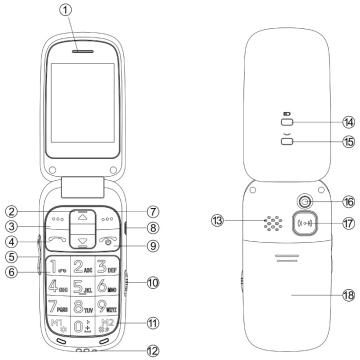

1	AURICULAR **I EARPIECE** | AURICULAR | AURICULARE
2	TECLAS ARRIBA/ABAJO **I ARROW KEYS** | TECLAS DE SETA | TOUCHES DE NAVIGATION
3-7	TECLAS NAVEGACIÓN DCHA/IZQ. **I RIGHT/LEFT NAVIGATION KEYS** | TECLAS DE SETA ESQUERDA DIREITA | TOUCHES DE NAVIGATION GAUCHE DROITE
4	LLAMAR/**COGER I CALL/PICK UP** | CHAMAR/ APANHAR | APPEL/ RÉPONDRE
5	CONTROL DE VOLUMEN **I VOLUME CONTROL** | **TECLA DE VOLUME** | TOUCHE VOLUME
6	BUZÓN DE VOZ **I VOICE MAIL** | CAIXA DE MENSAGENS | BOÎTE VOCALE
8	CARGA Y DATOS USB **I MICRO USB POWER & SYNC HUB** | DADOS E CARREGAMENTO VIA MICRO USB | STATION DE CHARGE ET SYNCHRO PAR MICRO USB
9	ENCENDER/APAGAR/COLGAR LLAMADA **END CALL/POWER ON/POWER OFF** PENDURAR CHANADA/ON-OFF | RACCROCHER APPEL/ ON-OFF
10	BOTÓN DE LA LINTERNA **I TORCH BUTTON** | BOTÃO LINTERNA | TOUCHE DE LUMIÈRE
11	**M1/M2**: MEMORIAS DIRECTAS **I DIRECT MEMORIES** | MEMÓRIAS DIRETAS | MÉMOIRES DIRECTES MODO REUNIÓN / SELECCIONAR MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE TEXTO **MEETING MODE/GENERAL MODE/SELECT TEXT INPUT MODE** MODO REUNIÃO/ GERAL/ MUDAR MODO DE INTRODUÇÃO DE TEXTO MODE RÉUNION/ MODE GÉNÉRAL/ CHANGER SAISIE DE TEXTE
12	LINTERNA **I TORCH LIGHT** | LINTERNA | SOURCE DE LUMIÈRE
13	ALTAVOZ **I LOUDSPEAKER** | ALTIFALANTE | HAUT-PARLEUR
14	INIDCADOR LUMINOSO: "CARGANDO" **I LED LIGHT: CHARGING STATUS** ICONE LED: INDICADOR DE CARREGAMENTO | ICÔNE LED: EN CHARGE
15	PILOTO LED: LLAMADAS PERDIDAS **I LED LIGHT: MISSING CALLS** ICONE LED: CHAMADAS PERDIDAS | ICÔNE LED: APPELS MANQUÉS
16	CÁMARA DE FOTOS **I PHOTO CAMERA** | CÁMARA DE FOTOS | APPAREIL PHOTO
17	BOTÓN SOS I SOS BUTTON I BOTÃO SOS | BUTTON SOS
18	TAPA DE LA BATERÍA **I BATTERY COVER** | **TAMPA DA BATERIA** | COUVERCLE DE LA BATTERIE

ESPAÑOL INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de quitar la tapa de la batería.

INSTALAR LA TARJETA DE MEMORIA FLASH: Quite la tapa trasera del IM500 y retire la batería.Inserte la tarjeta de memoria en la ranura situada debajo del alojamiento de la tarjeta SIM y asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia abajo, por favor tenga cuidado y no raye o doble el contacto de la tarjeta.

La tarjeta de memoria Flash se utiliza cómo almacenamiento del teléfono. Cuando se conecta a un ordenador a través de un cable USB, usted puede copiar archivos a la misma.

INSTALAR LA TARJETA SIM: Quite la tapa trasera del IM500 y retire la batería. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM situada sobre el alojamiento de la tarjeta de memoria (asegúrese de que la cara de la tarjeta que dispone de contacto está orientada hacia dentro)

Antes de sacar la tarjeta SIM apague el móvil.* El uso de tarjetas MicroSIM con adaptador no está recomendado.

INSTALAR LA BATERÍA: Quite la tapa de la batería, inserte la batería en el compartimiento de la batería, vuelva a poner la tapa.

En el primer uso, agote por favor toda la batería y luego cárguela durante 4 horas para conseguir un estado óptimo de la batería.

ES CONTACTOS

Al pulsar la tecla Menú, la primera opción que encuentra es CONTACTOS.

Dentro de esta opción, una vez tenga guardados los contactos, pulsando **VER** podrá acceder a toda la lista de contactos.

Desde la propia lista, usted puede **AÑADIR UN CONTACTO** nuevo presionando **OPCIÓN**, y asignarle un nombre, número, imagen de llamada y tono de llamada a dicho contacto.

Presionando **OPCIÓN** sobre cualquier contacto de la lista, tiene la posibilidad de **Ver** el número de teléfono, **Enviar un SMS**, **Editar** el contacto, **Borrar** o **Copiar.**

AÑADIR CONTACTO

Puede añadir el nuevo contacto a SIM (tarjeta) o al teléfono presionando **Aceptar** para confirmar.

1.Introduzca nombre y el número del contacto.

2. En el caso de guardar el contacto en el teléfono, también tendrá la opción de asignar una imagen y un tono a su contacto. Dicha imagen puede proceder de un archivo de imagen o de la propia cámara. Para seleccionar la procedencia desplácese con las **teclas */#** sobre las diferentes opciones.

3. En el caso del tono, puede dejar el tono por defecto o elegir un archivo nuevo.

4. Presione **Opción** para guardar.

FOTO CONTACTO

Presione **Editar**. Introduzca nombre y número del contacto.

IMAGEN : Presione la **Opción** para **Seleccionar** de donde quiere coger la imagen (Predeterminada, Cámara o Archivo) y luego **Aceptar** para asociar la foto al contacto. Esta foto aparecerá cada vez que llame a su correspondiente contacto o cuando el contacto le llame a usted.

* Utilizar un tamaño de imagen predeterminado de 240x320 pixeles hará que la foto de la persona que llama sea más apropiado y agradable.

TONO : Proceda del mismo modo para asignar un tono a su contacto.

Presione **Opción** y desplácese a **Guardar**.

CONFIGURACIÓN

ALMACENAMIENTO : Puede configurar por defecto dónde grabar el nuevo contacto; en la tarjeta SIM, el teléfono o ambos.

CAPACIDAD : Puede comprobar cuantos contactos hay en la tarjeta SIM y en el teléfono.

COPIAR CONTACTOS : Puede copiar los contactos a la tarjeta SIM ó al teléfono.

MOVER CONTACTOS : Puede mover los contactos al tarjeta SIM ó al teléfono.

ELIMINAR TODOS : Puede borrar todos los contactos de la SIM o del teléfono.

ES CONFIGURACIÓN

Presione Menú y desplácese hasta CONFIGURACIÓN.

SOS

Desplácese para seleccionar **Estado** (activo/inactivo) y configure el **Número SOS** y el **SMS SOS Y el Estado del SMS** (activo/inactivo).

Si el estado es activo, cuando presione el botón SOS en la parte de atrás del dispositivo el teléfono enviará un sonido de emergencia y llamará a los cinco números grabados.

Advertencia!
La función SOS debe ser activada antes del uso. Debido algunos factores que pueden causar interferencias (Internet, medio ambiente etc.) cabe la posibilidad de que la función SOS no esté disponible.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

HORA Y FECHA : Presione **Aceptar**, introduzca la ciudad, fecha y la hora, formato y zona horaria que desea. Pulse **Guardar** para actualizar los cambios.

IDIOMA : Presione **Aceptar**, utilice las **teclas arriba/abajo** para seleccionar el idioma que quiera. Pulse **Aceptar**.

MÉTODOS DE ENTRADA PREFERIDOS : Presione **Aceptar**, utilice las **teclas arriba/abajo** para seleccionar el método que prefiera (Smart ES/Smart es/ES/es/Numérico). Pulse **Aceptar**.

PANTALLA : En este menú, puede cambiar el fondo del sistema y personalizarlo (Elegir imagen de fondo, activar/desactivar la fecha y retroiluminación).

PERFILES

Desplácese para seleccionar los modos disponible **General/Silencio/Reunión/Exterior**

Pulsando prolongadamente **#** el modo cambiará a Reunión.

Después de que haya seleccionado un modo(**Opción**), usted puede personalizar (presionando **Opción, Cambiar**) el **Tipo alerta** (sólo sonar, sólo vibrar, vibrar y tono o vibrar y luego sonar), **Tipo timbre** (Repetición o pitido), **Llamada entrante** (timbre), **Volumen, SMS**, **Volumen SMS**, **Sonido de las teclas**, **Volumen de las teclas**, **Powe on/off** (tono), **Tapa abierta** (tono), **Tapa cerrada** (tono), **Alerta sistema**.

MARCACIÓN RÁPIDA

TECLA M1 /M2 : Permite llamar presionando **M1** y **M2** a las personas que preestableció.

Estado: el estado por defecto es ACTIVO, presione **Aceptar** para cambiarlo.
Configurar número: presione **Aceptar** para introducir los números M1, M2. Podrá buscar los números directamente desde sus contactos.

TECLA 2-9 : Podrá definir el estado (activo /apagar) y asignarle un contacto a cada número (del 2 al 9). De este modo, cuando se mantenga pulsados estos números, el teléfono llamará a la persona que usted haya establecido.

Estado: el estado por defecto es APAGAR, presione **Aceptar** para cambiarlo.
Configurar números: presione **Aceptar** para seleccionar el contacto del menú Contactos y presione **Aceptar** para confirmar.

BLOQUEO DE FUNCIONES

Desplácese para escoger la función que quiera deshabilitar y presione **Aceptar**.

TECLA DEDICADA

La tecla de **Abajo** pertenece por defecto el menú **Fotocontacto**. Puede cambiarlo a **Contacto, Llamadas, Organizador, Cámara, Multimedia, Mensajes**, **Alarma, Calendario, Bluetooth, Menú o Radio FM.**

CONFIGURACIÓN DE RED

SELECCIÓN DE RED : Puede buscar y seleccionar una red manualmente, así como cambiar el modo selección de la misma (automático /manual)

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

SEGURIDAD SIM : En este menú, usted puede ACTIVAR/DESACTIVAR el Bloqueo Pin y cambiar el código PIN.

SEGURIDAD TELÉFONO : En este menú usted puede ACTIVAR/DESACTIVAR el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña. La contraseña por defecto del teléfono es “0000”.

RESTAURAR CONFIGURACIÓN

En este Menú, después de que introduzca la contraseña usted puede hacer que todos los ajustes del teléfono vuelvan a ser los ajustes originales. La contraseña por defecto es “0000”.

ES MULTIMEDIA

Presione Menú y desplácese hasta MULTIMEDIA.

CÁMARA

Presione la tecla **0+** para hacer una foto.

Para ver las fotos, presione **Opción** y seleccione **Fotografías.**

Presionando **Opción**, también podrá **Configurar la cámara** (Anti parpadeo y temporizador. Presionando las **teclas */#** podrá seleccionar las distintas opciones), **Configurar las imágenes** (tamaño y calidad), **balance de blancos**, **modo de escena**, **almacenamiento** (Tarjeta SIM o teléfono) o **Restaurar los valores predefinidos**.

Advertencia! Si la tarjeta de memoria es insuficiente, borre algún documento o aumente la capacidad de la misma.

VISOR DE IMÁGENES

Puede ver todas las fotos grabadas.

Presionando **Opción** sobre una imagen podrá **Ver la imagen**, cambiar el **Estilo de navegador** de la galería (lista/matriz), **Enviarla** (por sms o bluetooth), **Usarla** como **Fondo de pantalla**, **Renombrarla**, **Borrarla**, **Borrar todas las imágenes**, elegir el lugar de **Almacenamiento** (teléfono o tarjeta sim) y obtener **Información** sobre la misma.

RADIO FM

Conecte los auriculares para poder escuchar la radio.

Utilice la tecla lateral **volumen +/-** para ajustar el volumen y las flechas **arriba/abajo.**

Presione la tecla **Colgar** para volver al modo de espera. La radio continuará sonando. Pulse 0 para encender/apagar la radio FM.

Presionando **Opción**, podrá ver los canales previamente guardados y **Editarlos** (Nombre y frecuencia), **Introducir** manualmente una frecuencia, **Programar una búsqueda** y **Configurar** los altavoces (activar/apagar) y la radio (activar/apagar)

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Puede gestionar archivos, renombrar, copiar, eliminar y mover archivos.

1. Seleccione **teléfono** o (tarjeta) **SIM.**

2. Presione **Opción** para abrir. Puede verificar todos los documentos guardados cómo por ejemplo Audio, Mi Música, Fotos y Video etc.

ES ORGANIZADOR

Presione Menú y desplácese hasta ORGANIZADOR.

ALARMA

1. Para editar una alarma presione **Editar** y luego presione **Guardar** cuando haya finalizado.

2. Utilice la **tecla */#** para seleccionar activo o apagar.

3. Introduzca la hora con el teclado.

4. Desplácese y seleccione **Repetir**, presione Opción y Seleccionar para escoger Una vez, todos los dias o dias sueltos. De la misma manera para configurar **Tono** y **Tipo de alerta**.

5. Para parar la alarma presione **Inactivo** y luego presione **Hecho**.

Aviso: La alarma está disponible incluso con el teléfono apagado.

CALCULADORA

Utilice el **teclado** para introducir los números .Utilice las teclas **arriba/abajo** para seleccionar una operación (+, -, x, ÷) y presione **Aceptar**.

CALENDARIO

En el calendario, usted puede ver un calendario mensual. Presionando **Opción** podrá **Ver** eventos programados para ese dia o todos los eventos **(Ver todo)**, **Agregar eventos**, **Borrar eventos**, ir a fechas concretas (**Saltar a fecha**), ver si tiene marcado algo en el día de hoy (**ir a Hoy**) o poner una **vista semanal** del calendario.

BLUETOOTH

ALIMENTACIÓN: Seleccione Activo/Apagar para habilita/inhabilitar el bluetooth.

VISIBILIDAD: Seleccione Activo /Apagar para hacer el teléfono visible/invisible a otros dispositivos.

MI DISPOSITIVO: Nombre del dispositivo guardado; permite añadir y buscar nuevos dispositivos.

BUSCAR DISPOSITIVO DE AUDIO: Buscar el dispositivo de audio disponible, busque pulsando **Sí**. Si se conecta a otro dispositivo necesita compartir contraseña, introdúzcala y presio**ne Aceptar.**

CAMBIAR NOMBRE: nombre para el dispositivo .

AVANZADO: En la opción de avanzado puede ver la ruta de audio, el almacenamiento de de los archivos que se transfieran por Bluetooth y su dirección.

LUPA

Pulsando aceptar la pantalla del móvil tendrá función lupa.

ES LLAMADAS

Presione Menú y desplácese hasta LLAMADAS.

HISTORIAL

Utilice las flechas arriba/abajo para ver llamadas **Perdidas**, **Realizadas**, **Recibidas** o **Borrar registros**.

Presionando **Opción** sobre cada uno de los números usted puede**: Ver el número, Llamar, Mandar un SMS, MMS, Guardar, Editar o Borrar** el número de teléfono.

CONFIGURACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS: Puede **establecer por red**, **ocultar su identificador** o **enviar su identificador** a la hora de realizar una llamada.

LLAMADA EN ESPERA : Puede usted activar o desactivar la **llamada en espera**, o consultar su estado.

DESVIO DE LLAMADAS : Puede configurar usted las condiciones de desvío de llamadas, pudiendo ser para **todas las llamadas**, **Inaccesible**, **Sin respuesta**, **si ocupado**, **toda llamada de datos**, o **cancelar todos los desvíos**. En cualquiera de los casos, puede activar, desactivar, o consultar su estado.

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS: Puede usted restringir las **llamadas Salientes**, (Nacionales, internacionales, o internacionales excepto el país de origen de la tarjeta (Excepto casa), las **llamadas entrantes**, (todas las llamadas, o todas las llamadas de datos), **anular todas las restricciones**, y también incluir una **clave** para evitar que usuarios no autorizados modifiquen las restricciones.

CONFIGURACIÓN AVANZADA :Usted puede configurar la **rellamada automática**, **aviso de hora de llamada** y **respuesta automática por sms** o configurar el **modo de respuesta.**

ES MENSAJES

Presione Menú y desplácese hasta MENSAJES.

Advertencia! Consulte el método de introducción de texto

SMS

1. Seleccione **Escribir mensaje** y presione **Aceptar.**

2. Introduzca su mensaje y luego presione **Opción.**

3. Escoja **Enviar** a para añadir el número de teléfono receptor (directamente o desde la lista de contactos), presionando **Aceptar** para enviarlo, o escoja **Guardar en borrador** para guardar una copia del sms.

4. Seleccione **Método de entrada**, para predefinir si desea teclado inteligente en mayúsculas (Smart ES) o minúsculas (Smart es), teclado numérico, mayúsculas (ES), minúsculas (es) o símbolos.

5. Pulse **Configurar Zi** para activar el texto predictivo.

6. Presione **Introducir plantilla** para enviar un texto predefinido.

7. Elija la opción **Avanzado** para insertar en su mensaje un número de su libreta de direcciones o un nombre.

8.Pulse **Guardar** para guardar el SMS en Borradores.

Seleccione **BUZÓN DE ENTRADA** para ver los mensajes recibidos, **BORRADOR** para ver los SMS guardados, **BUZÓN DE SALIDA**, los mensajes que aún no han sido enviados y **MENSAJES ENVIADOS**, los mensajes enviados.

PLANTILLAS SMS

Puede ver las plantillas que vienen por defecto. Pulsando **Opción** sobre una de ellas puede **usar** dicha plantilla para enviarla, **editarla** para cambiar el texto o **eliminarla**.

CONFIGURACIÓN

SIM: configure dirección SMSC, Informe, Ruta de Respuesta y Servidor de correos de voz

Estado de memoria: muestra el estado de los mensajes guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.

Si deseas **Guardar** los mensajes (activo /inactivo).

Almacenamiento de los sms (SIM o teléfono).

ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fonexion declara que el teléfono móvil GSM IM600 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/05/CE. Puede descargar una copia de la declaración completa en: http://www.fonexion.com/doc.

ES CERTIFICADO DE GARANTÍA

El periodo de garantía se rige por la legislación vigente país donde se ha realizado la compra. Guarde su recibo de compra, es su garantía. Sin embargo, esta garantía no cubre ningún fallo provocado por accidente, uso incorrecto, desgaste, negligencias, rayos, modificaciones realizadas en el equipo, o todo intento de ajuste o reparacion casera o a través de agentes no autorizados.

CERTIFICADO DE GARANTÍA I **WARRANTY CERTIFICATE**
Válido sólo en compañía de su recibo de compra
Only valid if accompanied by purchase receipt

Nº

Modelo / **Model:**

nº serie / **serial number:**

Fecha de compra / **Date of purchase:**

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO / **STAMP OF THE PLACE OF PURCHASE:**

Nombre y apellidos / **Name and surname** .....
.....
Dirección / **Adress** .....
.....
Región.....Ciudad / **City** .....
Nº de teléfono / **Phone number**.....

FONEXION SPAIN S.A. GRAN VÍA 45, 1º PLANTA DPT. 114 - 48011 BILBAO

CE 0700